



サクソフォン

取扱説明書

Saxophone

Owner's Manual

Saxophon

Benutzerhandbuch

Saxophone

Mode d'emploi

Saxofón

Manual de instrucciones

Saxofone

Manual de instruções

萨克斯管

使用说明书

Саксофон

Руководство пользователя

색소폰

사용설명서

薩克斯風

使用說明書

JA EN DE FR ES PT ZH-CH RU KO ZH-TW

日本語

English

Deutsch

Français

Español

Português

简体中文

Русский

한국어

繁體中文

このたびは、ヤマハ管楽器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
楽器を正しく組み立て性能をフルに発揮させるため、また永く良い状態で楽器を
お使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

P.3

Thank you for purchasing this Yamaha Brass Instrument. For instructions on the proper assembly of the instrument, and how to keep the instrument in optimum condition for as long as possible, we urge you to read this Owner's Manual thoroughly.

P.3

Wir danken Ihnen, daß Sie sich für ein Blechblasinstrument von Yamaha entschieden haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch, da sie wichtige Anweisungen für das korrekte Zusammensetzen und die ordnungsgemäße Pflege des Instruments enthält.

P.3

Nous vous remercions d'avoir fait l'achat de cet instrument à cuivre Yamaha. En ce qui concerne les instructions relatives à un assemblage adéquat de l'instrument et sur la façon de garder l'instrument dans des conditions optimales aussi longtemps que possible, nous vous conseillons vivement de lire entièrement le présent Mode d'emploi.

P.3

Muchas gracias por haber adquirido ese instrumento metálico de viento Yamaha.
Le aconsejamos que lea todo este manual de instrucciones, donde encontrará las instrucciones para el montaje correcto del instrumento así como para mantenerlo en óptimas condiciones durante mucho tiempo.

P.3

Agora você é o proprietário de um instrumento musical de alta qualidade.
Obrigado por escolher a marca Yamaha.
Aconselhamos que leia cuidadosamente todo o manual do proprietário para ver as instruções de montagem adequada do instrumento, bem como manter em ótimas condições de uso pelo máximo de tempo possível.

P.3

衷心感谢您购买雅马哈管乐器。为了保证您能够正确组装此乐器，并尽可能长时间地将您的乐器保持在最佳状态，我们建议您完整地阅读使用手册。

P.3

Благодарим Вас за покупку этого медного духового инструмента Yamaha. Для инструкций по сборке и хранению инструмента, при оптимальных условиях, как можно дольше, мы рекомендуем Вам внимательно прочитать Руководство Пользователя.

P.3

야마하 관악기를 구매해주셔서 감사합니다. 악기의 알맞은 조립 방법 및 최적의 악기 보관 방법을 위해 본 사용설명서를 모두 읽어주시기 바랍니다.

P.3

感謝您購買此 Yamaha 銅管樂器。如欲了解正確組裝樂器的指示，以及將樂器盡可能長時間保持最佳狀態的方法，我們強烈建議您詳閱此使用說明書。

P.3

Саксофон


Руководство пользователя


Меры предосторожности (прочитайте перед началом использования)

Меры предосторожности, приведенные ниже, относятся к правильному и безопасному использованию данного инструмента и предназначены для того, чтобы защитить Вас и окружающих от материального ущерба и травм. Пожалуйста, всегда соблюдайте эти меры предосторожности.

Если данный инструмент использует ребенок, попечитель должен ясно объяснить ему эти меры предосторожности и убедиться, что ребенок понял и соблюдает их. После прочтения настоящего руководства сохраните его в надежном месте для будущего использования.


■ Принятые обозначения

 Этот символ указывает параграфы, которые требуют особого внимания.


 Этот символ указывает действия, которые запрещены.

Внимание:

Несоблюдение инструкций, отмеченных данным символом, может привести к материальному ущербу или травме.

 **Не бросайте и не размахивайте инструментом, когда другие люди находятся рядом.**


Мундштук и другие детали могут отвалиться и ударить присутствующих. Всегда осторожно обращайтесь с инструментом.

 **Храните масло, полироль и т.п. в месте недоступном для детей.**

Храните масло, полироль и т.п. в месте недоступном для детей и используйте их, когда дети отсутствуют.

 **Не касайтесь концов острых пружин при очистке и т.п.**

Кончики пружин у высококачественных моделей заточены для большей четкости работы клавиш.

 **Помните о климатических условиях, таких как температура, влажность и т.д.**

Храните инструмент вдали от источников тепла, например, нагревателей и т.п. Также не используйте и не храните инструмент при чрезмерной температуре или влажности. Это

может нарушить баланс клавиш, соединений или подушек, что приведет к проблемам во время игры.


 **Никогда не используйте бензол или растворитель для очистки инструментов с лакированной поверхностью.**

Это может вызвать повреждения лакированной поверхности.


 **Обращайтесь с инструментом аккуратно.**

Если положить инструмент на ненадежное основание, он может упасть и сломаться.

Следите за тем, куда Вы кладете инструмент.

 **Не пытайтесь модифицировать инструмент.**

Помимо нарушения гарантии, модификация инструмента может сделать его ремонт невозможным.

 **Храните мелкие детали вдали от детей.**

Дети могут случайно проглотить их.

Что касается покрытия у медных инструментов, его цвет может изменяться со временем, однако это не должно влиять на качество звучания инструмента. Обесцвечивание на ранних стадиях может быть удалено очисткой (но со временем удалить его становится сложнее).

* Пожалуйста, используйте только аксессуары, предназначенные для использования с определенным типом покрытия инструмента. Помимо этого полироли для металлического покрытия удаляют тонкий слой покрытия инструмента, что делает его тоньше. Помните об этом при использовании полироля.

■ Получение максимального срока службы инструмента

- Перед сборкой инструмента используйте ткань для удаления загрязнений с секций.
- После игры удалите из инструмента влагу (см. «Уход за инструментом» на стр. 7).
- Регулярно проверяйте и проводите обслуживание инструмента (см. «Уход за инструментом» на стр. 7).
- Извлекая инструмент из футляра, держите его так, чтобы не прикладывать усилий на клавиши.

Номенклатура

Альт-саксофон Тенор-саксофон

* На фото показан альт-саксофон.



Сопрано-саксофон



Баритон-саксофон



- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| 1 Лигатура | 7 Верхний изгиб |
| 2 Мундштук | 8 Изгиб |
| 3 Шейка (эс) | 9 Защита клапанов |
| 4 Винт шейки | 10 Сливной клапан |
| 5 Октавный клапан | 11 Шпиль |
| 6 Раструб | 12 Кольцо для шейного ремня |
| | 13 Подпорка для большого пальца |


* Характеристики и/или конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.

Перед началом сборки инструмента обратите внимание на следующее.


Так как стенки саксофона тонкие, важно помнить, что к инструменту нельзя прикладывать излишние усилия в любом положении. Собирая или очищая инструмент, также не прикладывайте к нему чрезмерные усилия.

■ Сборка инструмента

- 1.** Прикрепите мундштук к шейке. Возьмите мундштук и наденьте его примерно на 3/4 пробки шейки, слегка поворачивая его.

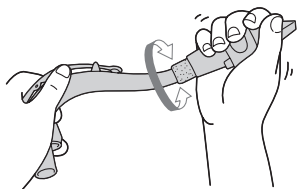


* Если мундштук одевается слишком туго, нанесите немного смазки для пробки на пробку шейки. Не прикладывайте чрезмерных усилий — это может повредить инструмент.

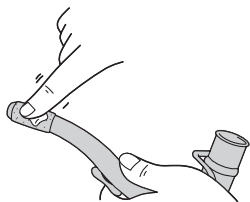


- 2.** Прикрепите шейку к основанию. Ослабьте винт шейки, возьмите шейку и вставьте ее в трубку основания, слегка поворачивая.

* Если шейку трудно вставить в основание, нанесите немного смазки для пробки на место соединения.

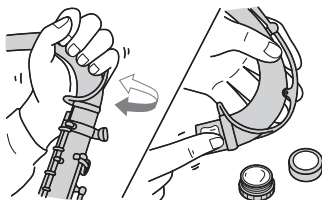


- 3.** Выровняв шейку, затяните ее винт, чтобы надежно ее закрепить.

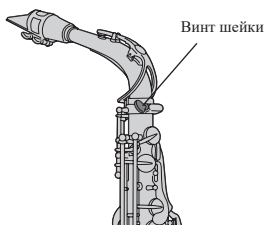


- 4.** Смочите конец трости во рту (или в воде).

- 5.** Прикрепите трость к мундштуку. Вначале поместите трость так, чтобы кончик мундштука был виден над концом трости, затем затяните винты лигатуры (два винта), чтобы закрепить трость.

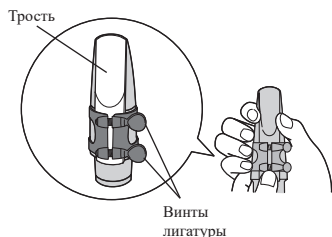

- 6.** Наденьте ремень на шею, а затем прицепите его к ремennому кольцу инструмента.

- 7.** Держа инструмент в руках, отрегулируйте положение мундштука и длину ремня. Для баритонового саксофона отрегулируйте длину шпильки в соответствии со своим ростом и положением тела.

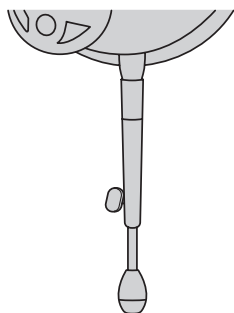


● Настройка инструмента

Настройка выполняется регулировкой положения мундштука на шейке. Так как изменение температуры может повлиять на строй инструмента, перед настройкой продувайте через него теплый воздух, чтобы прогреть его.

Возьмите звук для настройки —

- Если строй слишком высокий, немного выдвиньте мундштук с шейки.
- Если строй слишком низкий, немного задвиньте мундштук на шейку.

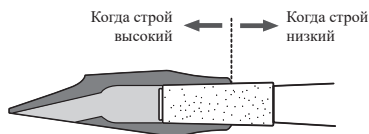



Уход за инструментом

■ Уход за инструментом после окончания игры


После окончания игры на саксофоне выполните следующие процедуры для удаления влаги и загрязнений из инструмента.

- Снимите трость и используйте тряпочку (для чистки, продается отдельно) для очистки внутренней поверхности мундштука. Также очистите шейку и основание инструмента.


- * Во избежание повреждения кончика мундштука не протягивайте ткань через него полностью.
- * Всегда храните тряпочку для чистки чистой и сухой.

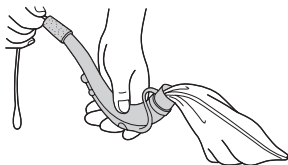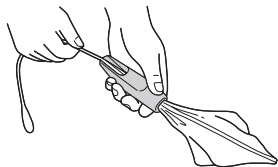

- Когда подушки становятся влажными, вставьте промокательную бумагу (продается отдельно) между подушкой и тональным отверстием и слегка нажмите на подушку чтобы полностью удалить влагу.

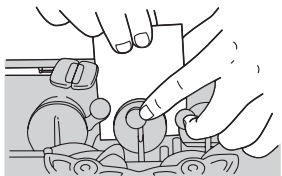


- У баритон-саксофона удаляйте влагу через сливные вентили.

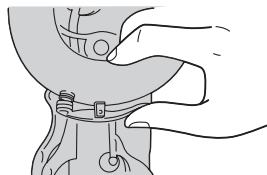

- Используйте полировочную ткань для очистки поверхности инструмента.

- * Очищая инструмент, не прикладывайте усилия на клапаны.
- * Следите за тем, чтобы полировочная ткань не цеплялась за пружины.


- Так как тональное отверстие октавного клапана небольшое, оно легко засоряется. Периодически используйте ёршик для чистки тональных отверстий (продается отдельно) для его очистки.

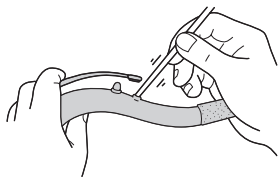

■ Уход, требующийся один или два раза в месяц


- Нанесите небольшое количество масла для клапанов (продается отдельно) на механизм и понажимайте клапаны, чтобы равномерно распределить масло.

- * Не наносите слишком много масла.
- * Полностью удалите масло с поверхности клавиш, если оно на них попадет.

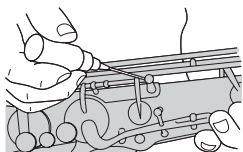


- Удалите загрязнения с боковой поверхности клавиш и со стоек клавиш. Протрите их поверхность небольшим куском марли, не прикладывая чрезмерных усилий.

- * Убедитесь, что пружины, пробки клапанов и т.д. не сместились при очистке.

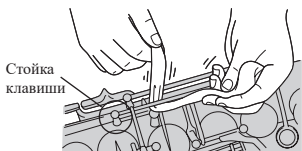

- Используйте ёршик для очистки тональных отверстий (продается отдельно) для удаления любых загрязнений внутри тональных отверстий или пространств между клавишами.

- * Не повредите подушки.

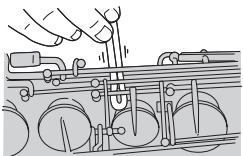

■ Очистка шейки (один раз в шесть месяцев)

Шейку нужно очищать каждые шесть месяцев.


1. Сделайте теплый мыльный раствор, растворив мыло для латуни ("Brass Soap") (продается отдельно) в теплой воде (30 - 40°C) в пропорции 1:10 или 1:15.

- * Не кладите шейку сразу в мыльный раствор.

2. Пользуясь отверткой, снимите клавишу с шейки.


3. Обмотайте пробку шейки липкой лентой, чтобы защитить ее от мыльного раствора.

- * Не допускайте намокания пробки, иначе она может деформироваться.



4. Нанесите немного мыльного раствора на щетку, которая поставляется с набором очистки саксофона (продается отдельно) и вымойте внутреннюю часть шейки.

5. После удаления загрязнений промойте щетку в чистой воде и удалите ей оставшиеся загрязнения и мыло для латуни изнутри шейки.

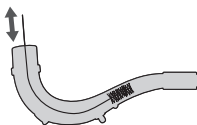

6. Слив воду из шейки, протрите ее насухо, протянув через нее тряпочку для чистки со шнурком.

- * Шейка сопранового саксофона узкая и через нее трудно полностью протянуть тряпочку. Не протягивайте тряпочку полностью.



Устранение неисправностей

Звук грязный или инструмент звучит фальшиво.

- ▶ Отдайте инструмент Вашему дилеру на ремонт.

Эта проблема может быть вызвана следующим:

- **Подушки не докрывают тональные отверстия.**
 - Не прикладывайте усилия на клавиши. Помещая саксофон в футляр, следите, чтобы в футляре не было посторонних предметов.
- **Поверхность подушек повреждена.**
 - Во время игры на улице на подушках легко может накапливаться песок или пыль. Тщательно очищайте их после игры.
- **Подушки открываются недостаточно.**
 - Чрезмерное давление на клавиши может вызвать их повреждение, из-за чего инструмент перестанет звучать стройно. Обращайтесь с инструментом аккуратно.

Паяные соединения ослабли.

- ▶ Отдайте инструмент Вашему дилеру на ремонт.

Пайка может повредиться, если в футляре инструмента был оставлен посторонний предмет и футляр был с силой закрыт или из-за падения инструмента и т.п. Будьте осторожны — бережно обращайтесь с инструментом.

Мундштук трудно прикрепить к шейке.

Нанесите немного смазки для пробки на пробку шейки и попробуйте еще раз. Попытки сделать это без смазки могут вызвать повреждение пробки. Убедитесь, что пробка правильно смазана.

Клавиши не двигаются или тугие.

- ▶ Если клавиши погнулись, отдайте инструмент Вашему дилеру на ремонт.

Не прикладывайте к инструменту чрезмерные усилия, не роняйте его, не закрывайте его футляр, когда на нем лежит посторонний предмет и т.д.

После окончания игры всегда кладите инструмент в футляр. При этом убедитесь, что в футляре нет ничего, что может повредить его клавиши. Во время сборки не держитесь за клавиши. Всегда внимательно следите за инструментом.

- ▶ Если сдвинулась пружина, установка ее на место может решить эту проблему.

Пружина может сместиться во время очистки инструмента или когда Вы протираете его тканью. Соблюдайте осторожность.

Клавиши работают шумно.

- ▶ Отдайте инструмент Вашему дилеру на ремонт.

Эта проблема может быть вызвана следующим:

- **Войлок на клавишах отклеился, разорвался или стёрся.**
 - Убедитесь, что войлок не отклеился.
- **Возможно инструмент получил удар, из-за которого клавиши начали задевать корпус или соседние детали механики.**
 - Всегда кладите инструмент в футляр после игры. Всегда аккуратно обращайтесь с ним.
- **Механизм клавиш изношен.**
 - Для предотвращения износа клавиш смазывайте их примерно раз в месяц (1-2 капли в одну точку).
- **Ослабли винты.**
 - У инструмента много винтов, которые могут ослабнуть со временем. Периодически проверяйте все винты и подтягивайте их по необходимости.



フィンガリングチャート / Fingering Chart / Griffabelle / Tableau des doigts /

- 押さえる
Close
Geschlossen
Fermé
Cerrado
Fechado
关闭
Закрытый
닫힘
關閉
- 放す
Open
Offen
Ouvert
Abierto
Aberto
开启
Открытый
열림
開啟

- ★ □-A キーはバリトンのみ
- ★ The low "A" key is available on the baritone saxophone only.
- ★ Die Klappe für das tiefe "A" gibt es nur beim Baritonsaxophon.
- ★ La clef "A" n'existe que sur le saxophone baryton.
- ★ La llave "A" baja sólo está disponible en el saxofón baritono.
- ★ A chave de "A" grave está disponível somente no saxofone baritono.
- ★ 低音 "A" 键只在低音萨克斯风出现。
- ★ Клапан нижнего "А" доступен только на баритон-саксофоне.
- ★ 낮은 "A" 키는 바리톤 색소폰에서만 연주가 가능합니다.
- ★ 只有上低音薩克斯風有低音「A」鍵。

Diagram 1: Musical staff with notes G, A, B, C, D, E, F. Below each note is a saxophone diagram showing fingerings. A star points to the low A key on the first diagram.

Diagram 2: Musical staff with notes G, A, B, C, D, E, F. Below each note is a saxophone diagram showing fingerings.

Diagram 3: Musical staff with notes G, A, B, C, D, E, F. Below each note is a saxophone diagram showing fingerings.

Gráfico de digitado / Grafico de digitação / 指法表 / Таблица аппликатуры / 운지법 / 指法表

- ◆ ハイ G キーはソプラノ (YSS-875EXHG) のみ
- ◆ The high "G" key is available on the soprano saxophone (YSS-875EXHG) only.
- ◆ Die Klappe für das hohe "G" gibt es nur beim Sopransaxophon (YSS-875EXHG).
- ◆ La clef "G" n'existe pas sur le saxophone soprano (YSS-875EXHG).
- ◆ La llave "G" alta sólo está disponible en el saxofón soprano (YSS-875EXHG).
- ◆ A chave de "G" agúdo está disponível somente no modelo de saxofone soprano (YSS-875EXHG).
- ◆ 只有高音薩克斯管 (YSS-875EXHG) 有高音 "G" 音鍵。
- ◆ Клапан верхнего "G" доступен только на сопрано-саксофоне (YSS-875EXHG).
- ◆ 높은 "G" 키는 소프라노 색소폰 (YSS-875EXHG)으로만 연주 가능합니다.
- ◆ 只有高音薩克斯風 (YSS-875EXHG) 有高音「G」鍵。

The diagram illustrates the fingering patterns for the soprano saxophone across three staves of music. Each staff is accompanied by a series of saxophone diagrams showing the key configurations for each note. The first staff covers notes G through F, the second staff covers G through G, and the third staff covers G through A. The diagrams use black dots to indicate which keys are pressed, and some diagrams are shaded to highlight specific fingerings or techniques.



ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町 10-1

Manual Development Group

© 2013 Yamaha Corporation

Published 03/2022

2022年3月発行

POCP-C0

VDZ0080