


快速操作指南

— P-85/P-85S — 

按住 [DEMO/SONG] 和/或 [METRONOME] 按钮的同时，按下图所示加亮显示的键可选择预设乐曲设定参数。（请参考下图 1 / 2 / 3）


1

DEMO/SONG

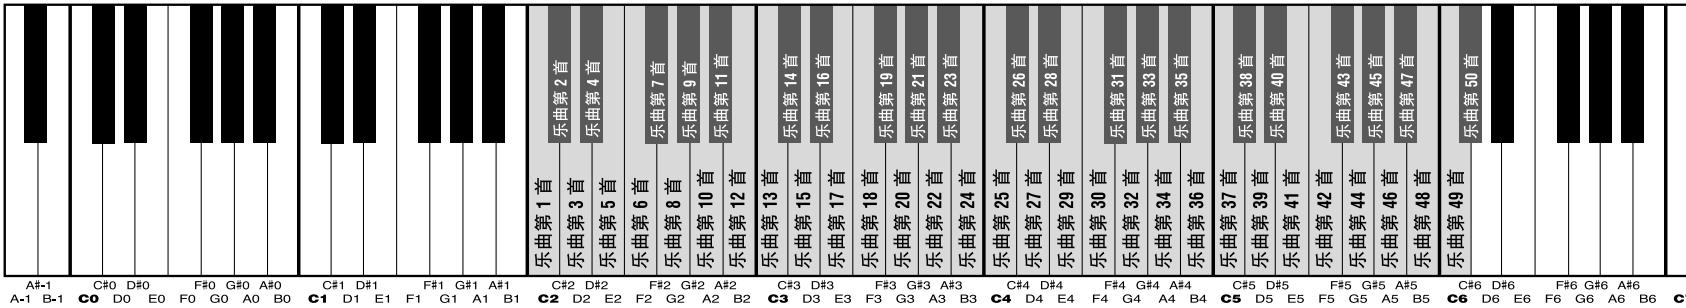

2


METRONOME

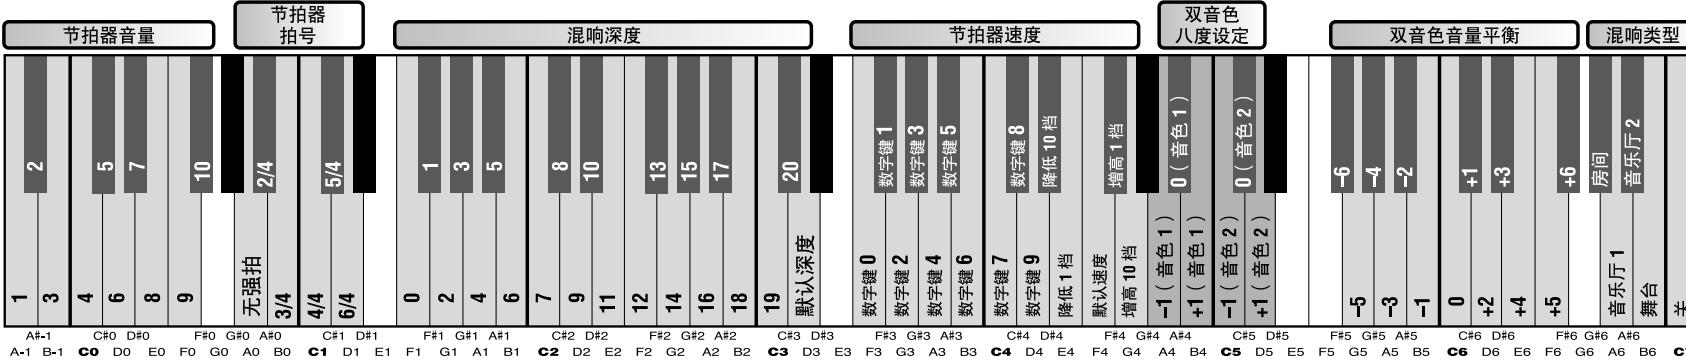

3

DEMO/SONG

METRONOME

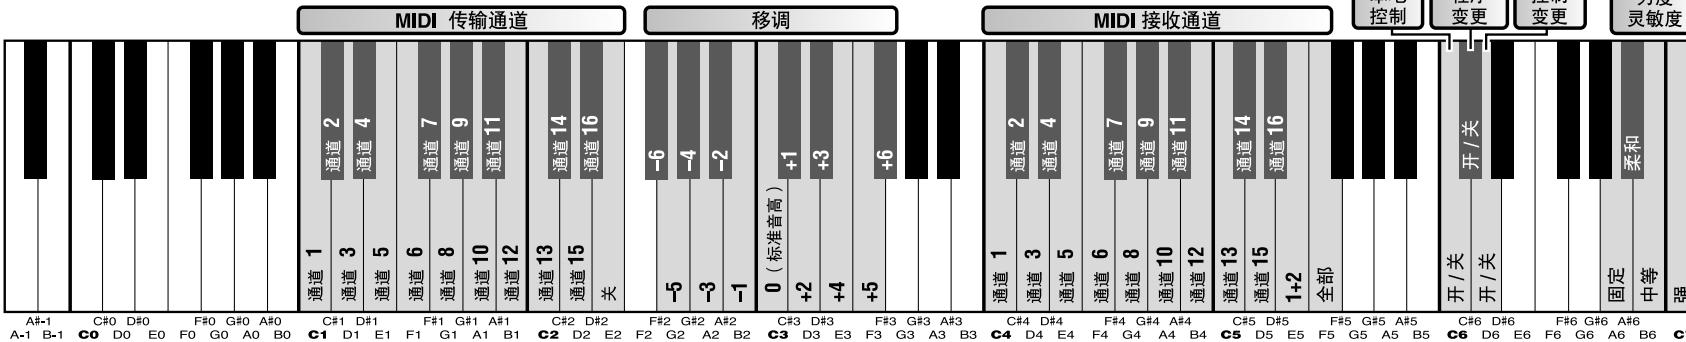


快速操作指南


— P-85/P-85S —  YAMAHA

按住下图中最左侧加亮显示键的同时，按其它加亮显示的键可设定各种参数。（请参考下图**4**/**5**/**6**）

4

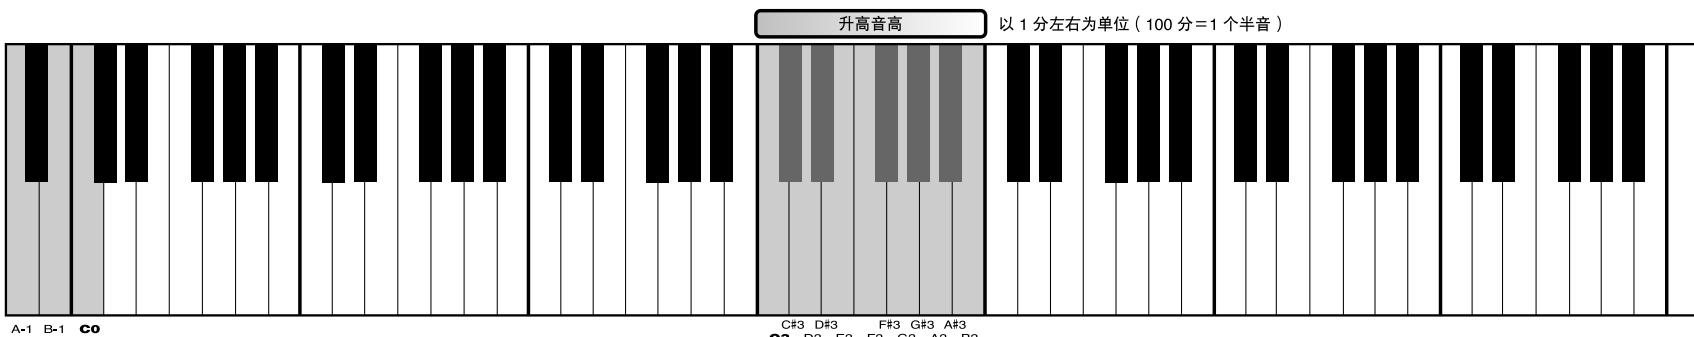

5

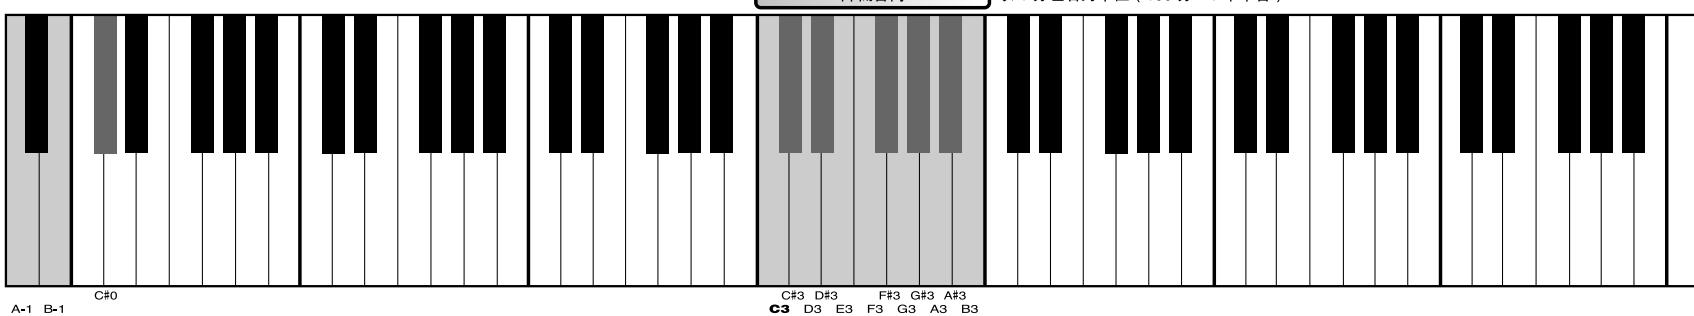

6

