



Clavinova[®]

CSP-295GP

CSP-295

CSP-275

CSP-255

数据列表

此数据列表描述了可以在乐器和Smart Pianist应用程序上选择的参数。



目录

钢琴工坊的钢琴类型	3
音色列表	4
打击乐器/琴键分配列表	18
乐曲列表	28
伴奏型列表	32
播放伴奏型的和弦类型	39
效果类型列表	40
人声和声参数列表	41
参数图表	43
MIDI执行表.....	46

钢琴工坊的钢琴类型

音色名称	
CFX Grand	CFX 三角钢琴
Bösendorfer	贝森朵夫
Studio Grand	录音室三角钢琴
Concert Upright	音乐会立式钢琴
Honky Tonk Upright	酒吧立式钢琴

音色列表

CSP-295GP、CSP-295

主类别：钢琴

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型		
			MSB	LSB	PC# (1-128)			
Grand Piano 三角钢琴	*1	CFX Grand	CFX三角钢琴	108	0	1	VRM	
	*1	Bösendorfer	贝森朵夫	108	6	1	VRM	
		Stage Piano	舞台钢琴	108	31	1	VRM	
		Pop Grand	流行三角钢琴	108	17	2	VRM	
		Studio Grand	录音室三角钢琴	108	30	1	VRM	
		Rock Piano	摇滚钢琴	108	16	3	VRM	
		Themis Grand	主题三角钢琴	108	6	2	VRM	
		CFX 1Octave	CFX八度	108	22	2	VRM	
		Ambient Piano	氛围钢琴	108	27	4	VRM	
		CFX 2Octaves	CFX2个八度	108	23	2	VRM	
		Mellow Piano	柔和钢琴	108	18	1	VRM	
		Bright Piano	明亮钢琴	108	16	2	VRM	
		CFX Cocktail Piano	CFX鸡尾酒会钢琴	108	28	4	VRM	
	Upright Piano 立式钢琴	*1	Concert Upright	音乐会立式钢琴	108	5	3	VRM
		Honky Tonk Upright	酒吧立式钢琴	104	13	4	Natural!	
		School Upright	学校立式钢琴	104	13	1	Natural!	
		Saloon Upright	沙龙立式钢琴	104	14	2	Natural!	
		Pop Upright	流行立式钢琴	104	13	2	Natural!	
		Upright 1Octave	立式钢琴八度	104	14	4	Natural!	
		70s Ballad Upright	70年代叙事立式钢琴	104	14	1	Natural!	
		Upright 2Octaves	立式钢琴2个八度	104	15	4	Natural!	
		Chillout Upright	弛放立式钢琴	104	15	1	Natural!	
		CFX Superstar Grand	CFX巨星三角钢琴	108	25	5	Natural!	
Piano Layer 钢琴叠加		Imperial Cosmos	帝王钢琴宇宙	104	42	1	Natural!	
		CFX Fat Pad	CFX饱满铺垫	104	43	1	Natural!	
		Imperial Ballad	帝王钢琴叙事	108	26	5	Natural!	
		CFX DX Layer	CFX DX 叠加	108	33	3	Natural!	
		Bösendorfer DX Layer	贝森朵夫DX分层	108	34	3	Natural!	
		CFX & Strings	CFX&弦乐	108	23	1	Natural!	
		Upright Synthetics	立式钢琴合成	104	21	4	Natural!	
		Piano & EP 1	钢琴&电钢琴1	108	25	3	Natural!	
		Piano & EP 2	钢琴&电钢琴2	108	26	3	Natural!	
		MIDI Grand	MIDI三角钢琴	104	2	3	Natural!	
		MIDI Grand Pad	MIDI三角钢琴铺垫	104	3	3	Natural!	
	Electric Piano 电钢琴		Suitcase Hard	手提箱电钢琴强劲	104	16	5	Cool!
			Suitcase Warmth	手提箱电钢琴温暖	104	14	5	Cool!
			Suitcase Soft	手提箱电钢琴轻柔	104	7	5	Cool!
		Suitcase Phaser	手提箱电钢琴相位	104	10	5	Cool!	
		Suitcase Ballad	手提箱电钢琴叙事	104	9	5	Cool!	
		Suitcase Tremolo	手提箱电钢琴颤音	104	12	5	Cool!	
		Suitcase Drive	手提箱电钢琴过载	104	11	5	Cool!	
*1		Vintage EP	复古电钢琴	104	8	5	Cool!	
*1		Suitcase Jazz	手提箱电钢琴爵士	104	13	5	Cool!	
		Vintage EP Drive	复古电钢琴过载	104	15	5	Cool!	
		CP80 Studio	CP80录音室	0	123	3	Natural!	
		Suitcase Sweep Swell	手提箱电钢琴扫拨增强	104	33	5	Cool!	
		CP80 Stage	CP80舞台	0	113	3	Regular	
		Suitcase String Machine	手提箱电钢琴弦乐机	104	34	5	Cool!	
		CP80 Honky Tonk	CP80酒吧钢琴	104	15	3	Cool!	
		Ballad Epic EP	叙事史诗管弦乐电钢琴	104	35	5	Cool!	
FM E. Piano FM电钢琴			DX Sweet	DX甜美	104	0	6	Cool!
			TX Bright	TX明亮	104	10	6	Cool!
	*1	DX Dynamic	DX动态	0	123	6	Cool!	
		TX Mellow	TX柔和	104	11	6	Cool!	
		DX Ballad	DX叙事	0	124	6	Cool!	
		TX Warm	TX温暖	104	12	6	Cool!	
		DX Ballad Bells	DX叙事钟声	104	2	6	Cool!	
		DX Dream	DX梦幻	104	3	6	Cool!	
		DX Midnight	DX午夜	104	1	6	Cool!	
		Studio Ballad DX	录音室叙事DX	104	9	6	Regular	
	Clavi Clavi		Clavi SW	Clavi SW	8	33	21	S.Art!
			Clavi Funk SW	Clavi放克 SW	8	34	21	S.Art!
			Clavi Bright	Clavi明亮	0	112	8	Regular
			Wah Clavi	哇音Clavi	0	113	8	Regular
		Clavi Warm	Clavi温暖	0	122	8	Natural!	
		Clavi Funk	Clavi放克	0	123	8	Natural!	
		Clavi Drive SW	Clavi过载 SW	8	36	21	S.Art!	
		Clavi Phase	Clavi相位	0	115	8	Regular	

可从乐器选择标记有“*1”的音色。

主类别：钢琴

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型	
			MSB	LSB	PC# (1-128)		
Harpichord 羽管键琴	*1	Harpichord 1	羽管键琴1	0	122	7	Natural!
		Grand Harpichord	三角羽管键琴	0	113	7	Live!
		Harpichord 2 SW	羽管键琴2 SW	8	32	113	S.Art!
		Harpichord Coupler	羽管键琴联动	0	123	7	Natural!
		Harpichord 3	羽管键琴3	0	125	7	Natural!
		Harpichord & Strings	羽管键琴&弦乐	0	124	7	Natural!

主类别：风琴

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型		
			MSB	LSB	PC# (1-128)			
Tonewheel Organ 拉杆风琴	*1	Jazz Rotary SW	爵士旋转 SW	8	32	114	S.Art!	
		Curved Bars	弯音栓拉杆	0	121	17	Cool!	
		Whiter Bars SW	白音栓拉杆 SW	8	32	30	S.Art!	
		Even Bars	平滑音栓拉杆	0	111	17	Cool!	
		Classic Bars SW	经典音栓拉杆 SW	8	34	30	S.Art!	
		Hollow Bars	空灵回响音栓拉杆	0	127	17	Cool!	
		Rock Organ SW	摇滚风琴 SW	8	33	114	S.Art!	
		Classic Scanner	ClassicScanner	0	118	19	Cool!	
		All Bars Out SW	音栓拉杆齐出 SW	8	32	31	S.Art!	
		Organ A Go Go	风琴阿哥哥	104	0	17	Cool!	
		Classic Jazz	经典爵士	0	117	17	Cool!	
		Vintage Accomp 1	复古伴奏1	0	108	18	Regular	
		Hold It Fast	保持快速	0	111	18	Cool!	
		Vintage Accomp 2	复古伴奏2	0	107	18	Regular	
		R&B Tremolo Organ	节奏布鲁斯颤音风琴	0	111	19	Cool!	
		Vintage Accomp 3	复古伴奏3	0	106	18	Regular	
		Prog Rock Organ SW	前卫摇滚风琴 SW	8	33	30	S.Art!	
		Vintage Accomp 4	复古伴奏4	0	105	18	Regular	
		Full Rocker	全摇滚音栓	0	115	19	Cool!	
		Vintage Accomp 5	复古伴奏5	0	104	18	Regular	
		Whiter Bars Slow	白音栓拉杆慢	104	1	18	Cool!	
		Whiter Bars Fast	白音栓拉杆快	104	0	18	Cool!	
		Jazz Organ Slow	爵士风琴慢	0	126	18	Cool!	
		Jazz Organ Fast	爵士风琴快	0	127	18	Cool!	
		All Bars Out Slow	音栓拉杆齐出慢	104	1	19	Cool!	
		All Bars Out Fast	音栓拉杆齐出快	104	0	19	Cool!	
		All Bars Phase	音栓拉杆齐出相位	104	2	19	Cool!	
		Rotary Organ	旋转风琴	0	117	19	Cool!	
		Mellow Vintage	圆润复古	0	115	18	Regular	
		Two Channels Organ	双通道风琴	0	109	18	Cool!	
	Transistor Organ 晶体管风琴		60s Combo Organ 1	60年代乐队风琴1	104	32	17	Cool!
			Euro Accomp 1	欧洲伴奏1	104	33	18	Regular
			60s Combo Organ 2	60年代乐队风琴2	104	33	17	Cool!
			Euro Accomp 2	欧洲伴奏2	104	34	18	Regular
		60s Combo Organ 3	60年代乐队风琴3	104	34	17	Cool!	
		Euro Accomp 3	欧洲伴奏3	104	35	18	Regular	
		60s Combo Organ 4	60年代乐队风琴4	104	35	17	Cool!	
		Home Accomp 1	家庭伴奏1	104	37	19	Regular	
		Home Organ Clarinet	家庭风琴簧管	104	20	19	Regular	
		Home Accomp 2	家庭伴奏2	104	38	19	Regular	
		Home Organ Cello	家庭风琴大提琴	104	21	19	Regular	
		Home Organ E.Horn	家庭风琴英国号	104	22	19	Regular	
		Home Organ Cornet	家庭风琴短号	104	23	19	Regular	
		Home Organ Violin	家庭风琴小提琴	104	24	19	Regular	
	Home Organ Kinura	家庭风琴Kinura	104	25	19	Regular		
	Home Organ Trombone	家庭风琴长号	104	19	19	Regular		
Classical Pipe 古典吹孔管乐器		Lieblich Gedackt	Lieblich Gedackt	104	6	20	Regular	
		Fonds Et Anches	Fonds Et Anches	104	2	20	Live!	
		Diapason	Diapason	104	4	20	Regular	
		Organo Pleno	Organo Pleno	104	3	20	Live!	
		Claribel & Flute	Claribel & Flute	104	5	20	Regular	
		Concert Organ Tutti	音乐会风琴全奏	104	0	20	Live!	
		Soft Reeds	柔和簧片	104	7	20	Regular	
		Chapel Organ 1	小教堂风琴1	0	113	20	Regular	
		Grand Jeu	Grand Jeu	104	1	20	Live!	
		Chapel Organ 2	小教堂风琴2	0	115	20	Regular	
	*1	Pipe Organ Principal	管风琴主音栓	0	123	20	Natural!	
		Pipe Organ Tutti 1	管风琴全奏1	0	126	20	Natural!	

CSP-295GP、CSP-295

主类别：风琴

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型
			MSB	LSB	PC# (1-128)	
Classical Pipe 古典吹孔管乐器	Pipe Organ 8'	管风琴8'	0	124	20	Natural!
	Pipe Organ Tutti 2	管风琴全奏2	0	122	20	Natural!
	Pipe Organ Twelfth	管风琴12	0	125	20	Natural!
	Full Organ	音栓全开风琴	0	112	20	Regular
Theatre Pipe 剧院风琴	Theatre Tibia & Vox	剧院Tibia&Vox	104	28	19	Regular
	Theatre Gamba Celeste	剧院GambaCeleste	104	30	19	Regular
	Theatre Open Tibias	剧院开放Tibias	104	29	19	Regular
	Theatre Seaside	剧院海边	104	26	19	Regular
	Theatre Organ Mix 1	剧院风琴混合1	104	31	19	Regular
	Theatre Flute Accomp	剧院长笛伴奏	104	34	19	Regular
	Theatre Organ Mix 2	剧院风琴混合2	104	32	19	Regular
	Theatre Strings Accomp	剧院弦乐伴奏	104	35	19	Regular
	Theatre Organ Mix 3	剧院风琴混合3	104	33	19	Regular
	Theatre Chrys Accomp	剧院Chrys伴奏	104	36	19	Regular
	Theatre Chrysoglott	剧院Chrysoglott	104	28	18	Regular
	Theatre Organ Chimes	剧院风琴钟声	104	31	18	Regular
	Theatre Xylophone	剧院木琴	104	30	18	Regular
	Theatre Wooden Harp	剧院木竖琴	104	32	18	Regular
	Theatre Glockenspiel	剧院钟琴	104	29	18	Regular
	Theatre Pedal 1	剧院踏板1	104	16	19	Regular
Theatre Trumpet	剧院小号	0	124	17	Regular	
	Theatre Pedal 2	剧院踏板2	104	17	19	Regular
Organ Flutes 管笛	Jazz Standard	爵士标准	10	0	1	OrganFlutes
	Rock Organ	摇滚风琴	10	3	1	OrganFlutes
	Jazz Squabble	JazzSquabble	10	7	1	OrganFlutes
	Gospel Organ	福音风琴	10	4	1	OrganFlutes
	Upside Down Smile	倒立笑脸	10	1	1	OrganFlutes
	Organ Pops	风琴流行	10	2	1	OrganFlutes
	Ballad Organ	叙事风琴	10	5	1	OrganFlutes
	Euro Percussion	欧洲打击乐	10	0	3	OrganFlutes
	Organ Clarinet	风琴单簧管	10	6	1	OrganFlutes
	Euro Pops	欧洲流行	10	5	3	OrganFlutes
	Euro Reeds	欧洲簧片类	10	2	3	OrganFlutes
	Euro Bright	欧洲明亮	10	4	3	OrganFlutes
	Euro Melodic	欧洲旋律	10	7	3	OrganFlutes
	Home Organ Jazz	家庭风琴爵士	10	3	2	OrganFlutes
	Euro Full	欧洲饱满	10	6	3	OrganFlutes
	Home Hollow Tibias	家庭空灵Tibias	10	4	2	OrganFlutes
	Euro Ballad	欧洲叙事	10	1	3	OrganFlutes
	Home Theatre Organ	家庭剧院风琴	10	2	2	OrganFlutes
	Euro Even Warmth	欧洲平滑温暖	10	3	3	OrganFlutes
	Home 16 & Odds	家庭16&Odds	10	1	2	OrganFlutes
Home Organ Ballad	家庭风琴叙事	10	0	2	OrganFlutes	
Home Organ Warmth	家庭风琴温暖	10	6	2	OrganFlutes	
Home Organ Evens	家庭风琴匀称	10	5	2	OrganFlutes	
Home Organ Full	家庭风琴全配置	10	7	2	OrganFlutes	
Harmonica 口琴	Harmonica	口琴	0	112	23	Sweet!
	Modern Harp	现代口琴	0	113	23	Regular
	Blues Harp	布鲁斯口琴	0	114	23	Regular
Accordion 手风琴	Full Register	变音器全开	104	2	22	Regular
	Accordion Clarinet	手风琴单簧管	104	1	22	Regular
	French Musette Acc.	法国缪赛特手风琴	0	119	22	Regular
	Tango Accordion	探戈手风琴	0	114	24	Regular
	Master Accordion	大师手风琴	0	118	22	Regular
	Cajun Accordion	卡津手风琴	104	3	22	Regular
	Jazz Accordion	爵士手风琴	0	120	22	Regular
	Steirische	Steirische	0	117	22	Regular
	Cassotto	Cassotto	104	0	22	Regular
	Bandoneon	班多钮	0	113	24	Regular
	Full Register Bass	变音器全开低音	104	5	22	Regular
	Accordion Bass	低音手风琴	0	121	22	Regular
	Musette Bass	缪赛特低音	0	123	22	Regular
	Tango Accordion Bass	探戈手风琴低音	0	115	24	Regular
	Master Bass	大师手风琴低音	0	122	22	Regular
	Cajun Accordion Bass	卡津手风琴低音	104	6	22	Regular

主类别：吉他&贝司

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型	
			MSB	LSB	PC# (1-128)		
Nylon Acoustic 尼龙弦原声吉 他	Flamenco Guitar	弗拉门戈吉他	8	35	2	S.Art!	
	Spanish Guitar	西班牙吉他	8	34	2	S.Art!	
	Spanish Electro	西班牙电子	8	36	2	S.Art!	
	Spanish Guitar Slide	西班牙吉他滑音	104	9	26	Live!	
	Concert Guitar	音乐会吉他	8	32	1	S.Art!	
	Dynamic Nylon Guitar	动态尼龙弦吉他	0	116	25	Live!	
	Hard Flamenco	强劲弗拉门戈	0	118	25	Live!	
	Nylon Guitar SW	尼龙弦吉他 SW	8	34	1	S.Art!	
	Classical Guitar	古典吉他	0	115	25	Live!	
	Nylon Guitar Slide	尼龙弦吉他滑音	0	117	25	Live!	
	Nylon Mute	尼龙闷音	0	119	25	Live!	
	Electro Acoustic Guitar	电子原声吉他	8	35	1	S.Art!	
	Steel Acoustic 钢弦原声吉 他	Steel Acoustic Pick	钢弦原声拨片	8	37	2	S.Art!
		Steel Acoustic Strum	钢弦原声扫弦	104	10	26	Live!
	Steel Guitar Twin 1	双钢弦吉他1	104	12	26	Live!	
	Steel Guitar Twin 2	双钢弦吉他2	104	13	26	Live!	
	Chicken Pick Guitar	鸡拨吉他	104	11	26	Live!	
	12String Picked	12弦吉他指弹	8	39	2	S.Art!	
	Chicken Pick SW	鸡拨 SW	8	38	2	S.Art!	
	12String Strumming SW	12弦吉他扫弦 SW	8	40	2	S.Art!	
	Steel Guitar	钢弦吉他	8	32	2	S.Art!	
	Steel Guitar Slide	钢弦吉他滑音	0	118	26	Live!	
	Folk Gt Harmonics SW	民谣吉他和声 SW	8	33	2	S.Art!	
	Dynamic Steel Guitar	动态钢弦吉他	0	116	26	Live!	
	Steel Guitar Strum	钢弦吉他扫弦	0	117	26	Live!	
	Steel Guitar Mute	钢弦吉他闷音	0	120	26	Live!	
	12String Guitar	12弦吉他	0	113	26	Live!	
Clean Solid 清音实心吉 他	Shadowed Guitar	影子吉他	8	56	4	S.Art!	
	Oldies Guitar	老调吉他	8	52	6	S.Art!	
	50s Vintage Delay	50年代复古延迟	8	48	6	S.Art!	
	Finger Slap Slide SW	手指拍板扫弦 SW	8	51	4	S.Art!	
	Rough Fingers	猛烈指弹	8	39	5	S.Art!	
	Clean Fingers	清音指弹	8	38	5	S.Art!	
	Country Pick Drive	乡村拨片过载	8	40	5	S.Art!	
	Country Pick Vintage	乡村拨片复古	8	41	5	S.Art!	
	50s Vintage Pure	50年代复古纯净	8	42	6	S.Art!	
	Bluesy Fingers	布鲁斯指弹	8	37	5	S.Art!	
	70s Jazz Combo	70年代爵士乐队	8	54	6	S.Art!	
	Finger Chorus	指弹合唱	8	42	4	S.Art!	
	Warm Solid	温暖单板	8	33	4	S.Art!	
	Single Coil Clean	单线圈清音吉他	8	39	4	S.Art!	
	Clean Solid	清音单板	8	34	4	S.Art!	
	Bright Chorus	明亮合唱	8	45	4	S.Art!	
	Vintage Slap	复古击勾弦	8	48	4	S.Art!	
	Ballad Delay	叙事延迟	8	46	4	S.Art!	
	Vintage Pure	复古纯净	8	47	4	S.Art!	
	Jazz Guitar Amp	爵士吉他放大器	8	38	7	S.Art!	
Jazz Artist Guitar	爵士艺术家吉他	8	39	7	S.Art!		
Finger Bright	指弹明亮	8	50	4	S.Art!		
Slide Clean	滑音清音	0	117	29	Cool!		
Warm Electric SW	温暖电子吉他 SW	8	32	4	S.Art!		
Slide Warm	滑音温暖吉他	104	6	28	Cool!		
Clean Electric SW	清音电吉他 SW	8	35	4	S.Art!		
Slide Pick	滑音拨片	104	7	28	Cool!		
Jazz Guitar Clean	爵士吉他清音	8	32	7	S.Art!		
Country Pick	乡村拨片	8	44	4	S.Art!		
Jazz Solo Guitar	爵士独奏吉他	0	116	27	Cool!		
Semi Acoustic	半空心吉他	8	33	7	S.Art!		
Electric Guitar	电吉他	0	114	29	Cool!		
Chorus Solid	合唱单板	0	107	28	Cool!		
Dynamic Mute	动态闷音	0	118	29	Cool!		
Slide Solid	滑音单板	0	110	28	Cool!		
Cool Wah Guitar	超酷哇音吉他	104	4	28	Regular		
Slap Solid	击勾弦单板	0	108	28	Cool!		
Slapback	拍击延迟	104	0	28	Cool!		
Light Chorus	轻快合唱	8	53	4	S.Art!		
Funk Slap	放克击勾弦	8	49	4	S.Art!		
Jazz Guitar Smooth SW	爵士吉他平滑 SW	8	35	7	S.Art!		
Slide Finger	滑音指弹	104	5	28	Cool!		
Lounge Guitar	沙发音乐吉他	104	1	27	Regular		

CSP-295GP、CSP-295

主类别：吉他&贝司

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型	
			MSB	LSB	PC# (1-128)		
Clean Solid 清音实心吉他	Vintage Muted Guitar	复古闷音吉他	104	0	29	Cool!	
	50s Vintage Spring	50年代复古弹簧混响	8	54	4	S.Art!	
	50s Vintage Mute	50年代复古闷音	0	115	29	Regular	
	Vintage Open	复古开放	0	123	28	Regular	
	Vintage Strum	复古扫弦	0	126	28	Regular	
	Funk Guitar	放克吉他	0	116	29	Cool!	
	70s Solid Guitar	70年代单板吉他	8	38	4	S.Art!	
	Slide Jazz	滑音爵士吉他	104	0	27	Cool!	
	Jazz Guitar	爵士吉他	0	115	27	Cool!	
	Clean Guitar	清音吉他	0	112	28	Cool!	
	60s Clean	60年代清音吉他	0	117	28	Regular	
	Tremolo Solid	颤音单板	0	111	28	Cool!	
	Muted Guitar	闷音吉他	0	119	29	Cool!	
	Ballad Solid	叙事单板	0	109	28	Cool!	
Distortion Solid 失真实心吉他	Octave Guitar	八度吉他	0	113	27	Regular	
	Solo King	独奏王	8	50	6	S.Art!	
	Rhythm King	节奏王	8	53	6	S.Art!	
	50s Vintage Full	50年代复古饱满	8	43	6	S.Art!	
	50s Vintage Solo	50年代复古独奏	8	44	6	S.Art!	
	50s Vintage Stage	50年代复古舞台	8	45	6	S.Art!	
	50s Heavy Rock	50年代重摇滚	8	47	6	S.Art!	
	50s Drive Wah Wah	50年代过载哇音	8	46	6	S.Art!	
	Rock Hero	摇滚英雄	8	35	6	S.Art!	
	Stage Lead	舞台主音	8	38	6	S.Art!	
	Grunge Guitar	垃圾吉他	8	40	6	S.Art!	
	Big Amp Combo	大功率一体箱	8	51	6	S.Art!	
	50s Vintage Warm	50年代复古温暖	8	49	6	S.Art!	
	Overdrive Wah Wah	过载哇音	8	39	6	S.Art!	
	50s Vintage Amp	50年代复古放大器	8	41	4	S.Art!	
	Rock Legend	摇滚传奇	8	34	6	S.Art!	
	Finger Amp	指弹放大器	8	43	4	S.Art!	
	50s Vintage Rock	50年代复古摇滚	8	36	6	S.Art!	
	Slide Pick Amp	滑音拨片放大器	104	8	28	Cool!	
	Guitar Hero	吉他英雄	8	32	6	S.Art!	
	Half Drive	半过载	8	37	4	S.Art!	
	Bluesy Slap Slide SW	布鲁斯击勾弦滑音 SW	8	36	5	S.Art!	
	Classic Amp Stack	经典放大器拍弦	8	41	6	S.Art!	
	50s Vintage Blues	50年代复古布鲁斯	8	37	6	S.Art!	
	Crunch Guitar	轻微过载吉他	8	33	6	S.Art!	
	Warm Blues	温暖布鲁斯	8	34	5	S.Art!	
	Heavy Rock Guitar	重摇滚吉他	8	32	5	S.Art!	
	Bluesy Night	蓝调夜晚	8	55	4	S.Art!	
	Stereo Rock Guitar	立体声摇滚吉他	104	2	31	Cool!	
	Bright Blues	明亮蓝调	8	35	5	S.Art!	
	Feedbacker SW	回授吉他 SW	8	33	5	S.Art!	
	Power Lead	力量主音	0	115	31	Cool!	
	Vintage Amp	复古放大器	0	115	30	Regular	
	Metal Master	金属大师	0	120	31	Regular	
Vintage Lead	复古主音	0	125	28	Cool!		
Crunch Guitar	轻微过载吉他	0	113	31	Regular		
Blues Guitar	布鲁斯吉他	0	117	30	Cool!		
Heavy Stack	重叠音	0	114	31	Regular		
World 世界各地吉他	Pedal Steel Amp	踏板钢弦放大器	8	52	4	S.Art!	
	Mandolin	曼陀林	0	114	26	Sweet!	
	Pedal Steel Guitar	踏板钢弦吉他	8	36	4	S.Art!	
	Zither 1	齐特琴1	104	1	16	Regular	
	Banjo	班卓琴	104	0	106	Regular	
	Zither 2	齐特琴2	104	0	16	Regular	
	Shamisen	三味线	0	112	107	Regular	
	Dulcimer	德西玛扬琴	0	112	16	Regular	
	Koto	日本筝	0	112	108	Regular	
	Hackbrett	哈克布列特扬琴	104	2	47	Regular	
	Aloha Guitar	夏威夷吉他	0	118	27	Regular	
	Sitar	西塔琴	104	0	105	Regular	
	Bass 贝司	Vintage Round Bass	复古圆卷弦贝司	8	32	18	S.Art!
		Acoustic Bass	原声贝司	8	32	17	S.Art!
Vintage Flatwound Bass		复古平卷弦贝司	8	33	18	S.Art!	
Soft Acoustic Bass		柔和原声贝司	8	33	17	S.Art!	
Vintage Mute Bass		复古闷音贝司	8	32	19	S.Art!	
Acoustic Bass & Cymbal		原声贝司&钹	0	114	33	Regular	

主类别：吉他&贝司

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型	
			MSB	LSB	PC# (1-128)		
Bass 贝司	Vintage Pick Bass	复古拨片贝司	104	1	35	Regular	
	Fusion Bass	融合贝司	0	113	37	Regular	
	Fretless Bass	无品贝司	8	32	20	S.Art!	
	Slap Bass	击勾弦贝司	0	112	37	Regular	
	Vintage Round Bass	复古圆卷弦贝司	104	1	34	Cool!	
	Acoustic Bass 2	原声贝司2	104	1	33	Regular	
	Vintage Flatwound Bass	复古平卷弦贝司	104	2	34	Cool!	
	Soft Acoustic Bass	柔和原声贝司	104	2	33	Regular	
	Vintage Mute Bass	复古闷音贝司	104	3	34	Cool!	
	Ballroom Bass	舞厅贝司	104	0	33	Regular	
	Vintage Pick Mute Bass	复古拨片闷音贝司	104	0	35	Cool!	
	Half Mute Bass	半闷音贝司	0	115	34	Cool!	
	Fretless Bass	无品贝司	0	112	36	Cool!	
	Vintage Dyno Bass	复古动态贝司	104	2	35	Cool!	
	Rock Bass	摇滚贝司	0	114	35	Regular	
	Electric Bass	电贝司	0	114	34	Cool!	
	Pick Dyno Bass	拨片动态贝司	0	113	35	Cool!	
	Mellow Finger Bass	柔和指弹贝司	0	112	34	Regular	
	Super Fretless Bass	超级无品贝司	0	113	36	Regular	
	Pick Bass	拨片贝司	0	112	35	Regular	
	Funk Bass	放克贝司	0	112	38	Regular	
	Synth Bass 合成贝司	BPF Buzz SW	带通滤波器嗡嗡声 SW	8	32	123	S.Art!
		Wobble SW	摆动贝司 SW	8	33	123	S.Art!
		Ramp Bass SW	斜坡波形贝司 SW	8	34	123	S.Art!
Square Pluck SW		方波弹弦 SW	8	35	123	S.Art!	
Deep Sub		深沉超低音	104	18	88	Regular	
Modern Pop		现代流行	104	19	88	Regular	
Multi Saw Bass		多重锯齿波贝司	104	20	88	Regular	
Brite Dub Bass		明亮回响贝司	104	21	88	Regular	
Pulse & Saw		强劲&锯齿波	104	22	88	Regular	
Twenty Five (25)		Twenty Five (25)	104	23	88	Regular	
Punchy Square		重击方波	104	24	88	Regular	
Softwood		软木	104	25	88	Regular	
Punchy DX		重击DX	104	26	88	Regular	
Dark Sequence Bass		暗黑音序贝司	104	27	88	Regular	
Pumping Saw		抽气锯齿波	104	28	88	Regular	
Pumping Square		抽气方波	104	29	88	Regular	
Lo Bass		低保真贝司	104	0	40	Regular	
Fat Pulse		饱满强劲	104	2	40	Regular	
Dark Bass		黑暗贝司	104	1	40	Regular	
Wazzo Saw		思想锯齿波	104	3	81	Regular	
Moon Bass		月亮贝司	104	0	39	Regular	
Deep Point		深点	104	3	39	Regular	
Kick Bass		底鼓贝司	104	1	39	Regular	
Tight Bass		紧凑贝司	104	3	40	Regular	
Club Bass		俱乐部贝司	104	2	39	Regular	
Competitor		竞争者	104	4	39	Regular	
101 Sub		101超低音	104	5	39	Regular	
Trance Bass		迷幻贝司	104	9	39	Regular	
Little Bass Synth		小贝司合成	104	6	39	Regular	
Sub Cut Bass		超低音截频贝司	104	5	40	Regular	
Tekno Bass		泰克诺贝司	104	7	39	Regular	
Dyno Acid Bass		动态酸性贝司	104	10	39	Regular	
Perc Punch		打击重击	104	8	39	Regular	
Mini Sub		迷你超低音贝司	104	6	40	Regular	
Square Bass		方波贝司	104	4	40	Regular	
Fat Sine Resonance		浑厚正弦波共鸣	104	11	39	Regular	
Ballad Bass		叙事贝司	104	7	40	Regular	
House Bass		浩室贝司	0	116	39	Regular	
Velo Master		力度大师	104	17	82	Regular	
Big Drone		持续低音贝司	0	118	39	Regular	
Sub Bass		超低音贝司	0	114	40	Regular	
Hard Bass		重音贝司	0	114	39	Regular	
Resonance Bass		共鸣贝司	0	112	39	Regular	
TB Bass		TB贝司	0	117	40	Regular	

CSP-295GP、CSP-295

主类别：弦乐&人声

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型
			MSB	LSB	PC# (1-128)	
String Solo 弦乐独奏	Orchestral 1st Violin	管弦乐第一小提琴	8	33	44	S.Art!
	Hoedown Violin	热烈民间舞蹈小提琴	0	113	41	Sweet!
	Orchestral 2nd Violin	管弦乐第二小提琴	8	33	45	S.Art!
	Country Fiddle	民间小提琴	0	112	111	Regular
	Orchestral Viola	管弦乐中提琴	8	33	46	S.Art!
	Viola	中提琴	0	112	42	Regular
	Orchestra Cello	管弦乐大提琴	8	33	47	S.Art!
	Cello	大提琴	0	122	43	Natural!
	Seattle Quartet	西雅图四重奏	8	34	48	S.Art!
String Ensemble 弦乐合奏	Contrabass	低音提琴	0	112	44	Regular
	Seattle Romance	西雅图浪漫	8	43	50	S.Art!
	Pizzicato Strings	拨奏弦乐	0	113	46	Live!
	Concert Strings	音乐会弦乐	8	32	50	S.Art!
	Seattle Tremolo Strings	西雅图颤音弦乐	104	0	45	Live!
	Broadway Strings	百老汇弦乐	8	38	49	S.Art!
	Seattle Spiccato	西雅图跳弓	104	6	49	Live!
	Seattle Chamber	西雅图室内乐	8	42	49	S.Art!
	Seattle String Pad	西雅图弦乐铺垫	8	43	49	S.Art!
	Seattle Strings	西雅图弦乐	8	33	50	S.Art!
	Seattle Classical	西雅图古典	8	36	49	S.Art!
	Seattle 1st Violins	西雅图第一小提琴	8	32	44	S.Art!
	Classic 1st Violins	经典第一小提琴	8	34	44	S.Art!
	Seattle 2nd Violins	西雅图第二小提琴	8	32	45	S.Art!
	Classic 2nd Violins	经典第二小提琴	8	34	45	S.Art!
	Seattle Violas	西雅图中提琴	8	32	46	S.Art!
	Classic Violas	经典中提琴	8	34	46	S.Art!
	Seattle Cellos	西雅图大提琴	8	32	47	S.Art!
	Classic Cellos	经典大提琴	8	34	47	S.Art!
	Seattle Basses	西雅图低音提琴	8	32	48	S.Art!
	Spiccato	跳弓	0	120	49	Live!
	Theatre Strings	剧院弦乐	8	37	49	S.Art!
	Seattle Lush Strings	西雅图豪华弦乐	8	41	49	S.Art!
	Seattle Slow Strings	西雅图慢起音弦乐	8	35	50	S.Art!
	Studio Strings	录音室弦乐	8	32	49	S.Art!
	Strings	弦乐	0	122	49	Natural!
	Movie Strings	电影弦乐	0	123	49	Live!
	Disco Strings 1	迪斯科弦乐 1	0	123	50	Live!
	Ballad Strings	叙事弦乐	8	34	50	S.Art!
	Disco Strings 2	迪斯科弦乐 2	0	124	50	Live!
	Seattle Warm	西雅图温暖	8	39	49	S.Art!
	Tremolo Strings	颤音弦乐	0	113	45	Live!
	Big Strings	大弦乐	8	40	49	S.Art!
	Spiccato	跳弓	8	33	49	S.Art!
	Strings Pad	弦乐铺垫	0	117	50	Live!
	Seattle Strings f	西雅图弦乐 强	8	40	50	S.Art!
	Allegro	快板	0	122	50	Live!
	Seattle Strings mf	西雅图弦乐 中强	8	41	50	S.Art!
	Dynamic Strings	动态弦乐	0	124	49	Live!
	Seattle Strings p	西雅图弦乐 弱	8	42	50	S.Art!
	Chamber Strings	室内乐弦乐	0	112	50	Regular
	Seattle Tremolo Storzando	西雅图颤音 突强	104	1	45	Live!
Tremolo Bowing SW	颤音弓奏 SW	8	34	49	S.Art!	
Strings f	弦乐 强	0	119	49	Live!	
Seattle Strings f	西雅图弦乐 强	104	4	50	Live!	
Strings mf	弦乐 中强	0	118	49	Live!	
Seattle Strings mf	西雅图弦乐 中强	104	5	50	Live!	
Strings p	弦乐 弱	0	117	49	Live!	
Seattle Strings p	西雅图弦乐 弱	104	6	50	Live!	
Orchestral Layers 管弦乐叠加	Horns & Strings	圆号&弦乐	8	38	50	S.Art!
	Symphonic Unison	交响乐齐奏	104	0	50	Regular
	Orchestra Tutti	管弦乐全奏	0	120	50	Regular
	Theatre Orchestra	剧院管弦乐	104	1	50	Regular
	Pizzicato Glocken	拨奏&钟琴	0	115	46	Live!
Pop Vocals 流行人声	Haa	Haa	8	32	40	S.Art!
	Doo	Doo	8	38	41	S.Art!
	Wah	Wah	8	38	40	S.Art!
	Yoo	Yoo	8	42	41	S.Art!
	Baa	Baa	8	41	40	S.Art!
	Boys Ooh	少年Ooh	8	34	41	S.Art!
	Daa	Daa	8	45	40	S.Art!

主类别：弦乐&人声

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型	
			MSB	LSB	PC# (1-128)		
Pop Vocals 流行人声	Girls Ooh	少女Ooh	8	36	41	S.Art!	
	Ooh	Ooh	8	32	41	S.Art!	
	Pop Vocals	流行声乐	8	40	56	S.Art!	
	Boys Haa Vibrato	少年Haa颤音	8	33	40	S.Art!	
	Doo Vibrato	Doo颤音	8	39	41	S.Art!	
	Wah Vibrato	Wah颤音	8	39	40	S.Art!	
	Yoo Vibrato	Yoo颤音	8	43	41	S.Art!	
	Baa Vibrato	Baa颤音	8	42	40	S.Art!	
	Boys Ooh Vibrato	少年Ooh颤音	8	35	41	S.Art!	
	Daa Vibrato	Daa颤音	8	46	40	S.Art!	
	Girls Ooh Vibrato	少女Ooh颤音	8	37	41	S.Art!	
	Ooh Vibrato	Ooh颤音	8	33	41	S.Art!	
	Bee Vibrato	Bee颤音	104	4	53	Live!	
	Haa	Haa	104	9	53	Live!	
	Doo	Doo	104	16	54	Live!	
	Wah	Wah	104	10	53	Live!	
	Yoo	Yoo	104	18	54	Live!	
	Baa	Baa	104	12	53	Live!	
	Boys Doo	少年Doo	8	40	41	S.Art!	
	Daa	Daa	104	13	53	Live!	
	Girls Doo	少女Doo	8	41	41	S.Art!	
	Ooh	Ooh	104	17	54	Live!	
	Hoo-Wah	Hoo-Wah	8	39	56	S.Art!	
	Aah-Ooh Auto	Aah-Ooh自动	8	49	41	S.Art!	
	Soft Wah	轻柔Wah	8	40	40	S.Art!	
	Accomp Aah	伴奏Aah	104	15	53	Live!	
	Boys Haa	少年Haa	8	34	40	S.Art!	
	Accomp Ooh	伴奏Ooh	104	15	54	Live!	
	Girls Haa	少女Haa	8	35	40	S.Art!	
	Mmh	Mmh	0	117	53	Live!	
	Hoo-Wee Auto	Hoo-Wee自动	8	56	56	S.Art!	
	Jazz Vocals 爵士人声	Shoo-Bee-Doo-Bah 1	Shoo-Bee-Doo-Bah1	8	32	56	S.Art!
		Do-Be-Do-Be	Do-Be-Do-Be	8	48	56	S.Art!
		Shoo-Bee-Doo-Bah 2	Shoo-Bee-Doo-Bah2	8	47	56	S.Art!
		Ya-Ba-Da-Ba	Ya-Ba-Da-Ba	8	51	56	S.Art!
		Ba-Da-Yah	Ba-Da-Yah	8	36	56	S.Art!
		Who-Are-You	Who-Are-You	8	54	56	S.Art!
		What-Should-We-Do	What-Should-We-Do	8	53	56	S.Art!
		Do-We-Yo-Be	Do-We-Yo-Be	8	52	56	S.Art!
		Shoo-Bee Dynamic	Shoo-Bee动态	8	35	56	S.Art!
		Shoo-Ba-Doo-Ba	Shoo-Ba-Doo-Ba	8	55	56	S.Art!
		Jazz Scat Vocals	爵士拟声声乐	8	42	56	S.Art!
		Latin Vocals	拉丁人声	8	41	56	S.Art!
		Jazz Scat Shoo	爵士拟声Shoo	8	45	56	S.Art!
		Baroque Scat	巴洛克拟声	8	43	56	S.Art!
		Jazz Scat Dwee	爵士拟声Dwee	8	46	56	S.Art!
		Jazz Scat Legato	爵士拟声连音	8	50	56	S.Art!
Gospel Choir 福音合唱		Gospel Vocals Hmm	福音声乐Hmm	8	32	55	S.Art!
		Gospel Wow-Hey-Hmm	福音Wow-Hey-Hmm	8	35	55	S.Art!
		Gospel Vocals Wow	福音声乐Wow	8	33	55	S.Art!
		Gospel Vocals Hmm	福音声乐Hmm	104	12	54	Live!
	Gospel Vocals Hey	福音声乐Hey	8	34	55	S.Art!	
	Gospel Vocals Wow	福音声乐Wow	104	13	54	Live!	
	Gospel Hmm-Aah SW	福音Hmm-Aah SW	8	36	55	S.Art!	
	Gospel Vocals Hey	福音声乐Hey	104	7	53	Live!	
	Gospel Wow-Hey SW	福音Wow-Hey SW	8	37	55	S.Art!	
	Classical Choir 古典合唱	Boys Choir Ooh	少年合唱Ooh	8	32	52	S.Art!
		Boys Choir Aah	少年合唱Aah	8	33	52	S.Art!
		Boys Choir Ooh f	少年合唱Ooh 强	8	37	52	S.Art!
		Boys Choir Aah f	少年合唱Aah 强	8	38	52	S.Art!
Boys Choir Ooh p		少年合唱Ooh 弱	8	35	52	S.Art!	
Boys Choir Aah p		少年合唱Aah 弱	8	36	52	S.Art!	
Boys Choir Oh-Ah SW		少年合唱Oh-Ah SW	8	34	52	S.Art!	
Boys Choir Oh-Ah	少年合唱Oh-Ah	8	49	56	S.Art!		

CSP-295GP、CSP-295

主类别：铜管&木管

子类别1	音色名称	音色编号			音色类型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Brass Solo 铜管独奏	Bright Trumpet	明亮小号	8	32	65	S.Art!
	Cornet	短号	0	119	57	Sweet!
	Silver Trumpet	银色小号	8	33	65	S.Art!
	Muted Trumpet	消音小号	0	114	60	Sweet!
	Golden Trumpet	金色小号	8	34	65	S.Art!
	Flugelhorn	富鲁格号	0	118	57	Sweet!
	Big Band Trumpet	大乐队小号	8	37	65	S.Art!
	Sweet Trombone	甜美长号	0	117	58	Sweet!
	Trumpet Fall SW	小号下滑 SW	8	38	65	S.Art!
	Trumpet	小号	0	115	57	Sweet!
	Trumpet Shake SW	小号摇摆 SW	8	35	65	S.Art!
	Mellow Trumpet	柔和小号	0	120	57	Sweet!
	Silver Trumpet	银色小号	0	121	57	Sweet!
	Muted Cornet	消音短号	104	0	60	Sweet!
	Golden Trumpet	金色小号	0	122	57	Sweet!
	Baritone Horn	次中音号	0	113	59	Regular
	Tuba	大号	104	0	59	Regular
	Bright Trombone	明亮长号	104	0	58	Sweet!
	Baritone Hit	次中音号hit	0	114	59	Regular
	Alp Bass	阿尔卑斯号低音	0	113	34	Regular
Brass Ensemble 铜管合奏	Pop Horns Cresc SW	流行圆号渐强 SW	8	45	57	S.Art!
	Pop Horns Swell SW	流行圆号增强 SW	8	48	57	S.Art!
	Orchestral Trumpets	管弦乐小号	104	3	57	Live!
	Orchestral Trombones	管弦乐长号	104	3	58	Live!
	Trumpets & Trombones	小号&长号	104	9	62	Live!
	Trumpets & Trombones Oct	小号&长号八度	104	10	62	Live!
	Symphony Horns	交响乐团号	104	1	61	Live!
	Orch Brass Octave	管弦乐铜管八度	104	12	62	Live!
	Symphony Horns Octave	交响乐团号八度	104	2	61	Live!
	Warm Orch Horns	温暖管弦乐圆号	8	33	61	S.Art!
	Symphony Brass	交响乐铜管	104	8	62	Live!
	Stopped Orch Horns	手塞管弦乐圆号	104	3	61	Live!
	Pop Horns Dynamic	流行圆号动态	104	0	62	Live!
	Pop Horns Dynamic Shake	流行圆号动态摇摆	104	4	62	Live!
	Pop Horns Mellow	流行圆号柔和	8	43	57	S.Art!
	Pop Horns Bright	流行圆号明亮	8	44	57	S.Art!
	Pop Horns Accent	流行圆号重音	104	3	62	Live!
	Pop Horns Cresc	流行圆号渐强	104	5	62	Live!
	Pop Horns Doit SW	流行圆号上行滑奏 SW	8	46	57	S.Art!
	Pop Horns Fall SW	流行圆号下滑 SW	8	47	57	S.Art!
	Warm Swing Horns	温暖摇摆圆号	104	1	62	Live!
	Mute Swing Horns	闷音摇摆圆号	104	2	62	Live!
	Orch Trumpets Fast	管弦乐小号快	104	4	57	Live!
	Orch Trombones Fast	管弦乐长号快	104	4	58	Live!
	Orch Horns Fast	管弦乐圆号快	104	4	61	Live!
	Orch Horns & Trombones	管弦乐圆号&长号	104	13	62	Live!
	Symphony Horns Fast	交响乐团号快	104	15	62	Live!
	Orch Horns Pad	管弦乐圆号铺垫	104	11	62	Live!
	Warm Pop Horns	温暖流行圆号	8	41	57	S.Art!
	Bright Horn Section	明亮圆号组	8	42	57	S.Art!
	Ballad Brass	叙事铜管	104	6	62	Live!
	Brass Band	铜管乐队	104	14	62	Live!
	Orchestral Horns	管弦乐圆号	104	0	61	Live!
	Big Band Brass SW	大乐队铜管 SW	8	37	57	S.Art!
	Soft Orch Horns	轻音管弦乐圆号	8	32	61	S.Art!
	Smooth Brass	平滑铜管	8	36	57	S.Art!
	Dynamic Brass	动态铜管	0	127	62	Live!
	Power Brass	力量铜管	0	121	63	Live!
	Accent Brass	重音铜管	0	109	62	Live!
	Brass Falls & Doits SW	铜管下滑&上滑 SW	8	34	57	S.Art!
	Muted Horns	消音圆号	8	34	61	S.Art!
	Brass Falls mf SW	铜管下滑中强 SW	8	35	57	S.Art!
	Brass f	铜管 强	0	108	62	Live!
	Brass Band 2	铜管乐队2	0	123	57	Live!
	Brass mf	铜管 中强	0	110	62	Live!
Soft Horns	轻音圆号	0	117	61	Live!	
Brass p	铜管 弱	0	111	62	Live!	
Soft Trombones	轻音长号	0	118	61	Live!	
Brass Shake SW	铜管摇摆 SW	8	32	57	S.Art!	
Pop Brass	流行铜管	0	117	63	Live!	

主类别：铜管&木管

子类别1	音色名称	音色编号			音色类型		
		MSB	LSB	PC# (1-128)			
Brass Ensemble 铜管合奏	Accent Falls SW	重音下滑 SW	8	38	57	S.Art!	
	Hyper Brass	兴奋铜管	0	118	63	Live!	
	Sforzando	突强	0	105	62	Live!	
	Small Brass	小型铜管	0	120	61	Live!	
	Sforzando Fall	突强下滑	0	107	62	Live!	
	Ballroom Brass	舞厅铜管	0	113	60	Regular	
	Brass Dynamics	铜管动态	0	106	62	Live!	
	Octave Brass	八度铜管	0	116	63	Live!	
	Sax Solo 萨克斯独奏	Saxophone	萨克斯	8	32	83	S.Art!
	Clean Alto Sax	清音中音萨克斯	8	32	67	S.Art!	
Big Band Sax	大乐队萨克斯	8	35	83	S.Art!		
Soft Alto Sax	轻音中音萨克斯	8	34	67	S.Art!		
Rock Sax SW	摇滚萨克斯 SW	8	33	83	S.Art!		
Growl Sax	喉音萨克斯	0	111	67	Sweet!		
Soprano Sax	高音萨克斯	0	113	65	Sweet!		
Pop Tenor Sax	流行次中音萨克斯	0	127	67	Sweet!		
Pop Alto Sax	流行中音萨克斯	104	0	66	Sweet!		
Ballad Tenor Sax	叙事次中音萨克斯	0	126	67	Sweet!		
Breathy Tenor Sax	呼吸次中音萨克斯	0	117	67	Sweet!		
Sweet Tenor Sax	甜美次中音萨克斯	0	125	67	Sweet!		
Baritone Sax 1	上低音萨克斯1	104	0	68	Regular		
Sax Ensemble 萨克斯合奏	Sax Section	萨克斯组	0	116	67	Live!	
	Big Band Octave	大乐队八度	0	108	67	Live!	
	Smooth Saxs 1	平滑萨克斯1	8	38	83	S.Art!	
	Big Band Horns 1	大乐队号1	0	110	67	Live!	
	Smooth Saxs 2	平滑萨克斯2	8	36	83	S.Art!	
	Big Band Horns 2	大乐队号2	0	109	67	Live!	
	Sax Section Octave	萨克斯组八度	8	37	83	S.Art!	
	Ballad Section	叙事组	0	119	67	Regular	
	Mellow Saxs	柔和萨克斯	8	39	83	S.Art!	
	Sax Appeal	萨克斯魅力	0	123	67	Live!	
	Sax Section Hard	萨克斯组强劲	0	122	67	Live!	
	Moonlight	月光	0	115	72	Regular	
	Sax Section Soft	萨克斯组轻柔	0	121	67	Live!	
	Woodwind Solo 木管独奏	Orchestral Flute	管弦乐长笛	8	32	74	S.Art!
		Jazz Flute	爵士长笛	0	114	74	Sweet!
MOR Oboe		MOR双簧管	8	32	69	S.Art!	
Orchestral Clarinet		管弦乐单簧管	104	0	72	Live!	
Jazz Clarinet		爵士单簧管	0	114	72	Sweet!	
German Clarinet		德式单簧管	104	2	72	Regular	
Orchestral Bassoon		管弦乐大管	104	0	71	Sweet!	
Classical Flute		古典长笛	0	115	74	Sweet!	
Classical Oboe		古典双簧管	0	113	69	Sweet!	
Piccolo		短笛	0	112	73	Regular	
English Horn	英国管	0	112	70	Regular		
Woodwind Ens 木管合奏	Flutes & Oboes	长笛&双簧管	104	2	74	Regular	
	Orchestral Woodwind	管弦乐木管	104	1	71	Regular	
	Clarinet & Flutes	单簧管&长笛	104	1	72	Regular	
	Flute Section	长笛组	104	1	74	Regular	
	Clarinet & Oboe	单簧管&双簧管	104	1	69	Regular	
	Flute Ensemble	长笛合奏	0	116	74	Regular	
Woodwind World 世界各地木管	Oboe & Bassoon	双簧管&大管	104	2	69	Regular	
	Pan Pipes	排箫	0	113	76	Sweet!	
	Ocarina	陶笛	0	112	80	Regular	
	Celtic Duo	凯尔特二重唱	0	120	74	Regular	
	Shakuhachi	尺八	0	112	78	Regular	
	Bagpipe	风笛	0	112	110	Regular	
	Recorder	竖笛	0	112	75	Regular	
	Whistle	口哨	0	112	79	Regular	
	Chiff Pan Flute	Chiff排箫	0	113	74	Regular	

CSP-295GP、CSP-295

主类别：打击乐器&鼓组

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型
			MSB	LSB	PC# (1-128)	
Chromatic Perc 色彩打击乐器	*1 Vibraphone	颤音琴	104	1	12	Sweet!
	Xylophone	木琴	104	0	14	Regular
	Jazz Vibraphone	爵士颤音琴	0	113	12	Regular
	Marimba	马林巴	104	0	13	Regular
	Tremolo Vibraphone	颤音琴颤音	0	124	12	Natural!
	Orchestral Marimba	管弦乐马林巴	0	122	13	Natural!
	Vibraphone & Jazz Guitar	颤音琴&爵士吉他	8	33	12	S.Art!
	Glockenspiel	钟琴	104	0	10	Regular
	Vibraphone & Flutes	颤音琴&长笛	0	114	12	Regular
	Steel Drums	钢鼓	0	112	115	Regular
	Concert Vibraphone	音乐会颤音琴	0	122	12	Natural!
	Steel Drums	钢鼓	0	122	115	Natural!
	Music Box	音乐盒	0	112	11	Regular
	Kalimba	卡林巴	0	112	109	Regular
	Orchestral Harp	管弦乐竖琴	104	1	47	Regular
	Tubular Bells	管钟	0	112	15	Regular
	Mellow Harp	柔和竖琴	104	0	47	Regular
	Timpani	定音鼓	0	112	48	Regular
	Celesta	钢片琴	0	112	9	Regular
	Orchestra Hit	管弦乐hit	0	112	56	Regular
Concert Celesta	音乐会钢片琴	0	122	9	Natural!	
Drum Kits 鼓组	Rock Drum Kit	摇滚鼓组	127	0	18	Live!Drums
	Real Brushes Kit	真实鼓刷鼓组	127	0	42	Live!Drums
	Pop Drum Kit	流行鼓组	127	0	74	Live!Drums
	Jazz Kit	爵士鼓组	127	0	33	Drums
	Real Drum Kit	真实鼓组	127	0	92	Live!Drums
	Rock Kit	摇滚鼓组	127	0	91	Live!Drums
	Acoustic Kit	原声鼓组	127	0	90	Live!Drums
	Studio Kit	录音室鼓组	127	0	87	Live!Drums
	Jazz Brush Kit Comp	爵士鼓刷鼓组压缩	127	0	76	Live!Drums
	Symphony Kit	交响乐鼓组	127	0	49	Live!Drums
	House Kit	浩室鼓组	127	0	61	Drums
	EDM Kit	电子舞曲鼓组	127	0	70	Drums
	Hit Kit	Hit鼓组	127	0	5	Drums
	Dubstep Kit	回响组鼓组	127	0	69	Drums
	Electro Kit	电子鼓组	127	0	71	Drums
	Trap Kit	陷阱鼓组	127	0	72	Drums
	Schlager Kit	施拉格鼓组	127	0	73	Drums
	Power Kit 1	力量鼓组1	127	0	88	Live!Drums
	Room Kit	室内鼓组	127	0	9	Drums
	Power Kit 2	力量鼓组2	127	0	89	Live!Drums
	Drum Machine	打鼓机	127	0	62	Drums
	Dance Kit	舞曲鼓组	127	0	28	Drums
	Analog T8 Kit	模拟T8鼓组	127	0	59	Drums
	Electro Kit 2	电子鼓组2	127	0	25	Drums
	Analog T9 Kit	模拟T9鼓组	127	0	60	Drums
	Analog Kit	模拟鼓组	127	0	26	Drums
	Break Kit	霹雳舞鼓组	127	0	58	Drums
	Bass Drum Kit	低音鼓组	126	0	21	SFX
	Hip Hop Kit	嘻哈鼓组	127	0	57	Drums
	Reverse Bass Drum Kit	反向低音鼓组	126	0	22	SFX
Cymbal Kit	钹鼓组	126	0	50	Live!SFX	
World Perc 世界各地打击乐器鼓组	Pop Percussion Kit	流行打击乐鼓组	126	0	46	Live!SFX
	Turkish Kit	土耳其鼓组	126	0	68	Live!SFX
	Pop Latin Kit 1	流行拉丁鼓组1	126	0	44	Live!SFX
	Cuban Kit	古巴鼓组	126	0	41	Live!SFX
	Pop Latin Kit 2	流行拉丁鼓组2	126	0	45	Live!SFX
Vocal Effects 人声效果	Vocal Beatbox	人声口技	126	0	107	Live!SFX
	Gospel AdLibs	福音即兴	126	0	111	Live!SFX
	Vocal Effects Kit	人声效果鼓组	126	0	110	Live!SFX
SFX 音效	New SFX Kit 1	新特效鼓组1	126	0	3	Live!SFX
	Helicopter	直升飞机	104	0	126	Live!
	New SFX Kit 2	新特效鼓组2	126	0	4	Live!SFX
	Applause 1	掌声1	104	0	127	Live!
	Noises Kit	噪声鼓组	126	0	9	SFX
	Applause 2	掌声2	104	1	127	Live!
	Sea Shore	海边	104	0	123	Live!
	Gun Shot	枪声	104	0	128	Live!

主类别：合成

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型
			MSB	LSB	PC# (1-128)	
Synth Lead 合成主音	Square Stack SW	方波叠加 SW	8	32	124	S.Art!
	Nasty Saw	严重锯齿波	104	10	91	Regular
	Growing Hook	咆哮Hook	104	11	91	Regular
	Loony Lead	疯狂主音	104	15	91	Regular
	Ten Percent (10%)	Ten Percent (10%)	104	18	91	Regular
	Cool HiPa SW	超酷高通 SW	8	34	124	S.Art!
	Wheel Tech SW	旋转电子 SW	8	36	124	S.Art!
	Redoubling SW	叠唱 SW	8	37	124	S.Art!
	Hard Teeth	硬牙	104	16	91	Regular
	Cyclist	自行车手	104	17	91	Regular
	Crowds	人群	104	19	91	Regular
	Gemini	双子座	104	20	91	Regular
	Hands Up!	双手高举!	104	21	91	Regular
	Straight Raver	社交活动爱好者	104	22	91	Regular
	Trance Artist	迷幻艺术家	104	23	91	Regular
	Punchy Chordz	重击和弦	104	24	91	Regular
	Trancy Chordz	迷幻和弦	104	25	91	Regular
	Trancy Noise	迷幻噪音	104	1	123	Regular
	Unison Strings	齐奏弦乐	104	9	51	Regular
	Med Det Strings	中音失谐弦乐	104	10	51	Regular
	Four Stack SW	四重叠加 SW	8	33	124	S.Art!
	Nu Line SW	新线 SW	8	35	124	S.Art!
	Yipping	尖叫	104	12	91	Regular
	Unstable Lead	不稳定主音	104	13	91	Regular
	Persecutor	迫害者	104	14	91	Regular
	Short Unison	短齐奏	104	4	85	Regular
	Brite Decay	明亮衰减	104	5	85	Regular
	Tekk Tune	电子调	104	6	85	Regular
	Staccato Melody	断奏旋律	104	7	85	Regular
	Pitchy Patch	音高补丁	104	8	85	Regular
	Soft Chord Synth	轻柔的和弦合成	104	9	85	Regular
	Chord Buddy	和弦伙伴	104	10	85	Regular
	Tune Comp	音调压缩	104	11	85	Regular
	Arpeggio Line	琶音线	104	12	85	Regular
	Soft Stepper	轻柔步进	104	24	89	Regular
	PWM Picks	PWM拨片	104	25	89	Regular
	Square Stepz	方波脚步	104	26	89	Regular
	Dyna Sequence	动态音序	104	27	89	Regular
	Lektro Codes	电子密码	104	2	85	Regular
	Cracky	裂开	104	29	89	Regular
	Sub Lead	超低音主音	104	0	81	Regular
	Wire Lead	金属线主音	0	120	82	Regular
	Soft Saw	轻柔锯齿波	104	16	82	Regular
	Soft R&B	轻柔节奏布鲁斯	0	119	81	Regular
	Fusion Lead	融合主音	104	15	82	Regular
Early Lead	早期主音	0	118	82	Regular	
Synth Perc 合成打击乐器	New Heaven	新天堂	104	10	89	Regular
	Heaven Pad	天堂铺垫	104	3	92	Regular
	Fantasy Bells	幻想钟声	104	11	89	Regular
	Breath Bells	呼吸钟声	104	15	89	Regular
	Itopia Bells	伊托比亚钟声	104	13	89	Regular
	Next Generation	次世代	104	9	52	Regular
	Sinesphere	正弦波氛围	104	18	89	Regular
	Organ Bells	风琴钟声	104	12	89	Regular
	Spectrum Theme	波谱主题	104	14	89	Regular
	Sky Bells	天空钟声	104	16	89	Regular
	Flying Harmonics	飞翔和声	104	1	100	Regular
	Perc Pad	打击铺垫	104	0	102	Regular
	Nylon Heaven	尼龙天堂	104	2	100	Regular
	Mediterrain	地中海	0	114	100	Regular
	Nylon Pad	尼龙铺垫	104	0	100	Regular
	Tri Picks	三重拨片	104	28	89	Regular
	Airy Harp	天空竖琴	104	17	89	Regular
	Simple Comp	简易压缩	104	12	82	Regular
	Bellsphere	钟声氛围	104	5	89	Regular
	Ballad Comp	叙事压缩	104	6	89	Regular
Heaven Bell	天堂钟声	104	0	101	Regular	
Digital Sequenced	数码音序	104	2	88	Regular	
Bright Pad Bell	明亮铺垫钟声	104	7	89	Regular	
Analog Sequenced	模拟音序	104	3	88	Regular	

可从乐器选择标记有“*1”的音色。

CSP-295GP、CSP-295、CSP-275、CSP-255 数据列表

音色列表

CSP-295GP、CSP-295

主类别：合成

子类别1	音色名称	音色编号			音色类型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Synth Perc 合成打击乐器	PWM Wild	脉宽调制狂野	104	4	81	Regular
	Perc Sequence FS	打击音序FS	104	6	88	Regular
	Resonant Clavi	共鸣Clavi	104	2	91	Regular
	Perc Sequence FM 1	打击音序调频1	104	7	88	Regular
	Resonance Comp	共鸣压缩	104	4	63	Regular
	Perc Sequence FM 2	打击音序调频2	104	8	88	Regular
Synth Strings 合成弦乐	Synth Strings 1	合成弦乐1	0	112	51	Regular
	Butter Strings	超棒弦乐	104	2	51	Regular
	Synth Strings 2	合成弦乐2	0	113	51	Regular
	Bright Saw Pad	明亮锯齿波铺垫	0	113	91	Regular
	Ober Strings	OberStrings	0	113	52	Regular
	Soft Ensemble	轻柔合奏	104	1	51	Regular
	Hipa Strings	高通弦乐	0	114	96	Regular
	80s Pad	80年代铺垫	104	1	52	Regular
	Octave Strings	八度弦乐	104	4	51	Regular
	Bright Pop Pad	明亮流行铺垫	104	3	51	Regular
	Doux Flange	柔美镶边	104	3	96	Regular
	Premium Pad	优选铺垫	104	0	52	Regular
	Light Pad	轻盈铺垫	104	2	52	Regular
	Bright Pad Classic	明亮铺垫经典	104	3	91	Regular
	Medium Tune Pad	中音铺垫	104	0	51	Regular
	Synth Brass 合成铜管	Analog Brass	模拟铜管	0	112	64
1984 Synth		1984合成	104	20	82	Regular
Fat Synth Brass		饱满合成铜管	0	116	64	Regular
80s Brass		80年代铜管	0	113	63	Regular
80s Synth Brass Thin		80年代合成铜管薄	104	0	63	Regular
Funky Analog		放克模拟	0	115	63	Regular
80s Synth Brass Prof		80年代合成铜管Prof	104	1	63	Regular
Techno Brass		泰克诺模拟	0	114	63	Regular
Ober Brass		OberBrass	0	113	64	Regular
Ober Horns		OberHorns	0	115	64	Regular
Slow PWM Brass		慢速PWM铜管	104	2	63	Regular
Soft Velocity Brass		轻音力度铜管	0	120	63	Regular
Fast PWM Brass		快速PWM铜管	104	6	63	Regular
Soft Analog		轻音模拟	0	114	64	Regular
Synth Pad 合成铺垫	All or Nothing	全或无	104	6	102	Regular
	Whisper Gallery	耳语之廊	104	0	93	Regular
	Digisweeper	数码扫拨	104	7	102	Regular
	Hybrid Lines	混合多线条	104	4	92	Regular
	Spectrum Pad	波谱铺垫	104	5	95	Regular
	Midnight Special	午夜特调	104	3	102	Regular
	Hybrid Pad	混合铺垫	104	22	89	Regular
	Atmosphere 5th	第五气氛	104	6	90	Regular
	Deep Motion	深沉律动	104	4	96	Regular
	Pad Voices	铺垫人声	104	6	96	Live!
	Skydiver	高空跳伞	0	112	102	Regular
	Aerosphere	大气	104	1	95	Regular
	Cross Phase	交叉相位	104	1	102	Regular
	New Atmosphere	新气氛	104	4	90	Regular
	Galaxy Pad	银河铺垫	104	3	89	Regular
	VP Soft	VP轻柔	104	0	90	Regular
	Night Motion	夜动	104	4	89	Regular
	Hot Swell	热情涌动	104	2	96	Regular
	Morning Dew	晨露	104	0	95	Regular
	Dark Fat Saw	黑暗饱满锯齿波	104	2	90	Regular
	Vapor Pad	蒸汽铺垫	104	1	90	Regular
	Dark Light	暗光	104	3	90	Regular
	Space Rider	太空骑士	104	1	96	Regular
	Ambient Pad	气氛铺垫	104	0	89	Regular
	Pearls Pad	珍珠铺垫	104	2	89	Regular
	Bright Fat Saw	明亮浑厚锯齿波	104	5	91	Regular
	Breath Pad	呼吸铺垫	104	0	92	Regular
	Early Digital	早期数码	104	0	94	Regular
	Noble Man	贵族	104	1	89	Regular
	Super Dark Pad	超级黑暗铺垫	0	119	90	Regular
	Analog Pad	模拟铺垫	0	120	90	Regular
	Analog Swell	模拟增强	0	119	96	Regular
	Dark Angel Pad	暗黑天使铺垫	0	121	90	Regular
	Big Octave Pad	大八度铺垫	0	115	91	Regular
	Lite Pad	清淡铺垫	0	122	90	Regular

主类别：合成

子类别1	音色名称	音色编号			音色类型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Synth Pad 合成铺垫	Golden Age	黄金年代	0	115	89	Regular
	Pop Pad	流行铺垫	0	112	91	Regular
	Solaris	飞向太空	0	114	95	Regular
	Glorious Phase	荣耀相位	0	114	91	Regular
	Insomnia	失眠	0	113	95	Regular
Synth Dance 合成舞曲	Ana Dayz	AnaDayz	104	3	52	Regular
	HPF Dance	高通滤波舞曲	104	0	91	Regular
	Bright Pad Trance	明亮铺垫迷幻	104	4	91	Regular
	Detuned Saw Octave	失谐锯齿波八度	104	8	82	Regular
	Chillin Chords	冷却和弦	104	6	52	Regular
	Dancy Hook	电子舞曲亮点	104	9	82	Regular
	Trance	舞曲亮点	104	0	96	Regular
	Vinlog Saw	复古模拟锯齿波	104	3	82	Regular
	Club Lead	俱乐部主音	104	3	63	Regular
	Talk Mod Lead	语音调制主音	104	0	88	Regular
	Trance Perc	迷幻打击	104	5	82	Regular
	Chorus Saw Lead	合唱锯齿波主音	104	10	82	Regular
	Chordmaster	和弦大师	104	13	82	Regular
	Faat Comp	饱满压缩	104	4	52	Regular
	Trance Sequence 1	迷幻音序1	104	4	88	Regular
	Fat Saw Hook	饱满锯齿波Hook	104	7	52	Regular
	Trance Sequence 2	迷幻音序2	104	5	88	Regular
	Tech Glide	泰克诺滑音	104	14	82	Regular
	Trance Sequence 3	迷幻音序3	104	1	91	Regular
	Dance Chords	舞曲和弦	104	5	52	Regular
Dance Hook	舞曲亮点	0	112	87	Regular	
Trance Lead	迷幻主音	0	121	81	Regular	
Octave Hook	八度亮点	0	113	87	Regular	
Synth Effects 合成效果	Water Games	戏水	104	4	102	Regular
	Spectralis	光谱	104	4	95	Regular
	My Generation	我的世代	104	5	102	Regular
	Metallic Rain	金属雨	104	8	102	Regular
	Rainy Day	雨天	104	5	90	Regular
	Ambient Theme	氛围主题	104	20	89	Regular
	Warped Waves	弯曲波	104	2	95	Regular
	Reflecting Zone	反射区	104	21	89	Regular
	Sound Pictures	声音图片	104	3	95	Regular
	The Fog	雾	104	9	102	Regular
	Mystic Pad	神秘铺垫	104	6	95	Regular
	Sixth Sense	第六感	104	2	102	Regular
	Randomizer	随机发生器	104	10	102	Regular
	Pitch Fall	音高下滑	104	0	104	Regular
	Atlantis	亚特兰蒂斯	104	11	102	Regular
	Perc Sequence Hipa	打击音序高通	104	9	88	Regular
	Tric-Trac	Tric-Trac	104	2	98	Regular

CSP-275、CSP-255

主类别：钢琴

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型		
			MSB	LSB	PC# (1-128)			
Grand Piano 三角钢琴	*1	CFX Grand	CFX三角钢琴	108	0	1	VRM	
	*1	Bösendorfer	贝森朵夫	108	6	1	VRM	
		Stage Piano	舞台钢琴	108	31	1	VRM	
		Pop Grand	流行三角钢琴	108	17	2	VRM	
		Studio Grand	录音室三角钢琴	108	30	1	VRM	
		Rock Piano	摇滚钢琴	108	16	3	VRM	
		Themis Grand	主题三角钢琴	108	6	2	VRM	
		CFX 1Octave	CFX八度	108	22	2	VRM	
		Ambient Piano	氛围钢琴	108	27	4	VRM	
		CFX 2Octaves	CFX2个八度	108	23	2	VRM	
		Mellow Piano	柔和钢琴	108	18	1	VRM	
		Bright Piano	明亮钢琴	108	16	2	VRM	
		CFX Cocktail Piano	CFX鸡尾酒会钢琴	108	28	4	VRM	
	Upright Piano 立式钢琴	*1	Concert Upright	音乐会立式钢琴	108	5	3	VRM
		Honky Tonk Upright	酒吧立式钢琴	104	13	4	Natural!	
		School Upright	学校立式钢琴	104	13	1	Natural!	
		Saloon Upright	沙龙立式钢琴	104	14	2	Natural!	
		Pop Upright	流行立式钢琴	104	13	2	Natural!	
		Upright 1Octave	立式钢琴八度	104	14	4	Natural!	
		70s Ballad Upright	70年代叙事立式钢琴	104	14	1	Natural!	
		Upright 2Octaves	立式钢琴2个八度	104	15	4	Natural!	
		Chillout Upright	弛放立式钢琴	104	15	1	Natural!	
		CFX Superstar Grand	CFX巨星三角钢琴	108	25	5	Natural!	
Piano Layer 钢琴叠加		Imperial Cosmos	帝王钢琴宇宙	104	42	1	Natural!	
		CFX Fat Pad	CFX饱满铺垫	104	43	1	Natural!	
		Imperial Ballad	帝王钢琴叙事	108	26	5	Natural!	
		CFX DX Layer	CFX DX 叠加	108	33	3	Natural!	
		Bösendorfer DX Layer	贝森朵夫DX分层	108	34	3	Natural!	
		CFX & Strings	CFX&弦乐	108	23	1	Natural!	
		Upright Synthetics	立式钢琴合成	104	21	4	Natural!	
		Piano & EP 1	钢琴&电钢琴1	108	25	3	Natural!	
		Piano & EP 2	钢琴&电钢琴2	108	26	3	Natural!	
		MIDI Grand	MIDI三角钢琴	104	2	3	Natural!	
		MIDI Grand Pad	MIDI三角钢琴铺垫	104	3	3	Natural!	
	Electric Piano 电钢琴		Suitcase Hard	手提箱电钢琴强劲	104	16	5	Cool!
			Suitcase Warmth	手提箱电钢琴温暖	104	14	5	Cool!
			Suitcase Soft	手提箱电钢琴轻柔	104	7	5	Cool!
		Suitcase Phaser	手提箱电钢琴相位	104	10	5	Cool!	
		Suitcase Ballad	手提箱电钢琴叙事	104	9	5	Cool!	
		Suitcase Tremolo	手提箱电钢琴颤音	104	12	5	Cool!	
		Suitcase Drive	手提箱电钢琴过载	104	11	5	Cool!	
*1		Vintage EP	复古电钢琴	104	8	5	Cool!	
*1		Suitcase Jazz	手提箱电钢琴爵士	104	13	5	Cool!	
		Vintage EP Drive	复古电钢琴过载	104	15	5	Cool!	
		CP80 Studio	CP80录音室	0	123	3	Natural!	
		Suitcase Sweep Swell	手提箱电钢琴扫掠增强	104	33	5	Cool!	
		Suitcase String Machine	手提箱电钢琴弦乐机	104	34	5	Cool!	
		CP80 Honky Tonk	CP80酒吧钢琴	104	15	3	Cool!	
	Ballad Epic EP	叙事史诗管弦乐电钢琴	104	35	5	Cool!		
FM E. Piano FM电钢琴		DX Sweet	DX甜美	104	0	6	Cool!	
		TX Bright	TX明亮	104	10	6	Cool!	
	*1	DX Dynamic	DX动态	0	123	6	Cool!	
		TX Mellow	TX柔和	104	11	6	Cool!	
		DX Ballad	DX叙事	0	124	6	Cool!	
		TX Warm	TX温暖	104	12	6	Cool!	
		DX Ballad Bells	DX叙事钟声	104	2	6	Cool!	
		DX Dream	DX梦幻	104	3	6	Cool!	
		DX Midnight	DX午夜	104	1	6	Cool!	
		Studio Ballad DX	录音室叙事DX	104	9	6	Regular	
Clavi Clavi		Clavi SW	Clavi SW	8	33	21	S.Art!	
		Clavi Funk SW	Clavi放克 SW	8	34	21	S.Art!	
		Clavi Bright	Clavi明亮	0	112	8	Regular	
		Wah Clavi	哇音Clavi	0	113	8	Regular	
		Clavi Warm	Clavi温暖	0	122	8	Natural!	
		Clavi Funk	Clavi放克	0	123	8	Natural!	
		Clavi Drive SW	Clavi过载 SW	8	36	21	S.Art!	
		Clavi Phase	Clavi相位	0	115	8	Regular	

可从乐器选择标记有“*1”的音色。

主类别：钢琴

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型	
			MSB	LSB	PC# (1-128)		
Harpichord 羽管键琴	*1	Harpichord 1	羽管键琴1	0	122	7	Natural!
		Grand Harpichord	三角羽管键琴	0	113	7	Live!
		Harpichord 2 SW	羽管键琴2 SW	8	32	113	S.Art!
		Harpichord Coupler	羽管键琴联动	0	123	7	Natural!
		Harpichord 3	羽管键琴3	0	125	7	Natural!
		Harpichord & Strings	羽管键琴&弦乐	0	124	7	Natural!

主类别：风琴

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型		
			MSB	LSB	PC# (1-128)			
Tonewheel Organ 拉杆风琴	*1	Jazz Rotary SW	爵士旋转 SW	8	32	114	S.Art!	
		Curved Bars	弯音栓拉杆	0	121	17	Cool!	
		Whiter Bars SW	白音栓拉杆 SW	8	32	30	S.Art!	
		Even Bars	平滑音栓拉杆	0	111	17	Cool!	
		Classic Bars SW	经典音栓拉杆 SW	8	34	30	S.Art!	
		Hollow Bars	空灵回响音栓拉杆	0	127	17	Cool!	
		Rock Organ SW	摇滚风琴 SW	8	33	114	S.Art!	
		Classic Scanner	ClassicScanner	0	118	19	Cool!	
		All Bars Out SW	音栓拉杆齐出 SW	8	32	31	S.Art!	
		Organ A Go Go	风琴阿哥哥	104	0	17	Cool!	
		Classic Jazz	经典爵士	0	117	17	Cool!	
		Vintage Accomp 1	复古伴奏1	0	108	18	Regular	
		Hold It Fast	保持快速	0	111	18	Cool!	
		Vintage Accomp 2	复古伴奏2	0	107	18	Regular	
		R&B Tremolo Organ	节奏布鲁斯颤音风琴	0	111	19	Cool!	
		Vintage Accomp 3	复古伴奏3	0	106	18	Regular	
		Prog Rock Organ SW	前卫摇滚风琴 SW	8	33	30	S.Art!	
		Vintage Accomp 4	复古伴奏4	0	105	18	Regular	
		Full Rocker	全摇滚音栓	0	115	19	Cool!	
		Vintage Accomp 5	复古伴奏5	0	104	18	Regular	
		Whiter Bars Slow	白音栓拉杆慢	104	1	18	Cool!	
		Whiter Bars Fast	白音栓拉杆快	104	0	18	Cool!	
		Jazz Organ Slow	爵士风琴慢	0	126	18	Cool!	
		Jazz Organ Fast	爵士风琴快	0	127	18	Cool!	
		All Bars Out Slow	音栓拉杆齐出慢	104	1	19	Cool!	
		All Bars Out Fast	音栓拉杆齐出快	104	0	19	Cool!	
		All Bars Phase	音栓拉杆齐出相位	104	2	19	Cool!	
		Rotary Organ	旋转风琴	0	117	19	Cool!	
		Mellow Vintage	圆润复古	0	115	18	Regular	
		Two Channels Organ	双通道风琴	0	109	18	Cool!	
	Transistor Organ 晶体管风琴		60s Combo Organ 1	60年代乐队风琴1	104	32	17	Cool!
			Euro Accomp 1	欧洲伴奏1	104	33	18	Regular
			60s Combo Organ 2	60年代乐队风琴2	104	33	17	Cool!
			Euro Accomp 2	欧洲伴奏2	104	34	18	Regular
		60s Combo Organ 3	60年代乐队风琴3	104	34	17	Cool!	
		Euro Accomp 3	欧洲伴奏3	104	35	18	Regular	
		60s Combo Organ 4	60年代乐队风琴4	104	35	17	Cool!	
		Home Accomp 1	家庭伴奏1	104	37	19	Regular	
		Home Organ Clarinet	家庭风琴单簧管	104	20	19	Regular	
		Home Accomp 2	家庭伴奏2	104	38	19	Regular	
		Home Organ Cello	家庭风琴大提琴	104	21	19	Regular	
		Home Organ E.Horn	家庭风琴英国号	104	22	19	Regular	
		Home Organ Cornet	家庭风琴短号	104	23	19	Regular	
		Home Organ Violin	家庭风琴小提琴	104	24	19	Regular	
	Home Organ Kinura	家庭风琴Kinura	104	25	19	Regular		
	Home Organ Trombone	家庭风琴长号	104	19	19	Regular		
Classical Pipe 古典吹孔管乐器		Lieblich Gedackt	Lieblich Gedackt	104	6	20	Regular	
		Fonds Et Anches	Fonds Et Anches	104	2	20	Live!	
		Diapason	Diapason	104	4	20	Regular	
		Organo Pleno	Organo Pleno	104	3	20	Live!	
		Claribel & Flute	Claribel & Flute	104	5	20	Regular	
		Concert Organ Tutti	音乐会风琴全奏	104	0	20	Live!	
		Soft Reeds	柔和簧片	104	7	20	Regular	
		Chapel Organ 1	小教堂风琴1	0	113	20	Regular	
		Grand Jeu	Grand Jeu	104	1	20	Live!	
		Chapel Organ 2	小教堂风琴2	0	115	20	Regular	
	*1	Pipe Organ Principal	管风琴主音栓	0	123	20	Natural!	
		Pipe Organ Tutti 1	管风琴全奏1	0	126	20	Natural!	

CSP-275、CSP-255

主类别：风琴

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型
			MSB	LSB	PC# (1-128)	
Classical Pipe 古典吹孔管乐器	Pipe Organ 8'	管风琴8'	0	124	20	Natural!
	Pipe Organ Tutti 2	管风琴全奏2	0	122	20	Natural!
	Pipe Organ Twelfth	管风琴12	0	125	20	Natural!
	Full Organ	音栓全开风琴	0	112	20	Regular
Theatre Pipe 剧院风琴	Theatre Tibia & Vox	剧院Tibia&Vox	104	28	19	Regular
	Theatre Gamba Celeste	剧院GambaCeleste	104	30	19	Regular
	Theatre Open Tibias	剧院开放Tibias	104	29	19	Regular
	Theatre Seaside	剧院海边	104	26	19	Regular
	Theatre Organ Mix 1	剧院风琴混合1	104	31	19	Regular
	Theatre Flute Accomp	剧院长笛伴奏	104	34	19	Regular
	Theatre Organ Mix 2	剧院风琴混合2	104	32	19	Regular
	Theatre Strings Accomp	剧院弦乐伴奏	104	35	19	Regular
	Theatre Organ Mix 3	剧院风琴混合3	104	33	19	Regular
	Theatre Chrys Accomp	剧院Chrys伴奏	104	36	19	Regular
	Theatre Chrysoglott	剧院Chrysoglott	104	28	18	Regular
	Theatre Organ Chimes	剧院风琴钟声	104	31	18	Regular
	Theatre Xylophone	剧院木琴	104	30	18	Regular
	Theatre Wooden Harp	剧院木竖琴	104	32	18	Regular
	Theatre Glockenspiel	剧院钟琴	104	29	18	Regular
	Theatre Pedal 1	剧院踏板1	104	16	19	Regular
	Theatre Trumpet	剧院小号	0	124	17	Regular
Theatre Pedal 2	剧院踏板2	104	17	19	Regular	
Organ Flutes 管笛	Jazz Standard	爵士标准	10	0	1	OrganFlutes
	Rock Organ	摇滚风琴	10	3	1	OrganFlutes
	Jazz Squabble	JazzSquabble	10	7	1	OrganFlutes
	Gospel Organ	福音风琴	10	4	1	OrganFlutes
	Upside Down Smile	倒立笑脸	10	1	1	OrganFlutes
	Organ Pops	风琴流行	10	2	1	OrganFlutes
	Ballad Organ	叙事风琴	10	5	1	OrganFlutes
	Euro Percussion	欧洲打击乐	10	0	3	OrganFlutes
	Organ Clarinet	风琴单簧管	10	6	1	OrganFlutes
	Euro Pops	欧洲流行	10	5	3	OrganFlutes
	Euro Reeds	欧洲簧片类	10	2	3	OrganFlutes
	Euro Bright	欧洲明亮	10	4	3	OrganFlutes
	Euro Melodic	欧洲旋律	10	7	3	OrganFlutes
	Home Organ Jazz	家庭风琴爵士	10	3	2	OrganFlutes
	Euro Full	欧洲饱满	10	6	3	OrganFlutes
	Home Hollow Tibias	家庭空灵Tibias	10	4	2	OrganFlutes
	Euro Ballad	欧洲叙事	10	1	3	OrganFlutes
	Home Theatre Organ	家庭剧院风琴	10	2	2	OrganFlutes
	Euro Even Warmth	欧洲平滑温暖	10	3	3	OrganFlutes
	Home 16 & Odds	家庭16&Odds	10	1	2	OrganFlutes
	Home Organ Ballad	家庭风琴叙事	10	0	2	OrganFlutes
	Home Organ Warmth	家庭风琴温暖	10	6	2	OrganFlutes
	Home Organ Evens	家庭风琴匀称	10	5	2	OrganFlutes
Home Organ Full	家庭风琴全配置	10	7	2	OrganFlutes	
Harmonica 口琴	Harmonica	口琴	0	112	23	Sweet!
	Modern Harp	现代口琴	0	113	23	Regular
	Blues Harp	布鲁斯口琴	0	114	23	Regular
Accordion 手风琴	Full Register	变音器全开	104	2	22	Regular
	Accordion Clarinet	手风琴单簧管	104	1	22	Regular
	French Musette Acc.	法国缪赛特手风琴	0	119	22	Regular
	Tango Accordion	探戈手风琴	0	114	24	Regular
	Master Accordion	大师手风琴	0	118	22	Regular
	Cajun Accordion	卡津手风琴	104	3	22	Regular
	Jazz Accordion	爵士手风琴	0	120	22	Regular
	Steirische	Steirische	0	117	22	Regular
	Cassotto	Cassotto	104	0	22	Regular
	Bandoneon	班多钮	0	113	24	Regular
	Full Register Bass	变音器全开低音	104	5	22	Regular
	Accordion Bass	低音手风琴	0	121	22	Regular
	Musette Bass	缪赛特低音	0	123	22	Regular
	Tango Accordion Bass	探戈手风琴低音	0	115	24	Regular
	Master Bass	大师手风琴低音	0	122	22	Regular
	Cajun Accordion Bass	卡津手风琴低音	104	6	22	Regular

主类别：吉他&贝司

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型
			MSB	LSB	PC# (1-128)	
Nylon Acoustic 尼龙弦原声吉 他	Flamenco Guitar	弗拉门戈吉他	8	35	2	S.Art!
	Spanish Guitar	西班牙吉他	8	34	2	S.Art!
	Spanish Electro	西班牙电子	8	36	2	S.Art!
	Spanish Guitar Slide	西班牙吉他滑音	104	9	26	Live!
	Concert Guitar	音乐会吉他	8	32	1	S.Art!
	Dynamic Nylon Guitar	动态尼龙弦吉他	0	116	25	Live!
	Hard Flamenco	强劲弗拉门戈	0	118	25	Live!
	Nylon Guitar SW	尼龙弦吉他 SW	8	34	1	S.Art!
	Classical Guitar	古典吉他	0	115	25	Live!
	Nylon Guitar Slide	尼龙弦吉他滑音	0	117	25	Live!
	Nylon Mute	尼龙闷音	0	119	25	Live!
	Electro Acoustic Guitar	电子原声吉他	8	35	1	S.Art!
	Steel Acoustic 钢弦原声吉 他	Steel Acoustic Pick	钢弦原声拨片	8	37	2
Steel Acoustic Strum		钢弦原声扫弦	104	10	26	Live!
Steel Guitar Twin 1		双钢弦吉他1	104	12	26	Live!
Steel Guitar Twin 2		双钢弦吉他2	104	13	26	Live!
Chicken Pick Guitar		鸡拨吉他	104	11	26	Live!
12String Picked		12弦吉他指弹	8	39	2	S.Art!
Steel Guitar		钢弦吉他	8	32	2	S.Art!
Steel Guitar Slide		钢弦吉他滑音	0	118	26	Live!
Folk Gt Harmonics SW		民谣吉他和声 SW	8	33	2	S.Art!
Dynamic Steel Guitar		动态钢弦吉他	0	116	26	Live!
Steel Guitar Strum		钢弦吉他扫弦	0	117	26	Live!
Steel Guitar Mute		钢弦吉他闷音	0	120	26	Live!
12String Guitar		12弦吉他	0	113	26	Live!
Clean Solid 清音实心吉 他	Shadowed Guitar	影子吉他	8	56	4	S.Art!
	Oldies Guitar	老调吉他	8	52	6	S.Art!
	Finger Slap Slide SW	手指拍板扫弦 SW	8	51	4	S.Art!
	Rough Fingers	猛烈指弹	8	39	5	S.Art!
	Clean Fingers	清音指弹	8	38	5	S.Art!
	Country Pick Drive	乡村拨片过载	8	40	5	S.Art!
	Country Pick Vintage	乡村拨片复古	8	41	5	S.Art!
	Bluesy Fingers	布鲁斯指弹	8	37	5	S.Art!
	70s Jazz Combo	70年代爵士乐队	8	54	6	S.Art!
	Warm Solid	温暖单板	8	33	4	S.Art!
	Single Coil Clean	单线圈清音吉他	8	39	4	S.Art!
	Clean Solid	清音单板	8	34	4	S.Art!
	Vintage Slap	复古击勾弦	8	48	4	S.Art!
	Ballad Delay	叙事延迟	8	46	4	S.Art!
	Jazz Guitar Amp	爵士吉他放大器	8	38	7	S.Art!
	Jazz Artist Guitar	爵士艺术家吉他	8	39	7	S.Art!
	Slide Clean	滑音清音	0	117	29	Cool!
	Slide Warm	滑音温暖吉他	104	6	28	Cool!
	Slide Pick	滑音拨片	104	7	28	Cool!
	Jazz Guitar Clean	爵士吉他清音	8	32	7	S.Art!
	Country Pick	乡村拨片	8	44	4	S.Art!
	Jazz Solo Guitar	爵士独奏吉他	0	116	27	Cool!
	Semi Acoustic	半空心吉他	8	33	7	S.Art!
	Electric Guitar	电吉他	0	114	29	Cool!
	Chorus Solid	合唱单板	0	107	28	Cool!
	Dynamic Mute	动态闷音	0	118	29	Cool!
	Cool Wah Guitar	超酷哇音吉他	104	4	28	Regular
	Slap Solid	击勾弦单板	0	108	28	Cool!
	Slapback	拍击延迟	104	0	28	Cool!
	Jazz Guitar Smooth SW	爵士吉他平滑 SW	8	35	7	S.Art!
	Lounge Guitar	沙发音乐吉他	104	1	27	Regular
	Vintage Muted Guitar	复古闷音吉他	104	0	29	Cool!
	50s Vintage Mute	50年代复古闷音	0	115	29	Regular
Vintage Open	复古开放	0	123	28	Regular	
Vintage Strum	复古扫弦	0	126	28	Regular	
Funk Guitar	放克吉他	0	116	29	Cool!	
Slide Jazz	滑音爵士吉他	104	0	27	Cool!	
Jazz Guitar	爵士吉他	0	115	27	Cool!	
60s Clean	60年代清音吉他	0	117	28	Regular	
Distortion Solid 失真实心吉 他	Solo King	独奏王	8	50	6	S.Art!
	Rhythm King	节奏王	8	53	6	S.Art!
	50s Vintage Full	50年代复古饱满	8	43	6	S.Art!
	50s Heavy Rock	50年代重摇滚	8	47	6	S.Art!
	50s Drive Wah Wah	50年代过激哇音	8	46	6	S.Art!
Rock Hero	摇滚英雄	8	35	6	S.Art!	

CSP-275、CSP-255

主类别：吉他&贝司

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型	
			MSB	LSB	PC# (1-128)		
Distortion Solid 失真实心吉他	Stage Lead	舞台主音	8	38	6	S.Art!	
	Grunge Guitar	垃圾吉他	8	40	6	S.Art!	
	Big Amp Combo	大功率一体箱	8	51	6	S.Art!	
	50s Vintage Warm	50年代复古温暖	8	49	6	S.Art!	
	Overdrive Wah Wah	过载哇音	8	39	6	S.Art!	
	50s Vintage Amp	50年代复古放大器	8	41	4	S.Art!	
	Rock Legend	摇滚传奇	8	34	6	S.Art!	
	Finger Amp	指弹放大器	8	43	4	S.Art!	
	50s Vintage Rock	50年代复古摇滚	8	36	6	S.Art!	
	Guitar Hero	吉他英雄	8	32	6	S.Art!	
	Half Drive	半过载	8	37	4	S.Art!	
	Classic Amp Stack	经典放大器拍弦	8	41	6	S.Art!	
	Crunch Guitar	轻度过载吉他	8	33	6	S.Art!	
	Heavy Rock Guitar	重摇滚吉他	8	32	5	S.Art!	
	Bluesy Night	蓝调夜晚	8	55	4	S.Art!	
	Stereo Rock Guitar	立体声摇滚吉他	104	2	31	Cool!	
	Bright Blues	明亮蓝调	8	35	5	S.Art!	
	Feedbacker SW	回授吉他 SW	8	33	5	S.Art!	
	Power Lead	力量主音	0	115	31	Cool!	
	Vintage Amp	复古放大器	0	115	30	Regular	
Vintage Lead	复古主音	0	125	28	Cool!		
Crunch Guitar	轻度过载吉他	0	113	31	Regular		
World 世界各地吉他	Pedal Steel Amp	踏板钢弦放大器	8	52	4	S.Art!	
	Mandolin	曼陀林	0	114	26	Sweet!	
	Pedal Steel Guitar	踏板钢弦吉他	8	36	4	S.Art!	
	Zither 1	齐特琴1	104	1	16	Regular	
	Banjo	班卓琴	104	0	106	Regular	
	Zither 2	齐特琴2	104	0	16	Regular	
	Shamisen	三味线	0	112	107	Regular	
	Dulcimer	德西玛扬琴	0	112	16	Regular	
	Koto	日本筝	0	112	108	Regular	
	Hackbrett	哈克布列特扬琴	104	2	47	Regular	
	Aloha Guitar	夏威夷吉他	0	118	27	Regular	
	Sitar	西塔琴	104	0	105	Regular	
	Bass 贝司	Vintage Round Bass	复古圆卷弦贝司	8	32	18	S.Art!
		Acoustic Bass	原声贝司	8	32	17	S.Art!
Vintage Flatwound Bass		复古平卷弦贝司	8	33	18	S.Art!	
Soft Acoustic Bass		柔和原声贝司	8	33	17	S.Art!	
Vintage Mute Bass		复古闷音贝司	8	32	19	S.Art!	
Acoustic Bass & Cymbal		原声贝司&钹	0	114	33	Regular	
Vintage Pick Bass		复古拨片贝司	104	1	35	Regular	
Fusion Bass		融合贝司	0	113	37	Regular	
Fretless Bass		无品贝司	8	32	20	S.Art!	
Slap Bass		击勾弦贝司	0	112	37	Regular	
Vintage Round Bass		复古圆卷弦贝司	104	1	34	Cool!	
Acoustic Bass 2		原声贝司2	104	1	33	Regular	
Vintage Flatwound Bass		复古平卷弦贝司	104	2	34	Cool!	
Soft Acoustic Bass		柔和原声贝司	104	2	33	Regular	
Vintage Mute Bass		复古闷音贝司	104	3	34	Cool!	
Ballroom Bass		舞厅贝司	104	0	33	Regular	
Vintage Pick Mute Bass		复古拨片闷音贝司	104	0	35	Cool!	
Half Mute Bass		半闷音贝司	0	115	34	Cool!	
Fretless Bass		无品贝司	0	112	36	Cool!	
Vintage Dyno Bass		复古动态贝司	104	2	35	Cool!	
Rock Bass		摇滚贝司	0	114	35	Regular	
Electric Bass		电贝司	0	114	34	Cool!	
Pick Dyno Bass		拨片动态贝司	0	113	35	Cool!	
Mellow Finger Bass		柔和指弹贝司	0	112	34	Regular	
Super Fretless Bass		超级无品贝司	0	113	36	Regular	
Pick Bass		拨片贝司	0	112	35	Regular	
Funk Bass		放克贝司	0	112	38	Regular	
Synth Bass 合成贝司		BPF Buzz SW	带通滤波器嗡嗡声 SW	8	32	123	S.Art!
		Wobble SW	摆动贝司 SW	8	33	123	S.Art!
		Ramp Bass SW	斜坡波形贝司 SW	8	34	123	S.Art!
		Square Pluck SW	方波弹弦 SW	8	35	123	S.Art!
		Deep Sub	深沉超低音	104	18	88	Regular
	Modern Pop	现代流行	104	19	88	Regular	
	Multi Saw Bass	多重锯齿波贝司	104	20	88	Regular	
	Brite Dub Bass	明亮回响贝司	104	21	88	Regular	
	Twenty Five (25)	Twenty Five (25)	104	23	88	Regular	

主类别：吉他&贝司

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型
			MSB	LSB	PC# (1-128)	
Synth Bass 合成贝司	Punchy Square	重击方波	104	24	88	Regular
	Punchy DX	重击DX	104	26	88	Regular
	Dark Sequence Bass	暗黑音序贝司	104	27	88	Regular
	Pumping Saw	抽气锯齿波	104	28	88	Regular
	Pumping Square	抽气方波	104	29	88	Regular
	Lo Bass	低保真贝司	104	0	40	Regular
	Fat Pulse	饱满强劲	104	2	40	Regular
	Dark Bass	黑暗贝司	104	1	40	Regular
	Wazzo Saw	思想锯齿波	104	3	81	Regular
	Moon Bass	月亮贝司	104	0	39	Regular
	Kick Bass	底鼓贝司	104	1	39	Regular
	Tight Bass	紧实贝司	104	3	40	Regular
	Competitor	竞争者	104	4	39	Regular
	Trance Bass	迷幻贝司	104	9	39	Regular
	Little Bass Synth	小贝司合成	104	6	39	Regular
	Sub Cut Bass	超低音频段贝司	104	5	40	Regular
	Tekno Bass	泰克诺贝司	104	7	39	Regular
	Dyno Acid Bass	动态酸性贝司	104	10	39	Regular
	Perc Punch	打击重击	104	8	39	Regular
	Square Bass	方波贝司	104	4	40	Regular
	Fat Sine Resonance	浑厚正弦波共鸣	104	11	39	Regular
	Ballad Bass	叙事贝司	104	7	40	Regular
	House Bass	浩室贝司	0	116	39	Regular
	Velo Master	力度大师	104	17	82	Regular
	Big Drone	持续低音贝司	0	118	39	Regular
	Sub Bass	超低音贝司	0	114	40	Regular
	Resonance Bass	共鸣贝司	0	112	39	Regular
	TB Bass	TB贝司	0	117	40	Regular

主类别：弦乐&人声

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型	
			MSB	LSB	PC# (1-128)		
String Solo 弦乐独奏	Orchestral 1st Violin	管弦乐第一小提琴	8	33	44	S.Art!	
	Hoedown Violin	热烈民间舞蹈小提琴	0	113	41	Sweet!	
	Orchestral 2nd Violin	管弦乐第二小提琴	8	33	45	S.Art!	
	Country Fiddle	民间小提琴	0	112	111	Regular	
	Orchestral Viola	管弦乐中提琴	8	33	46	S.Art!	
	Viola	中提琴	0	112	42	Regular	
	Orchestral Cello	管弦乐大提琴	8	33	47	S.Art!	
	Cello	大提琴	0	122	43	Natural!	
	Seattle Quartet	西雅图四重奏	8	34	48	S.Art!	
	Contrabass	低音提琴	0	112	44	Regular	
	String Ensemble 弦乐合奏	Seattle Romance	西雅图浪漫	8	43	50	S.Art!
		Pizzicato Strings	拨奏弦乐	0	113	46	Live!
		Concert Strings	音乐会弦乐	8	32	50	S.Art!
Seattle Tremolo Strings		西雅图颤音弦乐	104	0	45	Live!	
Seattle Spiccato		西雅图跳弓	104	6	49	Live!	
Seattle String Pad		西雅图弦乐铺垫	8	43	49	S.Art!	
Classic 1st Violins		经典第一小提琴	8	34	44	S.Art!	
Classic 2nd Violins		经典第二小提琴	8	34	45	S.Art!	
Classic Violas		经典中提琴	8	34	46	S.Art!	
Classic Cellos		经典大提琴	8	34	47	S.Art!	
Theatre Strings		剧院弦乐	8	37	49	S.Art!	
Seattle Lush Strings		西雅图豪华弦乐	8	41	49	S.Art!	
Seattle Slow Strings		西雅图慢起音弦乐	8	35	50	S.Art!	
Studio Strings		录音室弦乐	8	32	49	S.Art!	
Strings		弦乐	0	122	49	Natural!	
Movie Strings		电影弦乐	0	123	49	Live!	
Disco Strings 1		迪斯科弦乐1	0	123	50	Live!	
Disco Strings 2		迪斯科弦乐2	0	124	50	Live!	
Seattle Warm		西雅图温暖	8	39	49	S.Art!	
Tremolo Strings		颤音弦乐	0	113	45	Live!	
Big Strings	大弦乐	8	40	49	S.Art!		
Spiccato	跳弓	8	33	49	S.Art!		
Seattle Strings f	西雅图弦乐 强	8	40	50	S.Art!		
Seattle Strings mf	西雅图弦乐 中强	8	41	50	S.Art!		
Dynamic Strings	动态弦乐	0	124	49	Live!		
Seattle Strings p	西雅图弦乐 弱	8	42	50	S.Art!		

CSP-275、CSP-255

主类别：弦乐&人声

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型	
			MSB	LSB	PC# (1-128)		
String Ensemble 弦乐合奏	Chamber Strings	室内乐弦乐	0	112	50	Regular	
	Seattle Tremolo Sforzando	西雅图颤音 突强	104	1	45	Live!	
	Strings f	弦乐 强	0	119	49	Live!	
	Strings mf	弦乐 中强	0	118	49	Live!	
	Strings p	弦乐 弱	0	117	49	Live!	
Orchestral Layers 管弦乐叠加	Horns & Strings	圆号&弦乐	8	38	50	S.Art!	
	Symphonic Unison	交响乐齐奏	104	0	50	Regular	
	Orchestra Tutti	管弦乐全奏	0	120	50	Regular	
	Theatre Orchestra	剧院管弦乐	104	1	50	Regular	
Pop Vocals 流行人声	Pizzicato Glocken	拨奏&钟琴	0	115	46	Live!	
	Haa	Haa	8	32	40	S.Art!	
	Doo	Doo	8	38	41	S.Art!	
	Wah	Wah	8	38	40	S.Art!	
	Yoo	Yoo	8	42	41	S.Art!	
	Baa	Baa	8	41	40	S.Art!	
	Boys Ooh	少年Ooh	8	34	41	S.Art!	
	Daa	Daa	8	45	40	S.Art!	
	Girls Ooh	少女Ooh	8	36	41	S.Art!	
	Ooh	Ooh	8	32	41	S.Art!	
	Pop Vocals	流行声乐	8	40	56	S.Art!	
	Boys Haa Vibrato	少年Haa颤音	8	33	40	S.Art!	
	Girls Doo	少女Doo	8	41	41	S.Art!	
	Hoo-Wah	Hoo-Wah	8	39	56	S.Art!	
	Aah-Ooh Auto	Aah-Ooh自动	8	49	41	S.Art!	
	Soft Wah	轻柔Wah	8	40	40	S.Art!	
	Accomp Aah	伴奏Aah	104	15	53	Live!	
	Boys Haa	少年Haa	8	34	40	S.Art!	
	Accomp Ooh	伴奏Ooh	104	15	54	Live!	
	Girls Haa	少女Haa	8	35	40	S.Art!	
Mmh	Mmh	0	117	53	Live!		
Hoo-Wee Auto	Hoo-Wee自动	8	56	56	S.Art!		
Jazz Vocals 爵士人声	Shoo-Bee-Doo-Bah 1	Shoo-Bee-Doo-Bah1	8	32	56	S.Art!	
	Do-Be-Do-Be	Do-Be-Do-Be	8	48	56	S.Art!	
	Shoo-Bee-Doo-Bah 2	Shoo-Bee-Doo-Bah2	8	47	56	S.Art!	
	Ya-Ba-Da-Ba	Ya-Ba-Da-Ba	8	51	56	S.Art!	
	Ba-Da-Yah	Ba-Da-Yah	8	36	56	S.Art!	
	Who-Are-You	Who-Are-You	8	54	56	S.Art!	
	What-Should-We-Do	What-Should-We-Do	8	53	56	S.Art!	
	Do-We-Yo-Be	Do-We-Yo-Be	8	52	56	S.Art!	
	Shoo-Bee Dynamic	Shoo-Bee动态	8	35	56	S.Art!	
	Shoo-Ba-Doo-Ba	Shoo-Ba-Doo-Ba	8	55	56	S.Art!	
	Jazz Scat Vocals	爵士拟声声乐	8	42	56	S.Art!	
	Latin Vocals	拉丁人声	8	41	56	S.Art!	
	Jazz Scat Shoo	爵士拟声Shoo	8	45	56	S.Art!	
	Baroque Scat	巴洛克拟声	8	43	56	S.Art!	
	Jazz Scat Dwee	爵士拟声Dwee	8	46	56	S.Art!	
	Jazz Scat Legato	爵士拟声连音	8	50	56	S.Art!	
	Gospel Choir 福音合唱	Gospel Vocals Hmm	福音声乐Hmm	8	32	55	S.Art!
		Gospel Wow-Hey-Hmm	福音Wow-Hey-Hmm	8	35	55	S.Art!
		Gospel Vocals Wow	福音声乐Wow	8	33	55	S.Art!
		Gospel Vocals Hmm	福音声乐Hmm	104	12	54	Live!
Gospel Vocals Hey		福音声乐Hey	8	34	55	S.Art!	
Gospel Vocals Wow		福音声乐Wow	104	13	54	Live!	
Gospel Vocals Hey		福音声乐Hey	104	7	53	Live!	
Classical Choir 古典合唱	Boys Choir Ooh	少年合唱Ooh	8	32	52	S.Art!	
	Boys Choir Aah	少年合唱Aah	8	33	52	S.Art!	
	Boys Choir Ooh f	少年合唱Ooh 强	8	37	52	S.Art!	
	Boys Choir Aah f	少年合唱Aah 强	8	38	52	S.Art!	
	Boys Choir Ooh p	少年合唱Ooh 弱	8	35	52	S.Art!	
	Boys Choir Aah p	少年合唱Aah 弱	8	36	52	S.Art!	
	Boys Choir Oh-Ah	少年合唱Oh-Ah	8	49	56	S.Art!	

主类别：铜管&木管

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型	
			MSB	LSB	PC# (1-128)		
Brass Solo 铜管独奏	Bright Trumpet	明亮小号	8	32	65	S.Art!	
	Cornet	短号	0	119	57	Sweet!	
	Silver Trumpet	银色小号	8	33	65	S.Art!	
	Muted Trumpet	消音小号	0	114	60	Sweet!	
	Golden Trumpet	金色小号	8	34	65	S.Art!	
	Flugelhorn	富鲁格号	0	118	57	Sweet!	
	Big Band Trumpet	大乐队小号	8	37	65	S.Art!	
	Sweet Trombone	甜美长号	0	117	58	Sweet!	
	Trumpet Fall SW	小号下滑 SW	8	38	65	S.Art!	
	Trumpet	小号	0	115	57	Sweet!	
	Trumpet Shake SW	小号摇摆 SW	8	35	65	S.Art!	
	Mellow Trumpet	柔和小号	0	120	57	Sweet!	
	Silver Trumpet	银色小号	0	121	57	Sweet!	
	Muted Cornet	消音短号	104	0	60	Sweet!	
	Golden Trumpet	金色小号	0	122	57	Sweet!	
	Baritone Horn	次中音号	0	113	59	Regular	
	Tuba	大号	104	0	59	Regular	
	Bright Trombone	明亮长号	104	0	58	Sweet!	
	Baritone Hit	次中音号hit	0	114	59	Regular	
	Alp Bass	阿尔卑斯号低音	0	113	34	Regular	
	Brass Ensemble 铜管合奏	Pop Horns Cresc SW	流行圆号渐强 SW	8	45	57	S.Art!
		Pop Horns Swell SW	流行圆号增强 SW	8	48	57	S.Art!
		Orchestral Trumpets	管弦乐小号	104	3	57	Live!
		Orchestral Trombones	管弦乐长号	104	3	58	Live!
		Trumpets & Trombones	小号&长号	104	9	62	Live!
		Trumpets & Trombones Oct	小号&长号八度	104	10	62	Live!
		Symphony Horns	交响乐圆号	104	1	61	Live!
		Orch Brass Octave	管弦乐铜管八度	104	12	62	Live!
		Symphony Horns Octave	交响乐圆号八度	104	2	61	Live!
		Stopped Orch Horns	手塞管弦乐圆号	104	3	61	Live!
		Pop Horns Dynamic	流行圆号动态	104	0	62	Live!
		Pop Horns Dynamic Shake	流行圆号动态摇摆	104	4	62	Live!
		Pop Horns Cresc	流行圆号渐强	104	5	62	Live!
		Warm Swing Horns	温暖摇摆圆号	104	1	62	Live!
		Mute Swing Horns	闷音摇摆圆号	104	2	62	Live!
Orch Trumpets Fast		管弦乐小号快	104	4	57	Live!	
Orch Trombones Fast		管弦乐长号快	104	4	58	Live!	
Orch Horns Fast		管弦乐圆号快	104	4	61	Live!	
Orch Horns & Trombones		管弦乐圆号&长号	104	13	62	Live!	
Symphony Horns Fast		交响乐圆号快	104	15	62	Live!	
Orch Horns Pad		管弦乐圆号铺垫	104	11	62	Live!	
Ballad Brass		叙事铜管	104	6	62	Live!	
Orchestral Horns		管弦乐圆号	104	0	61	Live!	
Accent Brass		重音铜管	0	109	62	Live!	
Muted Horns		消音圆号	8	34	61	S.Art!	
Brass f		铜管 强	0	108	62	Live!	
Brass mf		铜管 中强	0	110	62	Live!	
Soft Horns		轻音圆号	0	117	61	Live!	
Brass p		铜管 弱	0	111	62	Live!	
Soft Trombones		轻音长号	0	118	61	Live!	
Pop Brass		流行铜管	0	117	63	Live!	
Hyper Brass		兴奋铜管	0	118	63	Live!	
Sforzando		突强	0	105	62	Live!	
Small Brass		小型铜管	0	120	61	Live!	
Sforzando Fall		突强下滑	0	107	62	Live!	
Ballroom Brass	舞厅铜管	0	113	60	Regular		
Brass Dynamics	铜管动态	0	106	62	Live!		
Octave Brass	八度铜管	0	116	63	Live!		
Sax Solo 萨克斯独奏	Saxophone	萨克斯	8	32	83	S.Art!	
	Clean Alto Sax	清音中音萨克斯	8	32	67	S.Art!	
	Big Band Sax	大乐队萨克斯	8	35	83	S.Art!	
	Soft Alto Sax	轻音中音萨克斯	8	34	67	S.Art!	
	Rock Sax SW	摇滚萨克斯 SW	8	33	83	S.Art!	
	Growl Sax	喉音萨克斯	0	111	67	Sweet!	
	Soprano Sax	高音萨克斯	0	113	65	Sweet!	
	Pop Tenor Sax	流行次中音萨克斯	0	127	67	Sweet!	
	Pop Alto Sax	流行中音萨克斯	104	0	66	Sweet!	
	Ballad Tenor Sax	叙事次中音萨克斯	0	126	67	Sweet!	
	Breathy Tenor Sax	呼吸次中音萨克斯	0	117	67	Sweet!	
	Sweet Tenor Sax	甜美次中音萨克斯	0	125	67	Sweet!	
	Baritone Sax 1	上低音萨克斯1	104	0	68	Regular	

CSP-275、CSP-255

主类别：铜管&木管

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型
			MSB	LSB	PC# (1-128)	
Sax Ensemble 萨克斯合奏	Sax Section	萨克斯组	0	116	67	Live!
	Big Band Octave	大乐队八度	0	108	67	Live!
	Smooth Saxes 1	平滑萨克斯1	8	38	83	S.Art!
	Big Band Horns 1	大乐队号1	0	110	67	Live!
	Smooth Saxes 2	平滑萨克斯2	8	36	83	S.Art!
	Big Band Horns 2	大乐队号2	0	109	67	Live!
	Sax Section Octave	萨克斯组八度	8	37	83	S.Art!
	Ballad Section	叙事组	0	119	67	Regular
	Mellow Saxes	柔和萨克斯	8	39	83	S.Art!
	Sax Appeal	萨克斯魅力	0	123	67	Live!
	Sax Section Hard	萨克斯组强劲	0	122	67	Live!
	Moonlight	月光	0	115	72	Regular
	Sax Section Soft	萨克斯组轻柔	0	121	67	Live!
Woodwind Solo 木管独奏	Orchestral Flute	管弦乐长笛	8	32	74	S.Art!
	Jazz Flute	爵士长笛	0	114	74	Sweet!
	MOR Oboe	MOR双簧管	8	32	69	S.Art!
	Orchestral Clarinet	管弦乐单簧管	104	0	72	Live!
	Jazz Clarinet	爵士单簧管	0	114	72	Sweet!
	German Clarinet	德式单簧管	104	2	72	Regular
	Orchestral Bassoon	管弦乐大管	104	0	71	Sweet!
	Classical Flute	古典长笛	0	115	74	Sweet!
	Classical Oboe	古典双簧管	0	113	69	Sweet!
	Piccolo	短笛	0	112	73	Regular
English Horn	英国管	0	112	70	Regular	
Woodwind Ens 木管合奏	Flutes & Oboes	长笛&双簧管	104	2	74	Regular
	Orchestral Woodwind	管弦乐木管	104	1	71	Regular
	Clarinet & Flutes	单簧管&长笛	104	1	72	Regular
	Flute Section	长笛组	104	1	74	Regular
	Clarinet & Oboe	单簧管&双簧管	104	1	69	Regular
	Flute Ensemble	长笛合奏	0	116	74	Regular
	Oboe & Bassoon	双簧管&大管	104	2	69	Regular
Woodwind World 世界各地木管	Pan Pipes	排箫	0	113	76	Sweet!
	Ocarina	陶笛	0	112	80	Regular
	Celtic Duo	凯尔特二重唱	0	120	74	Regular
	Shakuhachi	尺八	0	112	78	Regular
	Bagpipe	风笛	0	112	110	Regular
	Recorder	竖笛	0	112	75	Regular
	Whistle	口哨	0	112	79	Regular
	Chiff Pan Flute	Chiff排箫	0	113	74	Regular

主类别：打击乐器&鼓组

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型
			MSB	LSB	PC# (1-128)	
Chromatic Perc 色彩打击乐器	*1 Vibraphone	颤音琴	104	1	12	Sweet!
	Xylophone	木琴	104	0	14	Regular
	Jazz Vibraphone	爵士颤音琴	0	113	12	Regular
	Marimba	马林巴	104	0	13	Regular
	Tremolo Vibraphone	颤音琴颤音	0	124	12	Natural!
	Orchestral Marimba	管弦乐马林巴	0	122	13	Natural!
	Vibraphone & Jazz Guitar	颤音琴&爵士吉他	8	33	12	S.Art!
	Glockenspiel	钟琴	104	0	10	Regular
	Vibraphone & Flutes	颤音琴&长笛	0	114	12	Regular
	Steel Drums	钢鼓	0	112	115	Regular
	Concert Vibraphone	音乐会颤音琴	0	122	12	Natural!
	Steel Drums	钢鼓	0	122	115	Natural!
	Music Box	音乐盒	0	112	11	Regular
	Kalimba	卡林巴	0	112	109	Regular
	Orchestral Harp	管弦乐竖琴	104	1	47	Regular
	Tubular Bells	管钟	0	112	15	Regular
	Mellow Harp	柔和竖琴	104	0	47	Regular
	Timpani	定音鼓	0	112	48	Regular
	Celesta	钢片琴	0	112	9	Regular
	Orchestra Hit	管弦乐hit	0	112	56	Regular
Concert Celesta	音乐会钢片琴	0	122	9	Natural!	

可从乐器选择标记有“*1”的音色。

主类别：打击乐器&鼓组

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型	
			MSB	LSB	PC# (1-128)		
Drum Kits 鼓组	Rock Drum Kit	摇滚鼓组	127	0	18	Live!Drums	
	Real Brushes Kit	真实鼓刷鼓组	127	0	42	Live!Drums	
	Pop Drum Kit	流行鼓组	127	0	74	Live!Drums	
	Jazz Kit	爵士鼓组	127	0	33	Drums	
	Real Drum Kit	真实鼓组	127	0	92	Live!Drums	
	Rock Kit	摇滚鼓组	127	0	91	Live!Drums	
	Acoustic Kit	原声鼓组	127	0	90	Live!Drums	
	Studio Kit	录音室鼓组	127	0	87	Live!Drums	
	Jazz Brush Kit Comp	爵士鼓刷鼓组压缩	127	0	76	Live!Drums	
	Symphony Kit	交响乐鼓组	127	0	49	Live!Drums	
	House Kit	浩室鼓组	127	0	61	Drums	
	EDM Kit	电子舞曲鼓组	127	0	70	Drums	
	Hit Kit	Hit鼓组	127	0	5	Drums	
	Dubstep Kit	回响组鼓组	127	0	69	Drums	
	Electro Kit	电子鼓组	127	0	71	Drums	
	Trap Kit	陷阱鼓组	127	0	72	Drums	
	Schlager Kit	施拉格鼓组	127	0	73	Drums	
	Power Kit 1	力量鼓组1	127	0	88	Live!Drums	
	Room Kit	室内鼓组	127	0	9	Drums	
	Power Kit 2	力量鼓组2	127	0	89	Live!Drums	
	Drum Machine	打鼓机	127	0	62	Drums	
	Dance Kit	舞曲鼓组	127	0	28	Drums	
	Analog T8 Kit	模拟T8鼓组	127	0	59	Drums	
	Electro Kit 2	电子鼓组2	127	0	25	Drums	
	Analog T9 Kit	模拟T9鼓组	127	0	60	Drums	
	Analog Kit	模拟鼓组	127	0	26	Drums	
	Break Kit	霹雳舞鼓组	127	0	58	Drums	
	Bass Drum Kit	低音鼓组	126	0	21	SFX	
	Hip Hop Kit	嘻哈鼓组	127	0	57	Drums	
	Reverse Bass Drum Kit	反向低音鼓组	126	0	22	SFX	
	Cymbal Kit	钹鼓组	126	0	50	Live!SFX	
	World Perc 世界各地打击乐器鼓组	Pop Percussion Kit	流行打击乐鼓组	126	0	46	Live!SFX
		Turkish Kit	土耳其鼓组	126	0	68	Live!SFX
Pop Latin Kit 1		流行拉丁鼓组1	126	0	44	Live!SFX	
Cuban Kit		古巴鼓组	126	0	41	Live!SFX	
Pop Latin Kit 2		流行拉丁鼓组2	126	0	45	Live!SFX	
Vocal Effects 人声效果	Vocal Beatbox	人声口技	126	0	107	Live!SFX	
	Gospel AdLibs	福音即兴	126	0	111	Live!SFX	
	Vocal Effects Kit	人声效果鼓组	126	0	110	Live!SFX	
	New SFX Kit 1	新特效鼓组1	126	0	3	Live!SFX	
SFX 音效	Helicopter	直升飞机	104	0	126	Live!	
	New SFX Kit 2	新特效鼓组2	126	0	4	Live!SFX	
	Applause 1	掌声1	104	0	127	Live!	
	Noises Kit	噪音鼓组	126	0	9	SFX	
	Applause 2	掌声2	104	1	127	Live!	
	Sea Shore	海边	104	0	123	Live!	
	Gun Shot	枪声	104	0	128	Live!	

主类别：合成

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型
			MSB	LSB	PC# (1-128)	
Synth Lead 合成主音	Square Stack SW	方波叠加 SW	8	32	124	S.Art!
	Nasty Saw	严重锯齿波	104	10	91	Regular
	Growling Hook	咆哮Hook	104	11	91	Regular
	Loony Lead	疯狂主音	104	15	91	Regular
	Ten Percent (10%)	Ten Percent (10%)	104	18	91	Regular
	Cool HiPa SW	超酷高通 SW	8	34	124	S.Art!
	Wheel Tech SW	旋转电子 SW	8	36	124	S.Art!
	Redoubling SW	叠唱 SW	8	37	124	S.Art!
	Hard Teeth	硬牙	104	16	91	Regular
	Cyclist	自行车手	104	17	91	Regular
	Crowds	人群	104	19	91	Regular
	Gemini	双子座	104	20	91	Regular
	Hands Up!	双手高举!	104	21	91	Regular
	Straight Raver	社交活动爱好者	104	22	91	Regular
	Trance Artist	迷幻艺术家	104	23	91	Regular
	Punchy Chordz	重击和弦	104	24	91	Regular
	Trancy Chordz	迷幻和弦	104	25	91	Regular

CSP-275、CSP-255

主类别：合成

子类别1	音色名称	音色编号			音色类型		
		MSB	LSB	PC# (1-128)			
Synth Lead 合成主音	Trancy Noise	迷幻噪音	104	1	123	Regular	
	Unison Strings	齐奏弦乐	104	9	51	Regular	
	Med Det Strings	中音失谐弦乐	104	10	51	Regular	
	Yipping	尖叫	104	12	91	Regular	
	Unstable Lead	不稳定主音	104	13	91	Regular	
	Persecutor	迫害者	104	14	91	Regular	
	Short Unison	短齐奏	104	4	85	Regular	
	Brite Decay	明亮衰减	104	5	85	Regular	
	Tekk Tune	电子调	104	6	85	Regular	
	Staccato Melody	断奏旋律	104	7	85	Regular	
	Pitchy Patch	音高补丁	104	8	85	Regular	
	Soft Chord Synth	轻柔和谐合成	104	9	85	Regular	
	Chord Buddy	和弦伙伴	104	10	85	Regular	
	Tune Comp	音调压缩	104	11	85	Regular	
	Arpeggio Line	琶音线	104	12	85	Regular	
	Soft Stepper	轻柔步进	104	24	89	Regular	
	PWM Picks	PWM拨片	104	25	89	Regular	
	Square Stepz	方波脚步	104	26	89	Regular	
	Dyna Sequence	动态音序	104	27	89	Regular	
	Lektro Codes	电子密码	104	2	85	Regular	
	Cracky	裂开	104	29	89	Regular	
	Sub Lead	超低音主音	104	0	81	Regular	
	Wire Lead	金属线主音	0	120	82	Regular	
	Soft Saw	轻柔锯齿波	104	16	82	Regular	
	Soft R&B	轻柔节奏布鲁斯	0	119	81	Regular	
	Fusion Lead	融合主音	104	15	82	Regular	
	Early Lead	早期主音	0	118	82	Regular	
	Synth Perc 合成打击乐器	New Heaven	新天堂	104	10	89	Regular
		Heaven Pad	天堂铺垫	104	3	92	Regular
		Fantasy Bells	幻想钟声	104	11	89	Regular
		Breath Bells	呼吸钟声	104	15	89	Regular
		Itopia Bells	伊托比亚钟声	104	13	89	Regular
Next Generation		次世代	104	9	52	Regular	
Sinesphere		正弦波氛围	104	18	89	Regular	
Organ Bells		风琴钟声	104	12	89	Regular	
Spectrum Theme		波谱主题	104	14	89	Regular	
Sky Bells		天空钟声	104	16	89	Regular	
Flying Harmonics		飞翔和声	104	1	100	Regular	
Perc Pad		打击铺垫	104	0	102	Regular	
Nylon Heaven		尼龙天堂	104	2	100	Regular	
Mediterrain		地中海	0	114	100	Regular	
Nylon Pad		尼龙铺垫	104	0	100	Regular	
Tri Picks		三重拨片	104	28	89	Regular	
Airy Harp		天空竖琴	104	17	89	Regular	
Simple Comp		简易压缩	104	12	82	Regular	
Bellsphere		钟声氛围	104	5	89	Regular	
Ballad Comp		叙事压缩	104	6	89	Regular	
Heaven Bell		天堂钟声	104	0	101	Regular	
Digital Sequenced		数码音序	104	2	88	Regular	
Bright Pad Bell		明亮铺垫钟声	104	7	89	Regular	
Analog Sequenced		模拟音序	104	3	88	Regular	
PWM Wild		脉宽调制狂野	104	4	81	Regular	
Perc Sequence FS		打击音序FS	104	6	88	Regular	
Resonant Clavi		共鸣Clavi	104	2	91	Regular	
Perc Sequence FM 1		打击音序调频1	104	7	88	Regular	
Resonance Comp		共鸣压缩	104	4	63	Regular	
Perc Sequence FM 2		打击音序调频2	104	8	88	Regular	
Synth Strings 合成弦乐		Synth Strings 1	合成弦乐1	0	112	51	Regular
		Butter Strings	超棒弦乐	104	2	51	Regular
	Synth Strings 2	合成弦乐2	0	113	51	Regular	
	Bright Saw Pad	明亮锯齿波铺垫	0	113	91	Regular	
	Ober Strings	OberStrings	0	113	52	Regular	
	Soft Ensemble	轻柔合奏	104	1	51	Regular	
	Hipa Strings	高通弦乐	0	114	96	Regular	
	80s Pad	80年代铺垫	104	1	52	Regular	
	Octave Strings	八度弦乐	104	4	51	Regular	
	Bright Pop Pad	明亮流行铺垫	104	3	51	Regular	
	Doux Flange	柔美镶边	104	3	96	Regular	
	Premium Pad	优选铺垫	104	0	52	Regular	
	Light Pad	轻盈铺垫	104	2	52	Regular	

主类别：合成

子类别1	音色名称	音色编号			音色类型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Synth Strings 合成弦乐	Bright Pad Classic	明亮铺垫经典	104	3	91	Regular
	Medium Tune Pad	中音铺垫	104	0	51	Regular
Synth Brass 合成铜管	Analog Brass	模拟铜管	0	112	64	Regular
	1984 Synth	1984合成	104	20	82	Regular
	Fat Synth Brass	饱满合成铜管	0	116	64	Regular
	80s Brass	80年代铜管	0	113	63	Regular
	80s Synth Brass Thin	80年代合成铜管薄	104	0	63	Regular
	Funky Analog	放克模拟	0	115	63	Regular
	80s Synth Brass Prof	80年代合成铜管Prof	104	1	63	Regular
	Techno Brass	泰克诺模拟	0	114	63	Regular
	Ober Brass	OberBrass	0	113	64	Regular
	Ober Horns	OberHorns	0	115	64	Regular
	Slow PWM Brass	慢速PWM铜管	104	2	63	Regular
	Soft Velocity Brass	轻音力度铜管	0	120	63	Regular
	Fast PWM Brass	快速PWM铜管	104	6	63	Regular
	Soft Analog	轻音模拟	0	114	64	Regular
Synth Pad 合成铺垫	All or Nothing	全或无	104	6	102	Regular
	Whisper Gallery	耳语之廊	104	0	93	Regular
	Digisweeper	数码扫掠	104	7	102	Regular
	Hybrid Lines	混合多线条	104	4	92	Regular
	Spectrum Pad	波谱铺垫	104	5	95	Regular
	Midnight Special	午夜特调	104	3	102	Regular
	Hybrid Pad	混合铺垫	104	22	89	Regular
	Atmosphere 5th	第五气氛	104	6	90	Regular
	Deep Motion	深沉律动	104	4	96	Regular
	Pad Voices	铺垫人声	104	6	96	Live!
	Skydiver	高空跳伞	0	112	102	Regular
	Aerosphere	大气	104	1	95	Regular
	Cross Phase	交叉相位	104	1	102	Regular
	New Atmosphere	新气氛	104	4	90	Regular
	Galaxy Pad	银河铺垫	104	3	89	Regular
	VP Soft	VP轻柔	104	0	90	Regular
	Night Motion	夜动	104	4	89	Regular
	Hot Swell	热情涌动	104	2	96	Regular
	Morning Dew	晨露	104	0	95	Regular
	Dark Fat Saw	黑暗饱满锯齿波	104	2	90	Regular
	Dark Light	暗光	104	3	90	Regular
	Space Rider	太空骑士	104	1	96	Regular
	Ambient Pad	气氛铺垫	104	0	89	Regular
	Pearls Pad	珍珠铺垫	104	2	89	Regular
	Bright Fat Saw	明亮浑厚锯齿波	104	5	91	Regular
	Breath Pad	呼吸铺垫	104	0	92	Regular
	Early Digital	早期数码	104	0	94	Regular
	Noble Man	贵族	104	1	89	Regular
	Super Dark Pad	超级黑暗铺垫	0	119	90	Regular
	Analog Swell	模拟增强	0	119	96	Regular
	Dark Angel Pad	暗黑天使铺垫	0	121	90	Regular
	Big Octave Pad	大八度铺垫	0	115	91	Regular
Lite Pad	清淡铺垫	0	122	90	Regular	
Golden Age	黄金年代	0	115	89	Regular	
Pop Pad	流行铺垫	0	112	91	Regular	
Glorious Phase	荣耀相位	0	114	91	Regular	
Insomnia	失眠	0	113	95	Regular	
Synth Dance 合成舞曲	Ana Dayz	AnaDayz	104	3	52	Regular
	HPF Dance	高通滤波舞曲	104	0	91	Regular
	Bright Pad Trance	明亮铺垫迷幻	104	4	91	Regular
	Detuned Saw Octave	失谐锯齿波八度	104	8	82	Regular
	Chillin Chords	冷却和弦	104	6	52	Regular
	Dancy Hook	电子舞曲亮点	104	9	82	Regular
	Trance	舞曲亮点	104	0	96	Regular
	Vinalog Saw	复古模拟锯齿波	104	3	82	Regular
	Club Lead	俱乐部主音	104	3	63	Regular
	Talk Mod Lead	语音调制主音	104	0	88	Regular
	Trance Perc	迷幻打击	104	5	82	Regular
	Chorus Saw Lead	合唱锯齿波主音	104	10	82	Regular
	Chordmaster	和弦大师	104	13	82	Regular
	Faat Comp	饱满压缩	104	4	52	Regular
	Trance Sequence 1	迷幻音序1	104	4	88	Regular
	Fat Saw Hook	饱满锯齿波Hook	104	7	52	Regular
Trance Sequence 2	迷幻音序2	104	5	88	Regular	

CSP-275、CSP-255

主类别：合成

子类别1	音色名称		音色编号			音色类型
			MSB	LSB	PC# (1-128)	
Synth Dance 合成舞曲	Tech Glide	泰克诺滑音	104	14	82	Regular
	Trance Sequence 3	迷幻音序3	104	1	91	Regular
	Dance Chords	舞曲和弦	104	5	52	Regular
	Dance Hook	舞曲亮点	0	112	87	Regular
	Trance Lead	迷幻主音	0	121	81	Regular
	Octave Hook	八度亮点	0	113	87	Regular
Synth Effects 合成效果	Water Games	戏水	104	4	102	Regular
	Spectralis	光谱	104	4	95	Regular
	My Generation	我的世代	104	5	102	Regular
	Metallic Rain	金属雨	104	8	102	Regular
	Rainy Day	雨天	104	5	90	Regular
	Ambient Theme	氛围主题	104	20	89	Regular
	Warped Waves	弯曲波	104	2	95	Regular
	Reflecting Zone	反射区	104	21	89	Regular
	Sound Pictures	声音图片	104	3	95	Regular
	The Fog	雾	104	9	102	Regular
	Mystic Pad	神秘铺垫	104	6	95	Regular
	Sixth Sense	第六感	104	2	102	Regular
	Randomizer	随机发生器	104	10	102	Regular
	Pitch Fall	音高下滑	104	0	104	Regular
	Atlantis	亚特兰蒂斯	104	11	102	Regular
	Perc Sequence Hipa	打击音序高通	104	9	88	Regular
Tric-Trac	Tric-Trac	104	2	98	Regular	

打击乐器/琴键分配列表

音色名称			Standard Kit 1			HiT数组			室内数组			摇滚数组			电子数组2		
MSB-LSB-PC# (1-128)			127-0-1			127-0-5			127-0-9			127-0-18			127-0-25		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	Surdo Mute	3		Surdo Mute	3		Surdo Mute	3		Hi-Hat Tip 00 RD	64		Surdo Mute	3	
14	D-1	D0	Surdo Open	3		Surdo Open	3		Surdo Open	3		Hi-Hat Edge 00 RD	64		Surdo Open	3	
15	D#-1	D#0	Hi Q			Hi Q			Hi Q			Hi-Hat Tip 10 RD	64		Hi Q		
16	E-1	E0	Whip Slap			Whip Slap			Whip Slap			Hi-Hat Edge 10 RD	64		Whip Slap		
17	F-1	F0	Scratch H	4		Scratch H	4		Scratch H	4		Hi-Hat Edge 25 RD	96		Scratch H	4	
18	F#-1	F#0	Scratch L	4		Scratch L	4		Scratch L	4		Hi-Hat Edge 50 RD	96		Scratch L	4	
19	G-1	G0	Finger Snap			Finger Snap			Finger Snap			Hi-Hat Edge 75 RD	96		Finger Snap		
20	G#-1	G#0	Click Noise			Click Noise			Click Noise			Hi-Hat Edge 99 RD	96		Click Noise		
21	A-1	A0	Metronome Click			Metronome Click			Metronome Click			Hi-Hat Pedal Closed RD	64		Metronome Click		
22	A#-1	A#0	Metronome Bell			Metronome Bell			Metronome Bell			Hi-Hat Pedal Splash	96		Metronome Bell		
23	B-1	B0	Seq Click L			Seq Click L			Seq Click L			Seq Click L			Seq Click L		
24	C0	C1	Seq Click H			Seq Click H			Seq Click H			Seq Click H			Seq Click H		
25	C#0	C#1	Brush Tap			Brush Tap			Brush Tap			Snare Brush Mute Snappy Off Edge Pressed JB			Brush Tap		
26	D0	D1	Brush Swirl		●	Brush Swirl		●	Brush Swirl		●	Snare 2 no-Rim RD			Brush Swirl		●
27	D#0	D#1	Brush Slap			Brush Slap			Brush Slap			Snare 4 no-Rim RD			Brush Slap		
28	E0	E1	Brush Tap Swirl		●	Brush Tap Swirl		●	Brush Tap Swirl		●	Snare 3 no-Rim RD			Reverse Cymbal		●
29	F0	F1	Snare Roll		●	Snare Roll		●	Snare Roll		●	Snare Roll RD			Snare Roll		●
30	F#0	F#1	Castanet			Castanet			Castanet			Snare 2 RD			Hi Q 2		
31	G0	G1	Snare Soft			Snare Electro			Snare Soft			Snare 4 RD			Snare Snappy Electro		
32	G#0	G#1	Sticks			Sticks			Sticks			Stick Count VO			Sticks		
33	A0	A1	Kick Soft			Kick Tight L			Kick Soft			Kick 4 RD			Kick 3		
34	A#0	A#1	Open Rim Shot			Snare Pitched			Open Rim Shot			Snare 1 Open Rim RD			Open Rim Shot		
35	B0	B1	Kick Tight			Kick Wet			Kick Tight			Kick 2 RD			Kick Gate		
36	C1	C2	Kick			Kick Tight H			Kick			Kick 1 RD			Kick Gate Heavy		
37	C#1	C#2	Side Stick			Stick Ambient			Side Stick			Snare 1 Side-Stick RD			Side Stick		
38	D1	D2	Snare			Snare Ambient			Snare Snappy			Snare 1 RD			Snare Noisy 2		
39	D#1	D#2	Hand Clap			Hand Clap			Hand Clap			Clap Power			Hand Clap		
40	E1	E2	Snare Tight			Snare Tight 2			Snare Tight Snappy			Snare 3 RD			Snare Noisy 3		
41	F1	F2	Floor Tom L			Hybrid Tom 1			Tom Room 1			Tom RD 1			Tom Electro 1		
42	F#1	F#2	Hi-Hat Closed	1		Hi-Hat Closed 2	1		Hi-Hat Closed	1		Hi-Hat Edge 00 RD	1		Hi-Hat Closed	1	
43	G1	G2	Floor Tom H			Hybrid Tom 2			Tom Room 2			Tom RD 2			Tom Electro 2		
44	G#1	G#2	Hi-Hat Pedal	1		Hi-Hat Pedal 2	1		Hi-Hat Pedal	1		Hi-Hat Pedal Closed RD	1		Hi-Hat Pedal	1	
45	A1	A2	Low Tom			Hybrid Tom 3			Tom Room 3			Tom RD 3			Tom Electro 3		
46	A#1	A#2	Hi-Hat Open	1		Hi-Hat Open 2	1		Hi-Hat Open	1		Hi-Hat Edge 75 RD	1		Hi-Hat Open	1	
47	B1	B2	Mid Tom L			Hybrid Tom 4			Tom Room 4			Tom RD 4			Tom Electro 4		
48	C2	C3	Mid Tom H			Hybrid Tom 5			Tom Room 5			Tom RD 5			Tom Electro 5		
49	C#2	C#3	Crash Cymbal 1			Crash Cymbal 1			Crash Cymbal 1			Crash Cymbal RD 1			Crash Cymbal 1		
50	D2	D3	High Tom			Hybrid Tom 6			Tom Room 6			Tom RD 6			Tom Electro 6		
51	D#2	D#3	Ride Cymbal 1			Ride Cymbal 1			Ride Cymbal 1			Ride Cymbal Tip RD			Ride Cymbal 1		
52	E2	E3	Chinese Cymbal			Chinese Cymbal			Chinese Cymbal			China Cymbal RD			Chinese Cymbal		
53	F2	F3	Ride Cymbal Cup			Ride Cymbal Cup			Ride Cymbal Cup			Ride Cymbal Cup RD			Ride Cymbal Cup		
54	F#2	F#3	Tambourine			Tambourine Light			Tambourine			Tambourine			Tambourine		
55	G2	G3	Splash Cymbal			Splash Cymbal			Splash Cymbal			Splash Cymbal RD			Splash Cymbal		
56	G#2	G#3	Cowbell			Cowbell			Cowbell			Cowbell RD			Cowbell		
57	A2	A3	Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 2			Crash Cymbal RD 2			Crash Cymbal 2		
58	A#2	A#3	Vibraslap			Vibraslap			Vibraslap			Vibraslap			Vibraslap		
59	B2	B3	Ride Cymbal 2			Ride Cymbal 2			Ride Cymbal 2			Ride Cymbal Real 2			Ride Cymbal 2		
60	C3	C4	Bongo H			Bongo H			Bongo H			Bongo H			Bongo H		
61	C#3	C#4	Bongo L			Bongo L			Bongo L			Bongo L			Bongo L		
62	D3	D4	Conga H Mute			Conga H Mute			Conga H Mute			Conga H Mute			Conga H Mute		
63	D#3	D#4	Conga H Open			Conga H Open			Conga H Open			Conga H Open			Conga H Open		
64	E3	E4	Conga L			Conga L			Conga L			Conga L			Conga L		
65	F3	F4	Timbale H			Timbale H			Timbale H			Timbale H			Timbale H		
66	F#3	F#4	Timbale L			Timbale L			Timbale L			Timbale L			Timbale L		
67	G3	G4	Agogo H			Agogo H			Agogo H			Agogo H			Agogo H		
68	G#3	G#4	Agogo L			Agogo L			Agogo L			Agogo L			Agogo L		
69	A3	A4	Cabasa			Cabasa			Cabasa			Cabasa			Cabasa		
70	A#3	A#4	Maracas			Maracas			Maracas			Maracas			Maracas		
71	B3	B4	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●
72	C4	C5	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●
73	C#4	C#5	Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short		
74	D4	D5	Guiro Long		●	Guiro Long		●	Guiro Long		●	Guiro Long		●	Guiro Long		●
75	D#4	D#5	Claves			Claves			Claves			Claves			Claves		
76	E4	E5	Wood Block H			Wood Block H			Wood Block H			Wood Block H			Wood Block H		
77	F4	F5	Wood Block L			Wood Block L			Wood Block L			Wood Block L			Wood Block L		
78	F#4	F#5	Cuica Mute			Cuica Mute			Cuica Mute			Cuica Mute			Scratch H 2		
79	G4	G5	Cuica Open			Cuica Open			Cuica Open			Cuica Open			Scratch L 2		
80	G#4	G#5	Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2	
81	A4	A5	Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2	
82	A#4	A#5	Shaker			Shaker			Shaker			Shaker			Shaker		
83	B4	B5	Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells		
84	C5	C6	Bell Tree			Bell Tree			Bell Tree			Wind Chime			Bell Tree		
85	C#5	C#6															
86	D5	D6															
87	D#5	D#6															
88	E5	E6															
89	F5	F6															
90	F#5	F#6															
91	G5	G6															

注：Standard Kit 1无法从Smart Pianist应用程序选择。

- ：与Standard Kit 1相同
- ：没有声音
- *1 交替组：演奏已编号组的任意乐器会立即停止相同编号组中任何其它乐器的声音。
- *2 释键：标有“●”的键在松开后立即停止发声。
- *3 Revo!：每次弹奏同一个标有“●”的键都会发出不同的声音，因此声音更自然。

音色名称			模拟鼓组			舞曲鼓组			爵士鼓组			真实鼓刷鼓组			交响乐鼓组		
MSB-LSB-PC# (1-128)			127-0-26			127-0-28			127-0-33			127-0-42			127-0-49		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	Surdo Mute	3		Kick Dance 1			Surdo Mute	3		Surdo Mute	3		Surdo Mute	3	
14	D-1	D0	Surdo Open	3		Kick Dance 2			Surdo Open	3		Surdo Open	3		Surdo Open	3	
15	D#-1	D#0	Hi Q			Hi Q			Hi Q			Hi Q			Hi Q		
16	E-1	E0	Whip Slap			Whip Slap		●	Whip Slap			Whip Slap			Whip Slap		
17	F-1	F0	Scratch H	4		Scratch Dance 1		●	Scratch H	4		Scratch H	4		Scratch H	4	
18	F#-1	F#0	Scratch L	4		Scratch Dance 2		●	Scratch L	4		Scratch L	4		Scratch L	4	
19	G-1	G0	Finger Snap			Finger Snap			Finger Snap			Finger Snap			Finger Snap		
20	G#-1	G#0	Click Noise			Click Noise			Click Noise			Click Noise			Click Noise		
21	A-1	A0	Metronome Click			Dance Perc 1			Metronome Click			Metronome Click			Metronome Click		
22	A#-1	A#0	Metronome Bell			Reverse Dance 1			Metronome Bell			Metronome Bell			Metronome Bell		
23	B-1	B0	Seq Click L			Dance Perc 2			Seq Click L			Vintage Tip			Seq Click L		
24	C0	C1	Seq Click H			Hi Q Dance 1			Seq Click H			Vintage Swirl 1		●	Seq Click H		
25	C#0	C#1	Brush Tap			Snare Analog 3			Brush Tap			Vintage Slap 1			Brush Tap		
26	D0	D1	Brush Swirl		●	Vinyl Noise		●	Brush Swirl		●	Vintage Swirl 2		●	Brush Swirl		●
27	D#0	D#1	Brush Slap			Snare Analog 4			Brush Slap			Vintage Slap 2			Brush Slap		
28	E0	E1	Reverse Cymbal		●	Reverse Cymbal		●	Reverse Tap Swirl		●	Vintage Tap Swirl		●	Reverse Tap Swirl		●
29	F0	F1	Snare Roll		●	Reverse Dance 2		●	Snare Roll		●	Vintage Slap Swirl		●	Snare Roll		●
30	F#0	F#1	Hi Q 2			Hi Q 2			Castanet			Vintage Swirl 3		●	Castanet		
31	G0	G1	Snare Noisy 4			Snare Techno			Snare Jazz H			Vintage Slap 3			Snare Soft		
32	G#0	G#1	Sticks			Snare Dance 1			Sticks			Sticks			Sticks		
33	A0	A1	Kick 3			Kick Techno Q			Kick Soft			Kick Soft L			Kick Soft 2		
34	A#0	A#1	Open Rim Shot			Rim Gate			Open Rim Shot			Open Rim Shot Real Brushes			Open Rim Shot		
35	B0	B1	Kick Analog Short			Kick Techno L			Kick Tight			Kick Soft H			Gran Cassa		
36	C1	C2	Kick Analog			Kick Techno			Kick Jazz			Kick Jazz Ambience			Gran Cassa Mute		
37	C#1	C#2	Side Stick Analog			Side Stick Analog			Side Stick Light			Side Stick Real Brushes			Side Stick		
38	D1	D2	Snare Analog			Snare Clap			Snare Jazz L			Vintage Slap 4			Band Snare		
39	D#1	D#2	Hand Clap			Dance Clap			Clap Power			Clap Power			Hand Clap		
40	E1	E2	Snare Analog 2			Snare Dry			Snare Jazz M			Vintage Slap 5			Band Snare 2		
41	F1	F2	Tom Analog 1			Tom Dance 1			Floor Tom L			Tom Real Brushes 1			Floor Tom L		
42	F#1	F#2	Hi-Hat Closed Analog	1		Hi-Hat Closed 3	1		Hi-Hat Closed	1		Hi-Hat Closed Real Brushes	1		Hi-Hat Closed	1	
43	G1	G2	Tom Analog 2			Tom Dance 2			Floor Tom H			Tom Real Brushes 2			Floor Tom H		
44	G#1	G#2	Hi-Hat Closed Analog 2	1		Hi-Hat Closed Analog 3	1		Hi-Hat Pedal	1		Hi-Hat Pedal Real Brushes	1		Hi-Hat Pedal	1	
45	A1	A2	Tom Analog 3			Tom Dance 3			Low Tom			Tom Real Brushes 3			Low Tom		
46	A#1	A#2	Hi-Hat Open Analog	1		Hi-Hat Open 3	1		Hi-Hat Open	1		Hi-Hat Open Real Brushes	1		Hi-Hat Open	1	
47	B1	B2	Tom Analog 4			Tom Dance 4			Mid Tom L			Tom Real Brushes 4			Mid Tom L		
48	C2	C3	Tom Analog 5			Tom Dance 5			Mid Tom H			Tom Real Brushes 5			Mid Tom H		
49	C#2	C#3	Crash Analog			Crash Analog			Crash Cymbal 1			Crash Cymbal Real Brushes 1			Hand Cymbal		
50	D2	D3	Tom Analog 6			Tom Dance 6			High Tom			Tom Real Brushes 6			High Tom		
51	D#2	D#3	Ride Cymbal 1			Ride Cymbal 1			Ride Cymbal 1			Ride Cymbal Real Brushes			Hand Cymbal Short		
52	E2	E3	Chinese Cymbal			Chinese Cymbal			Chinese Cymbal			China Cymbal Real Brushes			Chinese Cymbal		
53	F2	F3	Ride Cymbal Cup			Ride Cymbal Cup			Ride Cymbal Cup			Ride Cup Real Brushes 1			Ride Cymbal Cup		
54	F#2	F#3	Tambourine			Tambourine Analog			Tambourine						Tambourine		
55	G2	G3	Splash Cymbal			Splash Cymbal			Splash Cymbal			Splash Cymbal Real Brushes			Splash Cymbal		
56	G#2	G#3	Cowbell Analog			Cowbell Dance			Cowbell			Cowbell			Cowbell		
57	A2	A3	Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 2			Crash Cymbal Real Brushes 2			Hand Cymbal 2		
58	A#2	A#3	Vibraslap			Vibraslap Analog			Vibraslap			Vibraslap			Vibraslap		
59	B2	B3	Ride Cymbal 2			Ride Analog			Ride Cymbal 2			Ride Cup Real Brushes 2			Hand Cymbal Short 2		
60	C3	C4	Bongo H			Bongo Analog H			Bongo H			Bongo H			Bongo H		
61	C#3	C#4	Bongo L			Bongo Analog L			Bongo L			Bongo L			Bongo L		
62	D3	D4	Conga Analog H			Conga Analog H			Conga H Mute			Conga H Mute			Conga H Mute		
63	D#3	D#4	Conga Analog M			Conga Analog M			Conga H Open			Conga H Open			Conga H Open		
64	E3	E4	Conga Analog L			Conga Analog L			Conga L			Conga L			Conga L		
65	F3	F4	Timbale H			Timbale H			Timbale H			Timbale H			Timbale H		
66	F#3	F#4	Timbale L			Timbale L			Timbale L			Timbale L			Timbale L		
67	G3	G4	Agogo H			Agogo H			Agogo H			Agogo H			Agogo H		
68	G#3	G#4	Agogo L			Agogo L			Agogo L			Agogo L			Agogo L		
69	A3	A4	Cabasa			Cabasa			Cabasa			Cabasa			Cabasa		
70	A#3	A#4	Maracas 2			Maracas 2			Maracas			Maracas			Maracas		
71	B3	B4	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●
72	C4	C5	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●
73	C#4	C#5	Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short		
74	D4	D5	Guiro Long		●	Guiro Long		●	Guiro Long		●	Guiro Long		●	Guiro Long		●
75	D#4	D#5	Claves 2			Claves 2			Claves			Claves			Claves		
76	E4	E5	Wood Block H			Dance Perc 3			Wood Block H			Wood Block H			Wood Block H		
77	F4	F5	Wood Block L			Dance Perc 4		●	Wood Block L		●	Wood Block L		●	Wood Block L		●
78	F#4	F#5	Scratch H 2			Dance Breath 1			Cuica Mute			Cuica Mute			Cuica Mute		
79	G4	G5	Scratch L 2			Dance Breath 2		●	Cuica Open		●	Cuica Open		●	Cuica Open		●
80	G#4	G#5	Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2	
81	A4	A5	Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2	
82	A#4	A#5	Shaker			Shaker			Shaker			Shaker			Shaker		
83	B4	B5	Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells		
84	C5	C6	Bell Tree			Bell Tree			Bell Tree			Wind Chime			Bell Tree		
85	C#5	C#6															
86	D5	D6															
87	D#5	D#6															
88	E5	E6															
89	F5	F6															
90	F#5	F#6															
91	G5	G6															

与Standard Kit 1相同
没有声音

*1 交替组：演奏已编号组的任意乐器会立即停止相同编号组中任何其它乐器的声音。

*2 释键：标有“●”的键在松开后立即停止发声。

*3 Revol：每次弹奏同一个标有“●”的键都会发出不同的声音，因此声音更自然。

音色名称			嘻哈鼓组			霹雳舞鼓组			模拟T8鼓组			模拟T9鼓组		
MSB-LSB-PC# (1-128)			127-0-57			127-0-58			127-0-59			127-0-60		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	Surdo Mute	5		Surdo Mute	3		Surdo Mute	3		Surdo Mute	3	
14	D-1	D0	Surdo Open	5		Surdo Open	3		Surdo Open	3		Surdo Open	3	
15	D#-1	D#0	Hi Q			Hi Q			Hi Q			Hi Q		
16	E-1	E0	Whip Slap			Whip Slap			Whip Slap			Whip Slap		
17	F-1	F0	Scratch H	6		Scratch H	4		Scratch H	4		Scratch H	4	
18	F#-1	F#0	Scratch L	6		Scratch L	4		Scratch L	4		Scratch L	4	
19	G-1	G0	Hi-Hat Closed T8 2	4		Finger Snap			Snare Hammer			Snare Drum&Bass 1		
20	G#-1	G#0	Tom T8 3			Snare Break 8			Kick Zap Hard			Kick Break 2		
21	A-1	A0	Hi-Hat Open T8 2	4		Snare Break 9			Snare Garg L			Snare Distortion		
22	A#-1	A#0	Tom T8 6			Hi-Hat Closed Break 1		●	Kick Tek Power			Kick Tek Power		
23	B-1	B0	Crash T8			Hi-Hat Closed Break 2		●	Kick Slimy			Kick Distortion RM		
24	C0	C1	Triangle Mute	1		Kick Break Deep			Kick T8 4			Kick T9 2		
25	C#0	C#1	Triangle Open	1		Snare Hip			Snare Analog CR			Snare Analog CR		
26	D0	D1	Wind Chime			Snare Lo-Fi			Snare T8 7			Snare T9 5		
27	D#0	D#1	Tambourine Light 2			Snare Clappy			Snare Clap Analog			Clap Analog Sm		
28	E0	E1	Tambourine Light 1			Snare LdwH Mono			Snare T8 6			Snare T9 Gate 1		
29	F0	F1	Kick HipHop 9			Snare Rock Roll		●	Tom T8 5			Snare Rock Roll		●
30	F#0	F#1	Hi-Hat Closed Tek	3		Snare Gate 1			Snare T8 5			Snare T9 3		
31	G0	G1	Kick Gate			Snare Mid			Kick T8 3			Snare T9 4		
32	G#0	G#1	Hi-Hat Open Lo-Fi	3		Snare Break Rim			Snare T8 4			Snare T9 Gate 2		
33	A0	A1	Kick Gran Casa Open			Kick Break Heavy			Kick T8 2			Kick T9 4		
34	A#0	A#1	Hi-Hat Reverse Drum&Bass			Snare Hip Rim 4			Snare T8 3			Snare T9 6		
35	B0	B1	Kick HipHop 1			Kick Break 2			T8 Kick Bass			Kick T9 1		
36	C1	C2	Kick Analog CR			Kick Break 1			Kick T8 1			Kick T9 3		
37	C#1	C#2	Snare Analog Sm Rim			Snare Hip Rim 1			Snare T8 Rim			Snare T9 Rim		
38	D1	D2	Snare HipHop 1			Snare Break 3			Snare T8 2			Snare T9 1		
39	D#1	D#2	Snare Clappy			Snare Break 1			Clap T9			Clap T9		
40	E1	E2	Snare HipHop 2			Snare Break 2			Snare T8 1			Snare T9 2		
41	F1	F2	Floor Tom L			Tom Break 1			Tom T8 1			Tom T9 1		
42	F#1	F#2	Hi-Hat Closed HipHop	2		Hi-Hat Closed Rock Soft	1		Hi-Hat Closed T8	1		Hi-Hat Closed T9	1	
43	G1	G2	Low Tom			Tom Break 2			Tom T8 2			Tom T9 2		
44	G#1	G#2	Hi-Hat Pedal HipHop	2		Hi-Hat Pedal Rock	1		Hi-Hat Pedal T8	1		Hi-Hat Pedal T9	1	
45	A1	A2	Mid Tom L			Tom Break 3			Tom T8 3			Tom T9 3		
46	A#1	A#2	Hi-Hat Open HipHop	2		Hi-Hat Half Open Rock	1		Hi-Hat Open T8	1		Hi-Hat Open T9	1	
47	B1	B2	High Tom			Tom Break 4			Tom T8 4			Tom T9 4		
48	C2	C3	Ride Cymbal 3			Tom Break 5			Tom T8 6			Tom T9 5		
49	C#2	C#3	Crash Cymbal 3			Crash Cymbal 1			Crash Cymbal T8			Crash Cymbal T9		
50	D2	D3	Shaker 2			Tom Break 6			Tom T8 7			Tom T9 6		
51	D#2	D#3	Scratch Bass Drum Forward			Ride Cymbal 3			Ride Cymbal T9			Ride Cymbal T9		
52	E2	E3	Scratch Bass Drum Reverse			China Cymbal 2			China Cymbal 2			China Cymbal 2		
53	F2	F3	Kick HipHop 2			Ride Cymbal Cup 2			Ride Cymbal Cup 2			Ride Cymbal Cup 2		
54	F#2	F#3	Snare HipHop Rim 2			Tambourine 1 Hit			Tambourine RX5			Tambourine RX5		
55	G2	G3	HipHop Clap 2			Splash Cymbal 2			Splash Cymbal			Splash Cymbal 2		
56	G#2	G#3	HipHop Snap 1			Cowbell 1			Cowbell T8			Cowbell 1		
57	A2	A3	Snare HipHop 3			Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 4			Crash Cymbal 4		
58	A#2	A#3	Electric Clap 2			Cowbell RX11			Vibraslap			Cowbell T8		
59	B2	B3	Kick Hip Deep			Ride Cymbal 2			Ride Cymbal 3			Ride Cymbal 3		
60	C3	C4	Kick HipHop 3			Bongo H			Conga T8 5			Conga T8 5		
61	C#3	C#4	Snare HipHop Rim 3			Bongo L			Conga T8 4			Conga T8 4		
62	D3	D4	Snare HipHop 5			Conga H Tip			Conga T8 3			Conga Tip		
63	D#3	D#4	Electric Clap 1			Conga H Open Slap			Conga T8 2			Conga Open Slap		
64	E3	E4	Handbell H			Conga H Open			Conga T8 1			Conga Open		
65	F3	F4	Kick HipHop 4			Bongo 2 H			Timbale H			Timbale H		
66	F#3	F#4	HipHop Clap 3			Bongo 2 L			Timbale L			Timbale L		
67	G3	G4	HipHop Snap 2			Conga Open			Glass H			Analog Click		
68	G#3	G#4	Snare HipHop Rim 5			Agogo L			Glass L			Conga T8 1		
69	A3	A4	HipHop Flex 1			Cabasa			Cabasa			Cabasa		
70	A#3	A#4	HipHop Flex 2			Maracas Slur			Maracas T8			Maracas Slur 2		
71	B3	B4	Shaker 2			Timbale H			Fx Gun 2		●	Fx Gun 2		●
72	C4	C5	Kick HipHop 5			Timbale L			Fx Gun 1			Fx Gun 1		●
73	C#4	C#5	Snare HipHop Rim 4			Scratch H 3		●	Analog Shaker H			Scratch H 3		●
74	D4	D5	Snare HipHop 6			Scratch Down		●	Analog Shaker L			Scratch Down		●
75	D#4	D#5	Snare HipHop 11			Claves			Claves T8			Hi Q 3		
76	E4	E5	Kick HipHop 10			Wood Block H			Hi Q 1			Hi Q 1		
77	F4	F5	Snare HipHop 7			Wood Block L			Hi Q 2			Hi Q 2		
78	F#4	F#5	HipHop Clap 5			Scratch H 2			Scratch H 2			Scratch H 2		
79	G4	G5	Conga H Tip			Scratch L 2			Scratch L 2			Scratch L 2		
80	G#4	G#5	Conga H Heel			Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2	
81	A4	A5	Conga H Open			Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2	
82	A#4	A#5	Conga L Open 1			Kick Break 3			Analog Shaker			Analog Shaker		
83	B4	B5	Conga L Open 2			Kick Break 4			Sleigh Bells			Jingle Bells		
84	C5	C6	Kick HipHop 8			Kick Break 5		●	Wind Chime			Wind Chime		
85	C#5	C#6	HipHop Clap 6			Kick Break 6			Snare Hip 1			Snare Piccolo		
86	D5	D6	Snare T8 1			Kick Break 7			Snare Hip 2			Snare T8 7		
87	D#5	D#6	Snare T8 1 H			Hi-Hat Closed Break 3			Snare Hip Gate			SnareRckRollDist		
88	E5	E6	HipHop Clap 7			Snare Break 4			Snare Break 1			Snare Brush Mute		
89	F5	F6	Tom T8 1			Snare Break 5			Kick Blip			Kick Blip Hard		
90	F#5	F#6	Hi-Hat Closed T8 2			Snare Break 6			Snare Fx 1			Snare Jungle 1		
91	G5	G6	Tom T8 2			Snare Break 7			Kick Fx Hammer			Kick Sustain		

: 与Standard Kit 1相同
 : 没有声音
 *1 交替组: 演奏已编号组的任意乐器会立即停止相同编号组中任何其它乐器的声音。
 *2 释键: 标有“●”的键在松开后立即停止发声。
 *3 Revo!: 每次弹奏同一个标有“●”的键都会发出不同的声音, 因此声音更自然。

音色名称			浩室鼓组			打鼓机			回响组鼓组			电子舞曲鼓组			电子鼓组		
MSB-LSB-PC# (1-128)			127-0-61			127-0-62			127-0-69			127-0-70			127-0-71		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	W Kick		●	Surdo Mute	3		Kick 4 DS			Kick 3 EDM			Kick 7 EK		
14	D-1	D0	Disco Fx		●	Surdo Open	3		Kick 5 DS			Kick 4 EDM			Kick 8 EK		
15	D#-1	D#0	White Noise Down 1		●	Hi Q			Digital DS		●	Glitch 4 EDM		●	SFX 13 EK		●
16	E-1	E0	Pink Noise Down 1		●	Whip Slap			Pink Noise Down 1		●	Snare 12 EDM			SFX 14 EK		●
17	F-1	F0	White Noise Down 2	4	●	Scratch H	4		White Noise Down 2		●	Snare 3 EDM			Kick 5 EK		
18	F#-1	F#0	Pink Noise Down 2	4	●	Scratch L	4		Pink Noise Down 2		●	Snare 4 EDM			Kick 6 EK		
19	G-1	G0	White Noise Up 2		●	Snare Drum&Bass 1			Boomer DS		●	White Noise Up 2		●	SFX 12 EK		●
20	G#-1	G#0	White Noise Up 1		●	Kick Break 2			Synth Scratch DS		●	Glitch 3 EDM			SFX 11 EK		●
21	A-1	A0	Pink Noise Up		●	Snare Distortion			Bouncer DS		●	Bump EDM			SFX 10 EK		●
22	A#-1	A#0	White Noise Up Release		●	Kick Tek Power			Tin Cowbell DS		●	Reverse Shot EDM			SFX 9 EK		●
23	B-1	B0	Pink Noise Up Release		●	Kick Distortion RM			Reverse Flanger Snare DS		●	Glitch 5 EDM			SFX 8 EK		●
24	C0	C1	Kick T9 4			Bass Drum Hard Long			Kick 13 DS			Kick 15 EDM			Kick 2 EK		
25	C#0	C#1	Snare T8 Rim			Bass Drum Tek Power			Snare 7 EDM			Snare 2 EDM			Snare 2 EK		
26	D0	D1	Snare T8 5			Bass Drum Distortion 5			Clap 4 DS			Snare 14 EDM			Snare 3 EK		
27	D#0	D#1	Hand Clap			Bass Drum Distortion 3			Snare 4 DS			Snare 5 EDM			Clap 6 EK		
28	E0	E1	Snare Garg L			Bass Drum Distortion 1	●		Snare 11 DS		●	Snare 15 EDM			Snare 1 EK		
29	F0	F1	Snare Roll		●	Bass Drum Drum&Bass 1			Snare 5 DS			Reverse Hit EDM		●	Snare 4 EK		●
30	F#0	F#1	Snare T9 3			Bass Drum Blip			Snare T9 3			Snare 17 EDM			Snare 10 EK		
31	G0	G1	Snare T8 1			Bass Drum Analog Sm			Snare 6 DS			Snare 2 EDM			Snare 5 EK		
32	G#0	G#1	Snare T9 5			Kick T8 2			Clap 3 DS			Snare 1 EDM			Clap 5 EK		
33	A0	A1	Kick T9 1			Kick T8 3			Kick 2 DS		●	Kick 8 EDM			Kick 14 EK		
34	A#0	A#1	Snare T9 Gate			Kick T9 HD 3			Clap 2 DS			Snare 16 EDM			Clap 2 EK		
35	B0	B1	Kick T9 2			Kick T9 2			Kick 3 DS			Kick 5 EDM			Kick 1 EK		
36	C1	C2	Kick T9 5			Kick T9 4			Kick 1 DS		●	Kick 16 EDM			Kick 10 EK		
37	C#1	C#2	Snare T9 Rim			Snare T9 Rim			Rim Shot 1 DS			Thump EDM			Rim Shot 1 EK		
38	D1	D2	Snare T9 1			Snare T9 1			Snare 1 DS			Snare 9 EDM			Snare 9 EK		
39	D#1	D#2	Clap T9			Clap T9			Clap 1 DS			Clap 1 EDM			Clap 1 EK		
40	E1	E2	Snare T9 2			Snare T9 4			Snare 2 DS			Snare 10 EDM			Snare T9 1		
41	F1	F2	Tom T9 1			Tom T9 1			Tom T9 1			Tom B6 8P			Tom 1 EK		
42	F#1	F#2	Hi-Hat Closed T8	1		Hi-Hat Closed T9	1		Hi-Hat Closed 1 DS	1		Hi-Hat Closed EDM	1		Hi-Hat Closed 1 EK	1	
43	G1	G2	Tom T9 2			Tom T9 2			Tom T9 2			Tom B5 8P			Tom 2 EK		
44	G#1	G#2	Hi-Hat Pedal T9	1		Hi-Hat Pedal T9	1		Hi-Hat Pedal 1 DS	1		Hi-Hat Shank EDM	1		Hi-Hat Closed 2 EK	1	
45	A1	A2	Tom T9 3			Tom T9 3			Tom T9 3			Tom B4 8P			Tom 3 EK		
46	A#1	A#2	Hi-Hat Open T9	1		Hi-Hat Open T9	1		Hi-Hat Open 1 DS	1		Hi-Hat Open EDM	1		Hi-Hat Open 4 EK	1	
47	B1	B2	Tom T9 4			Tom T9 4			Tom T9 4			Tom B3 8P			Tom 4 EK		
48	C2	C3	Tom T9 5			Tom T9 5			Tom T9 5			Tom B2 8P			Tom 5 EK		
49	C#2	C#3	Crash Cymbal T9			Crash Cymbal T9			Crash Cymbal T9			Crash Cymbal T9			Crash Cymbal T9		
50	D2	D3	Tom T9 6			Conga T8 1			Tom T9 6			Tom B1 8P			Tom 6 EK		
51	D#2	D#3	Ride Cymbal T9			Ride Cymbal T9			Ride Cymbal T9			Ride Shank EDM			Ride Cymbal T9		
52	E2	E3	Crash Cymbal 4			Conga T8 2			Crash Cymbal 4			Crash Cymbal 4			Crash Cymbal 4		
53	F2	F3	Ride Cymbal Cup 2			Analog Click			Ride Cymbal Cup 2			Ride Cymbal Cup 2			Ride Cymbal Cup 2		
54	F#2	F#3	Tambourine Hit			Claves T8 1			Tambourine 82P			Tambourine Hit			Tambourine 82P		
55	G2	G3	Splash Cymbal 2			Maracas T8			Splash Cymbal 2			Splash Cymbal 2			Splash Cymbal 2		
56	G#2	G#3	Cowbell 1			Tambourine Analog CR			Cowbell 82P			Cowbell 1			Cowbell 80R		
57	A2	A3	Crash Cymbal 2			Analog Shaker			Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 2		
58	A#2	A#3	Cowbell T8			Cowbell T8			Cowbell T8			Cowbell T8			Cowbell T8		
59	B2	B3	Ride Cymbal 3			Cowbell Analog CR			Ride Cymbal 3			Ride Cymbal 3			Ride Cymbal 3		
60	C3	C4	Bongo H Open One Finger			Snare T8 1			Bongo H 82P			Bongo H Open One Finger			Bongo H 80R		
61	C#3	C#4	Bongo L Open Three Finger			Snare T8 2			Bongo L 82P			Bongo L Open Three Finger			Bongo L 80R		
62	D3	D4	Conga H Tip			Snare T8 3			Conga Mute 82P			Conga H Tip			Conga Mute 80R		
63	D#3	D#4	Conga H Slap Open			Snare Analog CR			Conga H 82P			Conga H Slap Open			Conga H 80R		
64	E3	E4	Conga H Open 2			Snare Jungle 1			Conga L 82P			Conga H Open 2			Conga L 80R		
65	F3	F4	Timbale H			Snare Drum&Bass 2			Timbale H			Timbale H			Timbale H		
66	F#3	F#4	Timbale L			Snare Hip 1			Timbale L			Timbale L			Timbale L		
67	G3	G4	Agogo H			Snare R&B 1			Cowbell Hi Pitch 82P			Agogo H			Agogo H 80R		
68	G#3	G#4	Agogo L			Snare R&B 2			Cowbell Middle Pitch 82P			Agogo L			Agogo L 80R		
69	A3	A4	Cabasa			Snare Hip 1			Cabasa 81P			Cabasa			Cabasa 80R		
70	A#3	A#4	Maracas Slur 2			Snare Wood			Maracas Slur 2			Maracas Slur 2			Cabasa 81R		●
71	B3	B4	Vox Drum L			Snare Timbre			Vox Drum L			Vox Drum L			Vox Drum L		
72	C4	C5	Vox Drum H			Hi-Hat Closed T8 1	5		Vox Drum H			Vox Drum H			Vox Drum H		
73	C#4	C#5	Guiro Short			Hi-Hat Open T8 1	5		Guiro Short	3		Guiro Short			SFX 5 EK		
74	D4	D5	Guiro Long		●	Hi-Hat Closed T8 2	6		Guiro Long	3	●	Guiro Long		●	SFX 4 EK		●
75	D#4	D#5	Claves			Hi-Hat Open T8 2	6		Claves 83P			Claves		●	SFX 1 EK		
76	E4	E5	Wood Block H			Hi-Hat Pedal Acoustic	7		Wood Block H			Clap 2 EDM			SFX 2 EK		
77	F4	F5	Wood Block L			Hi-Hat Closed Acoustic	7		Wood Block L			Clap 3 EDM			SFX 3 EK		
78	F#4	F#5	Cuica H			Hi-Hat Open Acoustic	7		Hi-Hat Closed 4 DS			Hi-Hat Closed 3 EDM	3		Clap 8 EK		
79	G4	G5	Cuica L			Hi-Hat Closed Lo-Fi	2		Hi-Hat Closed 5 DS			Hi-Hat Open 2 EDM	3		Clap 4 EK		
80	G#4	G#5	Triangle Mute	2		Hi-Hat Open Lo-Fi	2		Triangle Mute	2		Hi-Hat Closed 1 EDM	2		Hi-Hat Open 1 EK		●
81	A4	A5	Triangle Open	2		Hi-Hat Closed Syn	8		Triangle Open	2		Hi-Hat Closed 2 EDM	2		Hi-Hat Open 2 EK		●
82	A#4	A#5	Analog Shaker			Hi-Hat Open Syn	8		Hi-Hat Open 3 DS			Kick 6 EDM			Hi-Hat Open 5 EK		●
83	B4	B5	Jingle Bells			Analog Shaker 2			Kick 6 DS			Kick 9 EDM			Kick 9 EK		
84	C5	C6	Wind Chime			Tambourine RX5 2			Kick 7 DS			Kick 10 EDM			Kick 13 EK		
85	C#5	C#6	Snare Break Roll			Tambourine 1 Hit			Kick 8 DS			Kick 11 EDM			Kick 16 EK		
86	D5	D6	Noise Burst			Electric Cowbell			Kick 10 DS			Fill Tom EDM			Kick 12 EK		
87	D#5	D#6	Vox Bell			Conga T8 3			Snare 7 DS			Fill Snare EDM			Snare 6 EK		
88	E5	E6	Snare R&B 1			Electric Triangle			Snare 8 DS			Snare 8 EDM			Snare 8 EK		
89	F5	F6	Vox Aik			Claves T8 2			Snare 9 DS			Snare 13 EDM			Snare 11 EK		
90	F#5	F#6	Udu High			Analog Shaker 3			Snare 10 DS		●	Impact Lo EDM			Snare 7 EK		
91	G5	G6	Filter Kick			Electric Clap 1			Filter Kick			Impact Hi EDM			Filter Kick		

: 与Standard Kit 1相同
 : 没有声音
 *1 交替组: 演奏已编号组的任意乐器会立即停止相同编号组中任何其它乐器的声音。
 *2 释键: 标有“●”的键在松开后立即停止发声。
 *3 Revol: 每次弹奏同一个标有“●”的键都会发出不同的声音, 因此声音更自然。

音色名称			陷阱鼓组			施拉格鼓组			流行鼓组			爵士鼓副鼓组压缩		
MSB-LSB-PC# (1-128)			127-0-72			127-0-73			127-0-74			127-0-76		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	Kick 5 TP		●	Loop Element 1a SC			Hi-Hat Tip 00 PD			64	Surdo Mute	3
14	D-1	D0	Kick 6 TP		●	Loop Element 1b SC			Hi-Hat Edge 00 PD			64	Surdo Open	3
15	D#-1	D#0	White Noise Down 1		●	Loop Element 1c SC			Hi-Hat Tip 10 PD			64	Hi Q	
16	E-1	E0	Pink Noise Down 1		●	Loop Element 1d SC			Hi-Hat Edge 10 PD			64	Whip Slap	
17	F-1	F0	White Noise Down 2		●	Loop Element 1e SC			Hi-Hat Edge 25 PD			96	Scratch H	4
18	F#-1	F#0	Pink Noise Down 2		●	Loop Element 1f SC			Hi-Hat Edge 50 PD			96	Scratch L	4
19	G-1	G0	Finger Snap 1 TP			Loop Element 1g SC			Hi-Hat Edge 75 PD			96	Finger Snap	
20	G#-1	G#0	Finger Snap 2 TP			Loop Element 1h SC			Hi-Hat Edge 99 PD			96	Click Noise	
21	A-1	A0	SFX 1 TP		●	Loop Element 1i SC			Hi-Hat Pedal Closed PD			64	Metronome Click	
22	A#-1	A#0	SFX 2 TP		●	Loop Element 1f SC			Hi-Hat Pedal Splash			96	Metronome Bell	
23	B-1	B0	SFX 3 TP		●	Noise Up 1 SC		●	Seq Click L				Snare Brush Linear Sweep Short L/R JC	●
24	C0	C1	Kick 11 TP			Kick TB SC			Seq Click H				Snare Brush Linear Sweep Long L/R JC	●
25	C#0	C#1	Snare 4 TP			Loop Element 2a SC			Snare Brush Mute Snappy Off Edge Pressed JB				Snare Brush Snappy Off Edge Pressed JB	
26	D0	D1	Clap 1 TP			Loop Element 2b SC			Snare 5 no-Rim PD				Snare Brush Swirl Loop 1 JB	●
27	D#0	D#1	Clap 1 83P			Loop Element 2c SC			Snare 4 no-Rim PD				Snare Brush Pressed JB	
28	E0	E1	Snare 5 TP			Loop Element 2d SC			Snare 2 no-Rim PD				Snare Brush Swirl Loop 2 with Attack JC	●
29	F0	F1	Snare 6 TP			Loop Element 2h SC			Snare Roll PD			●	Snare Brush Swirl Loop 1 with Attack JC	●
30	F#0	F#1	Snare T9 3			Loop Element 2i SC			Snare 5 PD				Snare Brush Dynamic Sweep Long - Short JC	●
31	G0	G1	Snare 3 TP		●	Snare 1 SC			Snare 4 PD				Snare Brush Pressed Low Range JC	
32	G#0	G#1	Clap 2 TP			Snare 1 83P			Stick Count V0				Stick Count V0	
33	A0	A1	Kick 2 TP		●	Kick 2 81P			Kick 4 PD				Kick 5 VM	
34	A#0	A#1	Clap 3 TP			Snare 4 SC			Snare 2 Open Rim PD				Snare Brush Mute only Shaft JC	
35	B0	B1	Kick 1 TP		●	Kick 2 SC			Kick 2 PD				Kick 2 JB	
36	C1	C2	Kick 4 TP			Kick 1 SC			Kick 1 PD				Kick 3 JB	
37	C#1	C#2	Rim Shot 1 TP			Side Stick Power			Snare 1 Side-Stick PD				Snare 2 Side-Stick JS	
38	D1	D2	Snare 1 TP			Snare 2 SC			Snare 1 PD				Snare Brush Mute with Shaft JB	
39	D#1	D#2	Clap 5 TP			Snare 3 SC			Clap Power				Clap Power	
40	E1	E2	Snare 2 TP			Snare 6 SC			Snare 2 PD				Snare Brush with Shaft JB	
41	F1	F2	Tom 1 TP			Tom 1 SC			Tom PD 1				Tom JB 1	
42	F#1	F#2	Hi-Hat Closed 4 TP	1		Hi-Hat Closed 1 SC	1		Hi-Hat Edge 00 PD		1		Hi-Hat Center 00 JB	1
43	G1	G2	Tom 2 TP			Tom 2 TP			Tom PD 2				Tom JB 2	
44	G#1	G#2	Hi-Hat Closed 5 TP	1		Hi-Hat Closed 2 SC	1		Hi-Hat Pedal Closed PD		1		Hi-Hat Pedal Closed JB	1
45	A1	A2	Tom 3 TP			Tom 3 SC			Tom PD 3				Tom JB 3	
46	A#1	A#2	Hi-Hat Open 1 TP	1		Hi-Hat Open 1 SC	1		Hi-Hat Edge 75 PD		1		Hi-Hat Edge 75 JB	1
47	B1	B2	Tom 4 TP			Tom 4 SC			Tom PD 4				Tom JB 4	
48	C2	C3	Tom 5 TP			Tom 5 SC			Tom PD 5				Tom JB 5	
49	C#2	C#3	Crash Cymbal T9			Crash Cymbal 1 SC			Crash Cymbal PD 1				Crash Cymbal JB 1	
50	D2	D3	Tom 6 TP			Tom 6 Hi SC			Tom PD 6				Tom JB 6	
51	D#2	D#3	Ride Cymbal T9			Ride Cymbal Acoustic 1			Ride Cymbal Tip PD				Ride Cymbal Tip JB	
52	E2	E3	Crash Cymbal 4			Impact 6 SC			China Cymbal PD				China Cymbal Real Brushes	
53	F2	F3	Ride Cymbal Cup 2			Crash Impact SC			Ride Cymbal Cup PD				Ride Cymbal Cup JB	
54	F#2	F#3	Tambourine Hit			Tambourine			Tambourine				Tambourine	
55	G2	G3	Splash Cymbal 2			Crash Cymbal 2 SC			Splash Cymbal PD				Splash Cymbal JB	
56	G#2	G#3	Cowbell 1 TP			Cowbell 1			Cowbell 1 JB				Cowbell 1 JB	
57	A2	A3	Crash Cymbal 2			Crash Cymbal 3 SC			Crash Cymbal PD 2				Crash Cymbal JB 2	
58	A#2	A#3	Cowbell T8			Snare 5 SC			Vibraslap				Vibraslap	
59	B2	B3	Ride Cymbal 3			Snare 7 SC			Ride Cymbal Real 2				Ride Backend JB	
60	C3	C4	Bongo H Open One Finger			Snare 8 SC			Bongo H				Bongo H	
61	C#3	C#4	Bongo L Open Three Finger			Snare 9 SC			Bongo L				Bongo L	
62	D3	D4	Conga H Tip			Snare 10 SC			Conga H Mute				Conga H Mute	
63	D#3	D#4	Conga H Slap Open			Clap 7 SC			Conga H Open				Conga H Open	
64	E3	E4	Conga H Open 2			Clap 1 SC			Conga L				Conga L	
65	F3	F4	Timbale H			Clap 2 SC			Timbale H				Timbale H	
66	F#3	F#4	Timbale L			Clap 3 SFX SC			Timbale L				Timbale L	
67	G3	G4	Agogo H			Clap 6 SC			Agogo H				Agogo H	
68	G#3	G#4	Agogo L			Clap 5 SFX SC			Agogo L				Agogo L	
69	A3	A4	Cabasa			Shaker 4 SC			Cabasa				Cabasa	
70	A#3	A#4	Maracas Slur 2			Shaker 3 SC			Maracas			●	Maracas	●
71	B3	B4	Vox Drum L			Clap 8 SC			Samba Whistle H			●	Samba Whistle H	●
72	C4	C5	Vox Drum H			Echo Shot 1 SC			Samba Whistle L			●	Samba Whistle L	●
73	C#4	C#5	Guiro Short			Echo Shot 2 SC			Guiro Short				Guiro Short	
74	D4	D5	Guiro Long		●	Echo Shot 3 SC			Guiro Long			●	Guiro Long	●
75	D#4	D#5	Cowbell 2 TP			Echo Shot 4 SC			Claves				Claves	
76	E4	E5	Wood Block H			Hi-Hat Closed 3 SC			Wood Block H				Wood Block H	
77	F4	F5	Wood Block L			Hi-Hat Closed 4 SC			Wood Block L				Wood Block L	
78	F#4	F#5	Hi-Hat Closed 1 TP			Hi-Hat Closed 5 SC			Cuica Mute				Cuica Mute	
79	G4	G5	Hi-Hat Closed 2 TP			Hi-Hat Open 2 SC			Cuica Open				Cuica Open	
80	G#4	G#5	Triangle Mute	2		Shaker 1 SC	2		Triangle Mute		2		Triangle Mute	2
81	A4	A5	Triangle Open	2		Shaker 2 SC	2		Triangle Open		2		Triangle Open	2
82	A#4	A#5	Hi-Hat Open 5 TP			Shaker 6 SC			Shaker				Shaker	
83	B4	B5	Kick 7 TP		●	Shaker 5 SC			Jingle Bells				Jingle Bells	
84	C5	C6	Kick 8 TP		●	Reverse 1 SC		●	Wind Chime				Wind Chime	
85	C#5	C#6	Kick 9 TP		●	Reverse 3 SC		●						
86	D5	D6	Kick 10 TP			Reverse Snare 1 SC		●						
87	D#5	D#6	Snare 7 TP			Long Snare SC								
88	E5	E6	Snare 8 TP			LpDr Kick SC								
89	F5	F6	Snare 9 TP			LpDr Hi-Hat 1 SC								
90	F#5	F#6	Snare 10 TP			LpDr Snare SC								
91	G5	G6	Clap 4 TP			LpDr Hi-Hat 2 SC								

与Standard Kit 1相同
没有声音

*1 交替组: 演奏已编号组的任意乐器会立即停止相同编号组中任何其它乐器的声音。

*2 释键: 标有“●”的键在松开后立即停止发声。

*3 Revol: 每次弹奏同一个标有“●”的键都会发出不同的声音, 因此声音更自然。

音色名称			录音室鼓组			力量鼓组1			力量鼓组2			原声鼓组			摇滚鼓组		
MSB-LSB-PC# (1-128)			127-0-87			127-0-88			127-0-89			127-0-90			127-0-91		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	Surdo Mute	3		Surdo Mute	3		Surdo Mute	3		Surdo Mute	3		Surdo Mute	3	
14	D-1	D0	Surdo Open	3		Surdo Open	3		Surdo Open	3		Surdo Open	3		Surdo Open	3	
15	D#-1	D#0	Hi Q			Hi Q			Hi Q			Hi Q			Hi Q		
16	E-1	E0	Whip Slap			Whip Slap			Whip Slap			Whip Slap			Whip Slap		
17	F-1	F0	Scratch H	4		Scratch H	4		Scratch H	4		Scratch H	4		Scratch H	4	
18	F#-1	F#0	Scratch L	4		Scratch L	4		Scratch L	4		Scratch L	4		Scratch L	4	
19	G-1	G0	Finger Snap			Finger Snap			Finger Snap			Finger Snap			Finger Snap		
20	G#-1	G#0	Click Noise			Click Noise			Click Noise			Click Noise			Click Noise		
21	A-1	A0	Metronome Click			Metronome Click			Metronome Click			Metronome Click			Metronome Click		
22	A#-1	A#0	Metronome Bell			Metronome Bell			Metronome Bell			Metronome Bell			Metronome Bell		
23	B-1	B0	Seq Click L			Seq Click L			Seq Click L			Seq Click L			Seq Click L		
24	C0	C1	Seq Click H			Seq Click H			Seq Click H			Seq Click H			Seq Click H		
25	C#0	C#1	Brush Tap			Brush Tap			Brush Tap			Brush Tap			Brush Tap		
26	D0	D1	Brush Swirl		●	Brush Swirl		●	Brush Swirl		●	Brush Swirl		●	Brush Swirl		●
27	D#0	D#1	Brush Slap			Brush Slap			Brush Slap			Brush Slap			Brush Slap		
28	E0	E1	Brush Tap Swirl		●	Brush Tap Swirl		●	Brush Tap Swirl		●	Brush Tap Swirl		●	Brush Tap Swirl		●
29	F0	F1	Snare Roll		●	Snare Roll		●	Snare Roll		●	Snare Roll Acoustic		●	Snare Roll Rock		●
30	F#0	F#1	Castanet			Castanet			Castanet			Castanet			Castanet		
31	G0	G1	Snare Studio 2			Snare Soft Power 1			Snare Soft Power 2			Snare Soft Acoustic			Snare Soft Rock		
32	G#0	G#1	Sticks			Sticks			Sticks			Sticks			Sticks		
33	A0	A1	Kick Ambience H			Kick Ambient+			Kick Ambient+			Kick Soft Acoustic			Kick Soft Rock		
34	A#0	A#1	Open Rim Shot			Open Rim Power 1			Open Rim Power 2			Rim Acoustic			Rim Rock		
35	B0	B1	Kick Ambience L			Kick Power Open			Kick Power Open			Kick Mute Acoustic			Kick Rock Heavy		
36	C1	C2	Kick Studio			Kick Power Mute			Kick Power Mute			Kick Open Acoustic			Kick Rock		
37	C#1	C#2	Side Stick			Side Stick Power			Side Stick Power			Stick Acoustic			Stick Rock		
38	D1	D2	Snare Studio M			Snare Power 1			Snare Power 2			Snare Acoustic			Snare Rock		
39	D#1	D#2	Hand Clap			Hand Clap Power			Hand Clap Power			Hand Clap Power			Hand Clap Power		
40	E1	E2	Snare Studio L			Snare Rough			Snare Loose			Snare Acoustic			Snare Dry Rock		
41	F1	F2	Floor Tom L			Tom Power 1			Tom Power 1			Tom Acoustic 1			Tom Rock 1		
42	F#1	F#2	Hi-Hat Closed	1		Hi-Hat Closed Power	1		Hi-Hat Closed Power+Edge	1		Hi-Hat Closed Acoustic	1		Hi-Hat Closed Rock	1	
43	G1	G2	Floor Tom H			Tom Power 2			Tom Power 2			Tom Acoustic 2			Tom Rock 2		
44	G#1	G#2	Hi-Hat Pedal	1		Hi-Hat Pedal Power	1		Hi-Hat Pedal Power	1		Hi-Hat Pedal Acoustic	1		Hi-Hat Pedal Rock	1	
45	A1	A2	Low Tom			Tom Power 3			Tom Power 3			Tom Acoustic 3			Tom Rock 3		
46	A#1	A#2	Hi-Hat Open	1		Hi-Hat Open Power	1		Hi-Hat Open Power	1		Hi-Hat Open Acoustic	1		Hi-Hat Open Rock	1	
47	B1	B2	Mid Tom L			Tom Power 4			Tom Power 4			Tom Acoustic 4			Tom Rock 4		
48	C2	C3	Mid Tom H			Tom Power 5			Tom Power 5			Tom Acoustic 5			Tom Rock 5		
49	C#2	C#3	Crash Cymbal 1			Crash Cymbal Acoustic 1			Crash Cymbal Acoustic 1			Crash Cymbal Acoustic 1			Crash Cymbal Acoustic 1		
50	D2	D3	High Tom			Tom Power 6			Tom Power 6			Tom Acoustic 6			Tom Rock 6		
51	D#2	D#3	Ride Cymbal 1			Ride Cymbal Acoustic 1			Ride Cymbal Acoustic 1			Ride Cymbal Acoustic 1			Ride Cymbal Acoustic 1		
52	E2	E3	Chinese Cymbal			China Cymbal Acoustic			China Cymbal Acoustic			China Cymbal Acoustic			China Cymbal Acoustic		
53	F2	F3	Ride Cymbal Cup			Ride Cymbal Cup Acoustic			Ride Cymbal Cup Acoustic			Ride Cymbal Cup Acoustic			Ride Cymbal Cup Acoustic		
54	F#2	F#3	Tambourine			Tambourine			Tambourine			Tambourine			Tambourine		
55	G2	G3	Splash Cymbal			Splash Cymbal Acoustic			Splash Cymbal Acoustic			Splash Cymbal Acoustic			Splash Cymbal Acoustic		
56	G#2	G#3	Cowbell			Cowbell			Cowbell			Cowbell			Cowbell		
57	A2	A3	Crash Cymbal 2			Crash Cymbal Acoustic 2			Crash Cymbal Acoustic 2			Crash Cymbal Acoustic 2			Crash Cymbal Acoustic 2		
58	A#2	A#3	VibraSlap			VibraSlap			VibraSlap			VibraSlap			VibraSlap		
59	B2	B3	Ride Cymbal 2			Ride Cymbal Acoustic 2			Ride Cymbal Acoustic 2			Ride Cymbal Acoustic 2			Ride Cymbal Acoustic 2		
60	C3	C4	Bongo H			Bongo H			Bongo H			Bongo H			Bongo H		
61	C#3	C#4	Bongo L			Bongo L			Bongo L			Bongo L			Bongo L		
62	D3	D4	Conga H Mute			Conga H Mute			Conga H Mute			Conga H Mute			Conga H Mute		
63	D#3	D#4	Conga H Open			Conga H Open			Conga H Open			Conga H Open			Conga H Open		
64	E3	E4	Conga L			Conga L			Conga L			Conga L			Conga L		
65	F3	F4	Timbale H			Timbale H			Timbale H			Timbale H			Timbale H		
66	F#3	F#4	Timbale L			Timbale L			Timbale L			Timbale L			Timbale L		
67	G3	G4	Agogo H			Agogo H			Agogo H			Agogo H			Agogo H		
68	G#3	G#4	Agogo L			Agogo L			Agogo L			Agogo L			Agogo L		
69	A3	A4	Cabasa			Cabasa			Cabasa			Cabasa			Cabasa		
70	A#3	A#4	Maracas			Maracas			Maracas			Maracas			Maracas		
71	B3	B4	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●	Samba Whistle H		●
72	C4	C5	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●	Samba Whistle L		●
73	C#4	C#5	Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short		
74	D4	D5	Guiro Long		●	Guiro Long		●	Guiro Long		●	Guiro Long		●	Guiro Long		●
75	D#4	D#5	Claves			Claves			Claves			Claves			Claves		
76	E4	E5	Wood Block H			Wood Block H			Wood Block H			Wood Block H			Wood Block H		
77	F4	F5	Wood Block L			Wood Block L			Wood Block L			Wood Block L			Wood Block L		
78	F#4	F#5	Cuica Mute			Cuica Mute			Cuica Mute			Cuica Mute			Cuica Mute		
79	G4	G5	Cuica Open			Cuica Open			Cuica Open			Cuica Open			Cuica Open		
80	G#4	G#5	Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2		Triangle Mute	2	
81	A4	A5	Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2		Triangle Open	2	
82	A#4	A#5	Shaker			Shaker			Shaker			Shaker			Shaker		
83	B4	B5	Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells			Jingle Bells		
84	C5	C6	Bell Tree			Wind Chime			Wind Chime			Wind Chime			Wind Chime		
85	C#5	C#6															
86	D5	D6															
87	D#5	D#6															
88	E5	E6															
89	F5	F6															
90	F#5	F#6															
91	G5	G6															

: 与Standard Kit 1相同
 : 没有声音
 *1 交替组: 演奏已编号组的任意乐器会立即停止相同编号组中任何其它乐器的声音。
 *2 释键: 标有“●”的键在松开后立即停止发声。
 *3 Revol: 每次弹奏同一个标有“●”的键都会发出不同的声音, 因此声音更自然。

音色名称			真实鼓组			新特效鼓组1			新特效鼓组2			噪音鼓组			低音鼓组		
MSB-LSB-PC# (1-128)			127-0-92			126-0-3			126-0-4			126-0-9			126-0-21		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	Surdo Mute	3											BD Electro		
14	D-1	D0	Surdo Open	3											BD FX Gate		
15	D#-1	D#0	Hi Q												BD Hammer		
16	E-1	E0	Whip Slap												BD Analog Power		
17	F-1	F0	Scratch H	4											BD Analog Distortion 5		
18	F#-1	F#0	Scratch L	4											BD Analog Distortion 6		
19	G-1	G0	Finger Snap												BD Analog Distortion 4		
20	G#-1	G#0	Click Noise												BD Analog Distortion 3		
21	A-1	A0	Metronome Click												BD Analog Distortion 2		
22	A#-1	A#0	Metronome Bell												BD Analog Tight		
23	B-1	B0	Seq Click L												BD Analog 94		
24	C0	C1	Seq Click H												BD Analog Blip 2		
25	C#0	C#1	Brush Tap												BD Analog Rubber 2		
26	D0	D1	Brush Tap Swirl		●										BD Analog 93		
27	D#0	D#1	Brush Slap												BD Analog 90		
28	E0	E1	Brush Tap Swirl		●										BD Analog 83		
29	F0	F1	Snare Roll Rock		●										BD Analog 82		
30	F#0	F#1	Castanet												BD Analog 92		
31	G0	G1	Snare Tight												BD Analog 91		
32	G#0	G#1	Sticks												BD Analog Deep		
33	A0	A1	Kick Genuine												BD Analog Hard 2		
34	A#0	A#1	Rim Real												BD Analog Hard 1		
35	B0	B1	Kick Real 1												BD Analog Blip 1		
36	C1	C2	Kick Real 2			Cutting Noise 1		●	Phone Call 2		●	White Noise		●	BD Analog Rubber 1		
37	C#1	C#2	Stick Real			Cutting Noise 2		●	Door Squeak 2		●	Pink Noise		●	BD Analog Loose		
38	D1	D2	Snare Real 1						Door Slam 2		●	White Noise Down 1		●	BD Synth 1		
39	D#1	D#2	Clap Power			String Slap		●	Scratch Cut		●	Pink Noise Down 1		●	BD Synth 2		
40	E1	E2	Snare Real 2						Scratch Split		●	White Noise Down 2		●	BD Analog Distortion 1		
41	F1	F2	Tom Real 1						Wind Chime		●	Pink Noise Down 2		●	Ripper		
42	F#1	F#2	Hi-Hat Closed Real	1					Telephone Ring 2		●	White Noise Up 2		●	BD Analog 70 L		
43	G1	G2	Tom Real 2									White Noise Up 1		●	BD Analog 70		
44	G#1	G#2	Hi-Hat Pedal Real	1								Pink Noise Up		●	BD Analog 80		
45	A1	A2	Tom Real 3									White Noise Up Release		●	BD Analog 80 Long		
46	A#1	A#2	Hi-Hat Open Real	1								Pink Noise Up Release		●	BD Dry		
47	B1	B2	Tom Real 4									White Noise Up LFO		●	BD Dry Hard		
48	C2	C3	Tom Real 5									Pink Noise Up LFO		●	BD Room 1		
49	C#2	C#3	Crash Cymbal Real 1												BD Soft		
50	D2	D3	Tom Real 6												BD Room 2		
51	D#2	D#3	Ride Cymbal Real 1												BD Break Lo-fi 2		
52	E2	E3	China Cymbal Real			Flute Key Click		●	Car Engine Ignition		●				BD Break Lo-fi 1		
53	F2	F3	Ride Cymbal Cup Real						Car Tires Squeal		●				BD & Hi-Hat Open		
54	F#2	F#3	Tambourine						Car Passing		●				BD Jungle 2		
55	G2	G3	Splash Cymbal Real						Car Crash		●				BD Jungle 1		
56	G#2	G#3	Cowbell						Siren 2		●				BD Jungle 3		
57	A2	A3	Crash Cymbal Real 2						Train 2		●				BD D&B 1		
58	A#2	A#3	Vibraslap						Jet Plane 2		●				BD D&B 2		
59	B2	B3	Ride Cymbal Real 2						Starship		●				BD RX5 1		
60	C3	C4	Bongo H						Burst		●				BD RX5 2		
61	C#3	C#4	Bongo L						Roller Coaster		●				BD Room 3		
62	D3	D4	Conga H Mute						Submarine		●				BD Power Gate		
63	D#3	D#4	Conga H Open												BD R&B 1		
64	E3	E4	Conga L												BD R&B 2		
65	F3	F4	Timbale H												BD Lo-fi		
66	F#3	F#4	Timbale L												BD Hip Deep		
67	G3	G4	Agogo H												BD Break Deep		
68	G#3	G#4	Agogo L			Shower 2		●	Laugh		●				BD Break Heavy		
69	A3	A4	Cabasa			Thunder 2		●	Scream 2		●				BD Break Hard		
70	A#3	A#4	Maracas			Wind 2		●	Punch 2		●				Big Drum		
71	B3	B4	Samba Whistle H		●	Stream 2		●	Heart Beat		●				Taiko Drum		
72	C4	C5	Samba Whistle L		●	Bubble 2		●	Foot Steps 2		●				Surdo Open		
73	C#4	C#5	Guiro Short			Feed		●							Feet 2		
74	D4	D5	Guiro Long		●										BD Industrial		
75	D#4	D#5	Claves												Door Slam		
76	E4	E5	Wood Block H												Punch		
77	F4	F5	Wood Block L												Heart		
78	F#4	F#5	Cuica Mute												Feet 1		
79	G4	G5	Cuica Open												BD Human		
80	G#4	G#5	Triangle Mute	2											BD Human Deep		
81	A4	A5	Triangle Open	2											Vox Buh!		
82	A#4	A#5	Shaker												Vox Muh!		
83	B4	B5	Jingle Bells														
84	C5	C6	Wind Chime			Dog		●	Machine Gun 2		●						
85	C#5	C#6				Horse		●	Laser Gun		●						
86	D5	D6				Bird Tweet		●	Explosion 2		●						
87	D#5	D#6							Firework		●						
88	E5	E6															
89	F5	F6															
90	F#5	F#6				Ghost		●									
91	G5	G6				Maou		●									

与 Standard Kit 1 相同
没有声音

*1 交替组：演奏已编号组的任意乐器会立即停止相同编号组中任何其它乐器的声音。

*2 释键：标有“●”的键在松开后立即停止发声。

*3 Revol：每次弹奏同一个标有“●”的键都会发出不同的声音，因此声音更自然。

音色名称			反向低音数组			古巴数组			流行拉丁数组1			流行拉丁数组2		
MSB-LSB-PC# (1-128)			126-0-22			126-0-41			126-0-44			126-0-45		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	Reverse BD Electro						Cajon Low			Cajon Low		
14	D-1	D0	Reverse BD Fx Gate						Cajon Slap			Cajon Slap		
15	D#-1	D#0	Reverse BD Hammer						Cajon Tip			Cajon Tip		
16	E-1	E0	Reverse BD Analog Power						Claves High			Claves High		
17	F-1	F0							Claves Low			Claves Low		
18	F#-1	F#0	Reverse BD Analog Distortion 6						Hand Clap			Hand Clap		
19	G-1	G0												
20	G#-1	G#0	Reverse BD Analog Distortion 3						Finger Snap			Finger Snap		
21	A-1	A0	Reverse BD Analog Distortion 2						Castanet			Castanet		
22	A#-1	A#0	Reverse BD Analog Tight			Conga H Tip			Conga H Tip			Conga H Tip		
23	B-1	B0	Reverse BD Analog 94			Conga H Heel			Conga H Heel			Conga H Heel		
24	C0	C1	Reverse BD Analog Blip 2			Conga H Open			Conga H Open			Conga H Open		
25	C#0	C#1	Reverse BD Analog Rubber 2			Conga H Mute			Conga H Mute			Conga H Mute		
26	D0	D1	Reverse BD Analog 93			Conga H Slap Open			Conga H Slap Open			Conga H Slap Open		
27	D#0	D#1	Reverse BD Analog 90			Conga H Slap			Conga H Slap			Conga H Slap		
28	E0	E1	Reverse BD Analog 83			Conga H Slap Mute			Conga H Slap Mute			Conga H Slap Mute		
29	F0	F1	Reverse BD Analog 82			Conga L Tip			Conga L Tip			Conga L Tip		
30	F#0	F#1				Conga L Heel			Conga L Heel			Conga L Heel		
31	G0	G1	Reverse BD Analog 91			Conga L Open			Conga L Open			Conga L Open		
32	G#0	G#1	Reverse BD Analog Deep			Conga L Mute			Conga L Mute			Conga L Mute		
33	A0	A1				Conga L Slap Open			Conga L Slap Open			Conga L Slap Open		
34	A#0	A#1	Reverse BD Analog Hard 1			Conga L Slap			Conga L Slap			Conga L Slap		
35	B0	B1	Reverse BD Analog Blip 1			Conga L Slide		●	Conga L Slide		●	Conga L Slide		●
36	C1	C2	Reverse BD Analog Rubber 1			Bongo H Open One Finger			Bongo H Open One Finger			Bongo H Open One Finger		
37	C#1	C#2	Reverse BD Analog Loose			Bongo H Open Three Finger			Bongo H Open Three Finger			Bongo H Open Three Finger		
38	D1	D2	Reverse BD Synth 1			Bongo H Rim			Bongo H Rim			Bongo H Rim		
39	D#1	D#2	Reverse BD Synth 2			Bongo H Tip			Bongo H Tip			Bongo H Tip		
40	E1	E2	Reverse BD Analog Distortion 1			Bongo H Heel			Bongo H Heel			Bongo H Heel		
41	F1	F2	Reverse Ripper			Bongo H Slap			Bongo H Slap			Bongo H Slap		
42	F#1	F#2				Bongo L Open One Finger			Bongo L Open One Finger			Bongo L Open One Finger		
43	G1	G2	Reverse BD Analog 70			Bongo L Open Three Finger			Bongo L Open Three Finger			Bongo L Open Three Finger		
44	G#1	G#2	Reverse BD Analog 81			Bongo L Rim			Bongo L Rim			Bongo L Rim		
45	A1	A2				Bongo L Tip			Bongo L Tip			Bongo L Tip		
46	A#1	A#2	Reverse BD Dry			Bongo L Heel			Bongo L Heel			Bongo L Heel		
47	B1	B2				Bongo L Slap			Bongo L Slap			Bongo L Slap		
48	C2	C3				Timbale L			Timbale L			Timbale L		
49	C#2	C#3	Reverse BD Soft											
50	D2	D3	Reverse BD Room 2											
51	D#2	D#3	Reverse BD Break Lo-fi 2											
52	E2	E3	Reverse BD Break Lo-fi 1											
53	F2	F3	Reverse BD & Hi-Hat Open			Paila L			Paila L			Paila L		
54	F#2	F#3				Timbale H			Timbale H			Timbale H		
55	G2	G3												
56	G#2	G#3	Reverse BD Jungle 3											
57	A2	A3	Reverse BD D&B 1											
58	A#2	A#3	Reverse BD D&B 2											
59	B2	B3	Reverse BD RX5 1			Paila H			Paila H			Paila H		
60	C3	C4	Reverse BD RX5 2			Cowbell Top			Cowbell Top			Cowbell Top		
61	C#3	C#4	Reverse BD Room 3						Cowbell 1			Cowbell 1		
62	D3	D4	Reverse BD Power Gate						Cowbell 2			Cowbell 2		
63	D#3	D#4	Reverse BD R&B 1						Cowbell 3			Cowbell 3		
64	E3	E4	Reverse BD R&B 2			Guiro Short			Guiro Short			Guiro Short		
65	F3	F4	Reverse BD Lo-fi			Guiro Long		●	Guiro Long		●	Guiro Long		●
66	F#3	F#4							Metal Guiro Short			Metal Guiro Short		
67	G3	G4	Reverse BD Break Deep						Metal Guiro Long		●	Metal Guiro Long		●
68	G#3	G#4	Reverse BD Break Heavy			Tambourine			Tambourine			Tambourine		
69	A3	A4	Reverse BD Break Hard						Tambourim Open			Tambourim Open		
70	A#3	A#4	Reverse Big Drum						Tambourim Mute			Tambourim Mute		
71	B3	B4	Reverse Talko Drum						Tambourim Tip			Tambourim Tip		
72	C4	C5	Reverse Surdo Open			Maracas			Maracas			Maracas		
73	C#4	C#5	Reverse Feet 2			Shaker			Shaker			Shaker		
74	D4	D5	Reverse Tom Industrial			Cabasa			Cabasa			Cabasa		
75	D#4	D#5	Reverse Door Slam						Cuica Mute			Cuica Mute		
76	E4	E5	Reverse Punch						Cuica Open			Cuica Open		
77	F4	F5							Cowbell High 1			Cowbell High 1		
78	F#4	F#5	Reverse Feet 1						Cowbell High 2			Cowbell High 2		
79	G4	G5	Reverse BD Human						Shekere			Shekere		
80	G#4	G#5	Reverse BD Human Deep						Shekere Tone			Shekere Tone		
81	A4	A5	Reverse Vox Buh!						Triangle Mute		1	Triangle Mute		1
82	A#4	A#5	Reverse Vox Muh!						Triangle Open		1	Triangle Open		1
83	B4	B5												
84	C5	C6							Wind Chime			Wind Chime		
85	C#5	C#6												
86	D5	D6												
87	D#5	D#6												
88	E5	E6												
89	F5	F6												
90	F#5	F#6												
91	G5	G6												

- : 与Standard Kit 1相同
- : 没有声音
- *1 交替组: 演奏已编号组的任意乐器会立即停止相同编号组中任何其它乐器的声音。
- *2 释键: 标有“●”的键在松开后立即停止发声。
- *3 Revol: 每次弹奏同一个标有“●”的键都会发出不同的声音, 因此声音更自然。

音色名称			流行打击乐组			鼓组			土耳其鼓组			人声口技		
MSB-LSB-PC# (1-128)			126-0-46			126-0-50			126-0-68			126-0-107		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0	Djembe Bass AF						Asma Davul Left Side			Kick 3 Fitubom 2 BB		
14	D-1	D0	Djembe Close AF						Asma Davul Right Side			Kick 5 Throat BB		
15	D#-1	D#0	Djembe Open AF						Asma Davul Side Body			Kick 4 Throat BB		
16	E-1	E0	Djembe Slap AF						Asma Davul Both Sides			Special 18 VScratch 1 BB		●
17	F-1	F0	Cajon Bass PP						Koltuk Davul Flam			Special 18 VScratch 2 BB		●
18	F#-1	F#0	Cajon Mid PP						Koltuk Davul Teke			Special 3 VScratch 2 BB		●
19	G-1	G0	Cajon Hi PP						Koltuk Davul Tek			Special 18 VScratch 3 BB		●
20	G#-1	G#0	Conga Lo Open BR	1					Koltuk Davul Dum			Kick 3 Fitubom 1 BB	4	
21	A-1	A0	Conga Lo Close BR	1					Bendir Teke Flam			Kick 6 Electro 2 BB	4	
22	A#-1	A#0	Conga Lo Slap Open BR	1					Bendir Teke Dead			Special 14 ZtkPauu 1 BB		●
23	B-1	B0	Conga Lo Slap Mute BR	1					Bendir Tek Dead			Special 14 ZtkPauu 2 BB		●
24	C0	C1	Conga Hi Bass BR	2					Bendir Teke			Kick 7 Throat BB		●
25	C#0	C#1	Conga Hi Heel BR	2					Bendir Tek			Special 20 Breathe 2 BB	3	●
26	D0	D1	Conga Hi Tip BR	2					Bendir Slap	2		Special 20 Breathe 1 BB	3	●
27	D#0	D#1	Conga Hi Open BR	2					Bendir Dum	2		Special 19 Breathe 1 BB	3	●
28	E0	E1	Conga Hi Slap Close BR	2					Zil Right Close	3		Special 21 Breathe 1 BB	3	●
29	F0	F1	Conga Hi Slap Open BR	2					Zil Right Open	3		Special 11 Vibrato 1 BB		●
30	F#0	F#1	Conga Hi Slap Mute BR	2					Zil Left Close	4		Snare 4 T-Style BB		
31	G0	G1	Bongo Lo Open 1 / Rim 1 AF						Zil Left Open	4		Snare 6 ISCH-Style BB		
32	G#0	G#1	Bongo Lo Open 3 AF						Tef Teke Flam	5		Snare Clap 1 BB		
33	A0	A1	Bongo Lo Close 3 AF						Tef Tek Mute	5		Kick 6 Electro 1 BB	4	●
34	A#0	A#1	Bongo Lo Slap AF						Tef Teke Damped			Snare 7 TSCCH-Style BB		
35	B0	B1	Bongo Hi Heel AF						Tef Tek Mute Medium			Kick 2 Classic 1 BB	4	
36	C1	C2	Bongo Hi Tip AF			Kick A			Tef Dum Mute			Kick 1 Classic 1 BB	4	
37	C#1	C#2	Bongo Hi Open 1 / Rim 1 AF			Timbale A			Tef Cymbal	9		Snare 3 Side Stick 1 BB		
38	D1	D2	Bongo Hi Open 3 / Rim 3 AF			China Cymbal A			Tef Cymbal Mute	9		Snare 1 Classic 1 BB		●
39	D#1	D#2	Bongo Hi Mute 1 AF			Crash Cymbal A			Tef Tremolo		●	Snare 5 KCH-Style BB		●
40	E1	E2	Bongo Hi Slap AF			Ride Cymbal A			Tef Shake 1			Snare 8 KUCH-Style BB		●
41	F1	F2	Cowbell 5 Mouth AF			Splash Cymbal A			Tef Shake 2			Tom 6 Classic 1 BB		●
42	F#1	F#2	Cowbell 3 Mouth AF						Tef Tek Flam			Hi-Hat 1 Z-Style BB	1	●
43	G1	G2	Chabell Open AF						Tef Full Open			Tom 5 Classic 1 BB		●
44	G#1	G#2	Cowbell RD			Crash Cymbal B1			Tef Teke Open Short			Hi-Hat 5 Tch-Style BB	1	●
45	A1	A2	Fibre Clave PP			Crash Cymbal B2			Tef Tek Open Short			Tom 4 Classic 1 BB		●
46	A#1	A#2	Plastic Wood Block AF			Ride Cymbal B			Tef Tek Open			Hi-Hat 7 Open 1 BB	1	●
47	B1	B2	African Clave AF						Tef Dum Open			Tom 3 Classic 1 BB		●
48	C2	C3	Wood Clave AF						Hollo Finger Dead			Tom 2 Classic 1 BB		●
49	C#2	C#3	Crash Cymbal AF			Crash Cymbal C			Hollo Slap			Cymbal 1 Crush Hi 1 BB		
50	D2	D3	Temp Block 1 PP			Ride Cymbal C			Hollo Dum			Tom 1 Classic 1 BB		●
51	D#2	D#3	Temp Block 3 PP			Brush Ride Cymbal C			Kasik	1		Cymbal 1 Crush Hi 2 BB		
52	E2	E3	Temp Block 5 PP			Brush Sizzle Cymbal C			Kasik Flam	1		Cymbal 4 China 1 BB		
53	F2	F3	Tambourine 1 Shake PP						Bass Darbuka Tek Dead			Cymbal 4 China 2 BB		
54	F#2	F#3	Tambourine 1 Hit PP						Bass Darbuka Tek Flam			Hi-Hat 8 Pedal 2 BB	1	●
55	G2	G3	Tambourine 2 Shake PP			Crash Cymbal D1			Bass Darbuka Teke			Cymbal 3 FXCymbal Hi BB		
56	G#2	G#3	Tambourine 2 Hit PP			Crash Cymbal D2			Bass Darbuka Teke Other Finger			Hi-Hat 6 Wood-Style BB		
57	A2	A3	Tambourine 3 Hit PP			Crash Cymbal D3			Bass Darbuka Teke Index Finger			Cymbal 2 Crash Lo 1 BB		
58	A#2	A#3	Palmas L Mute AF			Ride Cymbal D			Bass Darbuka Tek			Special 5 Scratch 1 BB		●
59	B2	B3	Palmas R Mute AF			Splash Cymbal D			Bass Darbuka Slap			Cymbal 2 Crash Lo 2 BB		
60	C3	C4	Palmas L Open AF						Bass Darbuka Slap Medium	7		Tom 6 Rim Click BB		
61	C#3	C#4	Palmas R Open AF						Bass Darbuka Dum	7		Tom 5 Rim Click BB		
62	D3	D4	Claps Lo PP			Crash Cymbal E1			Darbuka Roll Close	6	●	Tom 4 Rim Click BB		
63	D#3	D#4	Claps Hi PP			Crash Cymbal E2			Darbuka Roll Open	6	●	Tom 3 Rim Click BB		
64	E3	E4	Cabasa L BR			Ride Cymbal E			Darbuka Teke Damped Flam			Tom 2 Rim Click BB	2	
65	F3	F4	Cabasa R BR			Hi-Hat Half Open E			Darbuka Tek Dead			Special 6 Now BB	2	●
66	F#3	F#4	Shaker 1 Up BR						Darbuka Tek Damped			Special 6 Get Ready BB		●
67	G3	G4	Shaker 1 Down BR						Darbuka Teke Open Flam			Special 13 Fantare 1 BB		●
68	G#3	G#4	Shaker 1 Long BR		●				Darbuka Teke Open			Special 12 Trumpet 1 BB		●
69	A3	A4	Shaker 2 Up BR						Darbuka Teke Other Finger 1			Percussion 1 Shaker 1 BB		
70	A#3	A#4	Shaker 2 Down BR						Darbuka Teke Index Finger 1			Hi-Hat 2 S-Style BB		
71	B3	B4	Shaker 2 Long BR		●				Darbuka Tek 1			Special 1 Scratch 1 BB		●
72	C4	C5	Shaker 3 Up BR			Crash Cymbal F1			Darbuka Teke Other Finger 2			Special 2 Scratch 1 BB		●
73	C#4	C#5	Shaker 3 Down BR			Brush Crash Cymbal F1			Darbuka Teke Index Finger 2			Hi-Hat 3 NZ-Style BB		
74	D4	D5	Shaker 3 Long BR		●	Crash Cymbal F2			Darbuka Tek 2			Special 4 Scratch 1 BB		●
75	D#4	D#5	Shaker 4 Up BR			Jazz Ride Cymbal F1			Darbuka Slap Medium			Hi-Hat 4 F-Style BB		
76	E4	E5	Shaker 4 Down BR			Crash Cymbal F3			Darbuka Slap	8		Special 9 Can 2 BB		
77	F4	F5	Shaker 4 Long BR		●	Hi-Hat Splash F			Darbuka Dum	8		Special 9 Can 1 BB		
78	F#4	F#5	Shaker 5 Up PP			Ride Cymbal F1			Bongo Tek Roll		●	Tom 5 Electronic BB		
79	G4	G5	Shaker 5 Down PP			Crash Cymbal F4			Bongo Flam			Tom 4 Electronic BB		
80	G#4	G#5	Udu Bass Open PP			Ride Cymbal F2			Bongo Tek Flam			Tom 3 Electronic BB		
81	A4	A5	Udu Bass PP			Brush Crash Cymbal F2			Bongo Tek			Tom 2 Electronic BB		
82	A#4	A#5	Udu Heel PP			Jazz Ride Cymbal F2			Bongo Slap			Tom 1 Electronic BB	2	
83	B4	B5	Udu Tip PP			Crash Cymbal F5			Bongo Flam Hi			Special 16 VScratch 1 BB	2	●
84	C5	C6	Udu Body PP						Bongo Dum			Special 16 VScratch 2 BB		●
85	C#5	C#6	Udu Top PP									Special 17 VScratch 1 BB		●
86	D5	D6	Triangle Open Up BR	3								Special 17 VScratch 2 BB		●
87	D#5	D#6	Triangle Open Dn BR	3								Special 15 Peepkp 1 BB		●
88	E5	E6	Triangle Close Up BR	3								Special 15 Peepkp 2 BB		●
89	F5	F6	Triangle Close Dn BR	3								Special 7 Laughter 1 BB		●
90	F#5	F#6	Chimes Down AF											
91	G5	G6	Chimes Up AF											

: 与 Standard Kit 1 相同
 : 没有声音
 *1 交替组: 演奏已编号组的任意乐器会立即停止相同编号组中任何其它乐器的声音。
 *2 释键: 标有“●”的键在松开后立即停止发声。
 *3 Revol: 每次弹奏同一个标有“●”的键都会发出不同的声音, 因此声音更自然。

音色名称			人声效果群组			福音即兴		
MSB-LSB-PC# (1-128)			126-0-110			126-0-111		
Note#	MIDI Note	Keyboard Note	Full Name	Alt Grp (*1)	Key Off (*2)	Full Name	Alt Grp	Key Off
13	C#-1	C#0						
14	D-1	D0						
15	D#-1	D#0						
16	E-1	E0						
17	F-1	F0						
18	F#-1	F#0						
19	G-1	G0						
20	G#-1	G#0						
21	A-1	A0						
22	A#-1	A#0						
23	B-1	B0						
24	C0	C1						
25	C#0	C#1						
26	D0	D1						
27	D#0	D#1						
28	E0	E1						
29	F0	F1						
30	F#0	F#1						
31	G0	G1						
32	G#0	G#1						
33	A0	A1						
34	A#0	A#1						
35	B0	B1						
36	C1	C2	Male "Ha" 1		●			
37	C#1	C#2	Female "Ha" 1		●			
38	D1	D2	Male "Ha" 2		●			
39	D#1	D#2	Male "Ha" 3		●			
40	E1	E2	Male "Bh" 1		●			
41	F1	F2	Female "Bh" 1		●			
42	F#1	F#2	Male "Kh" 1		●			
43	G1	G2	Female "Kh" 1		●			
44	G#1	G#2	Male "Ph" 1		●			
45	A1	A2	Female "Ph" 1		●			
46	A#1	A#2	Male "Th" 1		●			
47	B1	B2	Female "Th" 1		●			
48	C2	C3	Male "Bh" 2		●	C'mon		●
49	C#2	C#3	Female "Bh" 2		●	Hoo!		●
50	D2	D3	Male "Kh" 2		●	Aha!		●
51	D#2	D#3	Female "Kh" 2		●	Oh Yeah		●
52	E2	E3	Male "Ph" 2		●	Yayayayah		●
53	F2	F3	Female "Ph" 2		●	Put Your Hands Together		●
54	F#2	F#3	Male "Th" 2		●	C'mon Now		●
55	G2	G3	Female "Th" 2		●	Heeey		●
56	G#2	G#3	Male "Ha" 4		●	Everybody Now		●
57	A2	A3	Female "Ha" 2		●	Clap Your Hands, Everybody C'mon		●
58	A#2	A#3	Male "Ha" 5		●	With All Your Soul		●
59	B2	B3	Male "Ha" 6		●	Stand Up On Your Feet		●
60	C3	C4	Male "Bh" 3		●	Uhh Yeah		●
61	C#3	C#4	Female "Bh" 3		●	Aaoh		●
62	D3	D4	Male "Kh" 3		●	Come On!		●
63	D#3	D#4	Female "Kh" 3		●	Yeah!		●
64	E3	E4	Male "Ph" 3		●	Alright Now!		●
65	F3	F4	Female "Ph" 3		●	One		●
66	F#3	F#4	Male "Th" 3		●	Two		●
67	G3	G4	Female "Th" 3		●	Three		●
68	G#3	G#4	Male "Bh" 4		●	Four		●
69	A3	A4	Female "Bh" 4		●	One!		●
70	A#3	A#4	Male "Kh" 4		●	Two!		●
71	B3	B4	Female "Kh" 4		●	Three!		●
72	C4	C5	Male "Ph" 4		●	Four!		●
73	C#4	C#5	Female "Ph" 4		●	Five!		●
74	D4	D5	Male "Th" 4		●	Six!		●
75	D#4	D#5	Female "Th" 4		●	Seven!		●
76	E4	E5				Eight!		●
77	F4	F5				Clap!		●
78	F#4	F#5				Gospel Clap 1		●
79	G4	G5				Gospel Clap 2		●
80	G#4	G#5						
81	A4	A5						
82	A#4	A#5						
83	B4	B5						
84	C5	C6						
85	C#5	C#6						
86	D5	D6						
87	D#5	D#6						
88	E5	E6						
89	F5	F6						
90	F#5	F#6						
91	G5	G6						

: 与 Standard Kit 1 相同 *1 交替组: 演奏已编号组的任意乐器会立即停止相同编号组中任何其它乐器的声音。
 : 没有声音 *2 释键: 标有 “●” 的键在松开后立即停止发声。
*3 Revol: 每次弹奏同一个标有 “●” 的键都会发出不同的声音, 因此声音更自然。

乐曲列表

50 首流行音乐

乐曲编号	类型	标题	作曲	作词	歌词数据
1	流行音乐	红豆	Lin Xi & Liu Zhongyan	-	
2		泡沫	Zi Qi G.E.M. Deng	-	
3		大城小爱	Zhen-Chuan Chen, K. Tee & Lee-Hom Wang	-	
4		*1 你的眼神	Su Lai	-	
5		十年	Chen Xiao Xia & Leung Wai Man	-	
6		骑在银龙的背上	Miyuki Nakajima	-	
7		唯一	Lee-Hom Wang	-	
8		单身情歌	Chen Yao Chuan & Yi Jia Yang	-	
9		伤心太平洋	Miyuki Nakajima	-	
10		*1 光辉岁月	Wong Ka Kui	-	
11		*1 童年	Da You Luo	-	
12		偏偏喜欢你	Danny Chan & Kok-Kong Cheng	-	
13		*1 我只在乎你	Takashi Miki, Toyohisa Araki & Zhi Zhen	-	
14		铁血丹心	Joseph Koo & Wai Hung Tang	-	
15		*1 月亮代表我的心	Weng Qingxi, Sun Yi, Jerry Livingston & Paul Webster	-	
16		何日君再来	Heng Xiong Chang Tian, Zhi Guang Jiang, Bei Lin, Xue An Liu, Sheng Xiao & Chien Yao	-	
17		夜来香	Li Jinguang	-	
18		My Heart Will Go On (Love Theme From 'Titanic')	James Horner	Will Jennings	○
19		Final Countdown	Joey Tempest	Joey Tempest	○
20		Billie Jean	Michael Jackson	Michael Jackson	○
21		Every Breath You Take	Sting	Sting	○
22		Just The Way You Are	Billy Joel	Billy Joel	○
23		Dancing Queen	Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus & Stig Anderson	Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus & Stig Anderson	○
24		Hey Jude	John Lennon & Paul McCartney	John Lennon & Paul McCartney	○
25		Can't Take My Eyes Off Of You	Bob Crewe & Bob Gaudio	Bob Crewe & Bob Gaudio	○
26		Unchained Melody	Alex North	Hy Zaret	○
27		标准曲	Moon River	Henry Mancini	Johnny Mercer
28	What A Wonderful World		George David Weiss & Bob Thiele	George David Weiss & Bob Thiele	○
29	The Girl From Ipanema (Garôta De Ipanema)		Antonio Carlos Jobim	Norman Gimbel	○
30	Spanish Eyes		Bert Kaempfert	Charles Singleton & Eddie Snyder	○
31	Autumn Leaves		Joseph Kosma	Johnny Mercer	○
32	Let There Be Love		Lionel Rand	Ian Grant	○
33	All The Things You Are		Jerome Kern	Oscar Hammerstein II	○
34	In The Mood		Joe Garland	-	
35	民间	茉莉花	Traditional	-	
36		Amazing Grace	Traditional	Traditional	○
37		Greensleeves	Traditional	Traditional	○
38		Scarborough Fair	Traditional	-	
39		Danny Boy	Traditional	Traditional	○
40		Whiskey In The Jar	Traditional	Traditional	○
41	节日 & 活动	All I Want For Christmas Is You	Mariah Carey & Walter Afanasieff	Mariah Carey & Walter Afanasieff	○
42		White Christmas	Irving Berlin	Irving Berlin	○
43		Joy To The World	Traditional	Traditional	○
44		Happy Birthday To You	Traditional	Traditional	○
45		Auld Lang Syne	Traditional	Traditional	○
46	儿歌	Old MacDonald Had A Farm	Traditional	Traditional	○
47		Mary Had A Little Lamb	Traditional	Traditional	○
48		Frere Jacques	Traditional	Traditional	○
49		Aura Lee	Traditional	Traditional	○
50		Yankee Doodle	Traditional	Traditional	○

可从乐器选择标记有“*1”的乐曲。

○=是

50 首经典乐曲

类别	乐曲名称	作曲
编曲	*1 D大调卡农	J. 帕赫贝尔
	G弦上的咏叹调	J.S. 巴赫
	*1 耶稣，庶民仰望的喜悦	J.S. 巴赫
	*1 一闪一闪小星星	未知
	钢琴奏鸣曲(op.31-2) “暴风雨”第三乐章	L.v. 贝多芬
	欢乐颂	L.v. 贝多芬
	摇篮曲(op.98-2)	F.P. 舒伯特
	华丽的大圆舞曲	F.F. 肖邦
	英雄波兰舞曲(op.53)	F.F. 肖邦
	钟	F. 李斯特
	*1 爱的礼赞(op.12)	E. 埃尔加
	自新大陆	A. 德沃夏克
	西西里舞曲	G.U. 福莱
	月光	C.A. 德彪西
木星（《行星》组曲）	G. 霍尔斯特	
二重奏	小步舞曲（弦乐小夜曲 K.525）	W.A. 莫扎特
	G大调小步舞曲	L.v. 贝多芬
	土耳其进行曲	L.v. 贝多芬
	第一钢琴协奏曲(op.11) 第二乐章	F.F. 肖邦
	胡桃夹子	P. I. 柴可夫斯基
原创乐曲	前奏曲（平均律第一卷 No.1）	J.S. 巴赫
	G大调小步舞曲(Anh.114)	J.S. 巴赫
	第十五钢琴奏鸣曲K.545 第一乐章	W.A. 莫扎特
	土耳其进行曲	W.A. 莫扎特
	钢琴奏鸣曲(op.13) “悲怆”第二乐章	L.v. 贝多芬
	*1 致爱丽丝	L.v. 贝多芬
	钢琴奏鸣曲(op.27-2) “月光”第一乐章	L.v. 贝多芬
	即兴曲(op.90-2)	F.P. 舒伯特
	春之歌(op.62-6)	J.L.F. 门德尔松
	幻想即兴曲	F.F. 肖邦
	练习曲(op.10-3) “离别”	F.F. 肖邦
	练习曲(op.10-12) “革命”	F.F. 肖邦
	圆舞曲(op.64-1) “小狗”	F.F. 肖邦
	夜曲(op.9-2)	F.F. 肖邦
	夜曲 升C小调第二十号（遗作）	F.F. 肖邦
	梦幻曲	R. 舒曼
	船歌	P. I. 柴可夫斯基
	少女的祈祷	T. 巴达捷夫斯卡
	爱之梦 第三号	F. 李斯特
	花之歌	G. 兰格
	幽默曲	A. 德沃夏克
	抒情小曲	E.H. 格里格
	探戈-西班牙组曲	I. 阿尔贝尼兹
	演艺入	S. 乔普林
	枫叶拉格泰姆	S. 乔普林
	棕发少女	C.A. 德彪西
	阿拉伯风格曲 第一号	C.A. 德彪西
	步态舞	C.A. 德彪西
	我想要你	E. 萨蒂
	裸男舞曲 第一号	E. 萨蒂

可从乐器选择标记有“*1”的乐曲。

教程

专辑标题	乐曲标题
拜厄钢琴基本教程 Op.101	拜厄 1 (二重奏)
	拜厄 2 (二重奏)
	拜厄 3 (二重奏)
	拜厄 4 (二重奏)
	拜厄 5 (二重奏)
	拜厄 6 (二重奏)
	拜厄 7 (二重奏)
	拜厄 8 (二重奏)
	拜厄 9 (二重奏)
	拜厄 10 (二重奏)
	拜厄 11 (二重奏)
	拜厄 12
	拜厄 13
	拜厄 14
	拜厄 15
	拜厄 16
	拜厄 17
	拜厄 18
	拜厄 19
	拜厄 20
	拜厄 21
	拜厄 22
	拜厄 23
	拜厄 24
	拜厄 25
	拜厄 26
	拜厄 27
	拜厄 28
	拜厄 29
	拜厄 30
	拜厄 31
	拜厄 32 (二重奏)
	拜厄 33 (二重奏)
	拜厄 34 (二重奏)
	拜厄 35
	拜厄 36
	拜厄 37
	拜厄 38
	拜厄 39
	拜厄 40
	拜厄 41 (二重奏)
	拜厄 42 (二重奏)
	拜厄 43 (二重奏)
	拜厄 44 (二重奏)
	拜厄 45
	拜厄 46
	拜厄 47
	拜厄 48
	拜厄 49
	拜厄 50
	拜厄 51
	拜厄 52
	拜厄 53
	拜厄 54
	拜厄 55
	拜厄 56
	拜厄 57
	拜厄 58
	拜厄 59
	拜厄 60
	拜厄 61
	拜厄 62
	拜厄 63 (二重奏)
	拜厄 64 (二重奏)
	拜厄 65
	拜厄 66

专辑标题	乐曲标题	
拜厄钢琴基本教程 Op.101	拜厄 67	
	拜厄 68	
	拜厄 69	
	拜厄 70	
	拜厄 71	
	拜厄 72	
	拜厄 73	
	拜厄 74	
	拜厄 75	
	拜厄 76	
	拜厄 77	
	拜厄 78	
	拜厄 79	
	拜厄 80	
	拜厄 81	
	拜厄 82	
	拜厄 83	
	拜厄 84	
	拜厄 85	
	拜厄 86 (二重奏)	
	拜厄 87 (二重奏)	
	拜厄 88	
	拜厄 89	
	拜厄 90	
	拜厄 91	
	拜厄 92	
	拜厄 93	
	拜厄 94	
	拜厄 95	
	拜厄 96	
	拜厄 97	
	拜厄 98	
	拜厄 99	
	拜厄 100	
	拜厄 101	
	拜厄 102	
	拜厄 103	
	拜厄 104	
	拜厄 105	
	拜厄 106	
	布格缪勒钢琴进阶练习25首 Op.100	坦诉
		阿拉伯风格曲
		牧歌
		儿童联欢会
		天真烂漫
		前进
		清澈的溪水
		美姿
		行猎
		娇嫩的花
		鹁鸽
		再会
		安尉
		斯提利亚人
		叙事曲
		忧伤
		饶舌
		烦恼
		圣母颂
		塔兰泰拉舞曲
	天使的歌声	
	船歌	
	归来	
	燕子	
	骑士	

专辑标题	乐曲标题
车尔尼练习曲 Op.139	车尔尼100 1
	车尔尼100 2
	车尔尼100 3
	车尔尼100 4
	车尔尼100 5
	车尔尼100 6
	车尔尼100 7
	车尔尼100 8
	车尔尼100 9
	车尔尼100 10
	车尔尼100 11
	车尔尼100 12
	车尔尼100 13
	车尔尼100 14
	车尔尼100 15
	车尔尼100 16
	车尔尼100 17
	车尔尼100 18
	车尔尼100 19
	车尔尼100 20
	车尔尼100 21
	车尔尼100 22
	车尔尼100 23
	车尔尼100 24
	车尔尼100 25
	车尔尼100 26
	车尔尼100 27
	车尔尼100 28
	车尔尼100 29
	车尔尼100 30
	车尔尼100 31
	车尔尼100 32
	车尔尼100 33
	车尔尼100 34
	车尔尼100 35
	车尔尼100 36
	车尔尼100 37
	车尔尼100 38
	车尔尼100 39
	车尔尼100 40
	车尔尼100 41
	车尔尼100 42
	车尔尼100 43
	车尔尼100 44
	车尔尼100 45
	车尔尼100 46
	车尔尼100 47
	车尔尼100 48
	车尔尼100 49
	车尔尼100 50
	车尔尼100 51
	车尔尼100 52
	车尔尼100 53
	车尔尼100 54
	车尔尼100 55
	车尔尼100 56
	车尔尼100 57
	车尔尼100 58
	车尔尼100 59
	车尔尼100 60
	车尔尼100 61
	车尔尼100 62
	车尔尼100 63
	车尔尼100 64
	车尔尼100 65
	车尔尼100 66

教程

专辑标题	乐曲标题
车尔尼练习曲 Op.139	车尔尼100 67
	车尔尼100 68
	车尔尼100 69
	车尔尼100 70
	车尔尼100 71
	车尔尼100 72
	车尔尼100 73
	车尔尼100 74
	车尔尼100 75
	车尔尼100 76
	车尔尼100 77
	车尔尼100 78
	车尔尼100 79
	车尔尼100 80
	车尔尼100 81
	车尔尼100 82
	车尔尼100 83
	车尔尼100 84
	车尔尼100 85
	车尔尼100 86
	车尔尼100 87
	车尔尼100 88
	车尔尼100 89
	车尔尼100 90
	车尔尼100 91
	车尔尼100 92
	车尔尼100 93
	车尔尼100 94
	车尔尼100 95
	车尔尼100 96
	车尔尼100 97
	车尔尼100 98
	车尔尼100 99
车尔尼100 100	
车尔尼练习曲 Op.849	车尔尼30 1
	车尔尼30 2
	车尔尼30 3
	车尔尼30 4
	车尔尼30 5
	车尔尼30 6
	车尔尼30 7
	车尔尼30 8
	车尔尼30 9
	车尔尼30 10
	车尔尼30 11
	车尔尼30 12
	车尔尼30 13
	车尔尼30 14
	车尔尼30 15
	车尔尼30 16
	车尔尼30 17
	车尔尼30 18
	车尔尼30 19
	车尔尼30 20
	车尔尼30 21
	车尔尼30 22
	车尔尼30 23
	车尔尼30 24
	车尔尼30 25
	车尔尼30 26
	车尔尼30 27
	车尔尼30 28
	车尔尼30 29
	车尔尼30 30

专辑标题	乐曲标题
哈农钢琴练指法	哈农 1
	哈农 2
	哈农 3
	哈农 4
	哈农 5
	哈农 6
	哈农 7
	哈农 8
	哈农 9
	哈农 10
	哈农 11
	哈农 12
	哈农 13
	哈农 14
	哈农 15
	哈农 16
	哈农 17
	哈农 18
	哈农 19
	哈农 20
	哈农 1 Var.1
	哈农 1 Var.2
哈农 1 Var.3	
哈农 1 Var.4	
哈农 1 Var.5	
哈农 1 Var.6	
哈农 1 Var.7	
哈农 1 Var.8	
哈农 1 Var.9	
哈农 1 Var.10	
哈农 1 Var.11	
哈农 1 Var.12	
哈农 1 Var.13	
哈农 1 Var.14	
哈农 1 Var.15	
哈农 1 Var.16	
哈农 1 Var.17	
哈农 1 Var.18	
哈农 1 Var.19	
哈农 1 Var.20	
哈农 1 Var.21	
哈农 1 Var.22	

伴奏型列表

CSP-295GP、CSP-295

类别	子类	伴奏型名称		
Pop&Rock 流行&摇滚	Pop 流行	Sky Pop	天空流行	
		Boy Band Pop	男团流行	
		Reggaeton 1	雷击顿1	
		Reggaeton 2	雷击顿2	
		90s Guitar Pop	90年代吉他流行	
		Brit Pop Swing	英式流行摇摆	
		90s Pop Shuffle	90年代流行曳步舞	
		Chart Piano Shuffle	排行榜钢琴曳步舞	
		Crazy Pop	疯狂流行	
		Funk Pop Rock	放克流行摇滚	
		Wonder 8Beat	奇幻8拍	
		Up-tempo 8Beat	快节奏8拍	
		80s Boy Band	80年代男团	
		80s Guitar Pop	80年代吉他流行	
		80s 8Beat	80年代8拍	
		Pop Rock Shuffle	流行摇滚曳步舞	
		Contemp Gtr Pop	当代吉他流行	
		West Coast Beat	西海岸节拍	
		*1 Standard 8Beat	标准8拍	
		Cool 8Beat	超酷8拍	
		00s Boy Band	00年代男团	
		80s American Pop	80年代美国流行	
		Live 8Beat	现场8拍	
		Pop Evergreen	流行长青	
		Classic 8Beat	经典8拍	
		Easy Pop	轻松流行	
		Unplugged Pop	不插电流行	
		Piano 8Beat	钢琴8拍	
		Rock 摇滚	80s Classic Rock	80年代经典摇滚
			80s Power Rock	80年代力量摇滚
			80s Edgy Rock	80年代前卫摇滚
			80s Rock Diva	80年代摇滚歌姬
			6-8 Rock	6-8拍摇滚
			80s Rock Beat	80年代摇滚节拍
			80s Synth Rock	80年代合成摇滚
	Stadium Rock		体育场摇滚	
	90s Scots Soft Rock		90年代苏格兰轻柔摇滚	
	Brit Rock Pop		英式摇滚流行	
	Standard Rock		标准摇滚	
	Acoustic Rock		原声摇滚	
	Slow Rock		慢速摇滚	
	70s Pop&Rock 70年代流行&摇滚		Swedish Monster Pop	瑞典野兽流行
			Swedish 8Beat Pop	瑞典8拍流行
			70s Pop Duo 1	70年代流行二重唱1
			70s Pop Duo 2	70年代流行二重唱2
			70s Glam Piano	70年代魅力钢琴
			70s Euro Pop	70年代欧洲流行
			70s Kids Pop	70年代儿童流行
			70s Euro River Pop	70年代欧洲河畔流行
			Swedish Pop Shuffle	瑞典流行曳步舞
			70s Piano Rock	70年代钢琴摇滚
			Glam Piano Rock	魅力钢琴摇滚
			70s Hard Rock	70年代硬摇滚
		70s Shuffle Rock	70年代曳步舞摇滚	
		70s Straight Rock	70年代正拍摇滚	
		Vintage Guitar Pop	复古吉他流行	
		70s Swing Piano	70年代摇摆钢琴	
		70s Brit Skiffle	70年代英国噪音爵士	
		70s Baroque Pop	70年代巴洛克流行	
		70s Swing Pop	70年代摇摆流行	
		70s Cool Ballad	70年代超酷叙事曲	
	70s Piano Hit	70年代钢琴金曲		
	70s US Pop Duo	70年代美国流行二重唱		
	60s Pop&Rock 60年代流行&摇滚	60s Pop Ballad	60年代流行叙事曲	
		60s Soft Brit Pop	60年代轻柔英式流行	
		60s Blue Eyed Soul	60年代蓝眼灵魂乐	
		60s Shadowed Pop	60年代影子流行	
		60s Vintage Rumba	60年代复古伦巴	
		*1 60s Big Hit	60年代大金曲	
		60s 8Beat	60年代8拍	
		60s Rising Pop	60年代新兴流行	
		60s Underground	60年代地下	
		60s Piano Pop	60年代钢琴流行	
		60s Chart Swing	60年代排行榜摇摆	
		60s Vintage Rock	60年代复古摇滚	
		60s Rock & Roll	60年代摇滚	
		60s Pop&Rock	60年代流行摇滚	

类别	子类	伴奏型名称		
Pop&Rock 流行&摇滚	60s Pop&Rock 60年代流行&摇滚	Captain Sax 6-8	船长萨克斯6-8拍	
		Bubblegum Pop	泡泡糖流行	
		Surf Rock	冲浪摇滚	
		Beach Rock	海滩摇滚	
		60s Wheels	60年代车轮	
		60s Vintage Pop	60年代复古流行	
		50s Rock&Roll 50年代摇滚	Rock & Roll	摇滚1
			50s Rock & Roll	50年代摇滚
			Rock & Roll Jive	摇滚牛仔舞
			Rock & Roll Shuffle	摇滚曳步舞
			Oldies Rock & Roll	独立摇滚
			Skiffle	噪音爵士
			Piano Boogie	钢琴布吉
			Vintage R&R	复古摇滚
			Twist	扭转
	Piano R&R		钢琴摇滚	
	Piano Boogie Woogie		钢琴布吉乌吉	
	Pop&Rock Ballad 摇滚叙事曲		Songwriter Ballad	词曲作者叙事曲
			Unplugged Ballad	不插电叙事曲
			6-8 Guitar Ballad	6-8拍吉他叙事曲
			12-8 Pop Ballad	12-8拍流行叙事曲
		Orch Rock Ballad 1	管弦摇滚叙事曲1	
		Orch Rock Ballad 2	管弦摇滚叙事曲2	
		90s Rock Ballad	90年代摇滚叙事曲	
		Soulful Ballad	灵魂叙事曲	
		Irish Pop Ballad	爱尔兰流行叙事曲	
		Smooth Pop Ballad	柔和流行叙事曲	
		80s Analog Ballad	80年代模拟叙事曲	
		80s Diva Ballad	80年代天后叙事曲	
		16Beat Ballad	16拍叙事曲	
		Piano Ballad	钢琴叙事曲	
		90s 8Beat Ballad	90年代8拍叙事曲	
		Boy Band Ballad	男团叙事曲	
		Modern Pop Ballad	现代流行叙事曲	
		80s Piano Ballad	80年代钢琴叙事曲	
		70s 8Beat Ballad	70年代8拍叙事曲	
		70s Piano Pop Bld	70年代钢琴流行叙事曲	
		70s Chart Ballad	70年代排行榜叙事曲	
		Vocal Pop Ballad	人声流行叙事曲	
		Standard Piano Bld	标准钢琴叙事曲	
		Easy 8Beat	轻松8拍	
		6-8 Soul Ballad	6-8拍灵魂叙事曲	
		*1 6-8 Ballad Rock	6-8拍叙事曲摇滚	
		90s Piano Ballad	90年代钢琴叙事曲	
		90s Smooth Ballad	90年代柔和叙事曲	
		80s Smooth Ballad	80年代柔和叙事曲	
		*1 Smooth Ballad	柔和叙事曲	
		Mod 6-8 Piano Bld	现代6-8拍钢琴叙事曲	
		Light Ballad	轻叙事曲	
		Epic Ballad	史诗管弦乐叙事曲	
		MOR 16Beat	MOR16拍	
		Easy Acoustic Ballad	轻松原声叙事曲	
		Pop Waltz	流行华尔兹	
		8Beat Piano Ballad	8拍钢琴叙事曲	
		Worship 崇拜	Christian Rock	基督摇滚
			Gospel Worship	福音崇拜
			Worship Slow	慢速崇拜
			Worship Medium	中速崇拜
			Worship Fast	快速崇拜
			Worship 6-8	6-8拍崇拜
			Worship Irish Rock	崇拜爱尔兰摇滚
			Worship Power Bld	崇拜力量叙事曲
	Soul 灵魂		Mr. Soul	灵魂先生
			Soul Shuffle	灵魂曳步舞
			70s Soul Ballad	70年代灵魂叙事曲
			Soul Supreme	灵魂至上
			Detroit Pop	底特律流行
			Motor City	摩托城市
			Sexy Soul	性感灵魂
		Lovely Shuffle	优雅曳步舞	
		70s US Funk	70年代美国放克	
		Frankly Soul	坦率灵魂	
		Kool Shuffle	超酷曳步舞	
		70s Chart Soul	70年代排行榜灵魂	
		Live Soul Band	现场灵魂乐团	
		*1 Funky Shuffle	放克曳步舞	
		70s Cool Shuffle	70年代超酷曳步舞	

可从乐器选择标记有“*1”的伴奏型。

CSP-295GP、CSP-295、CSP-275、CSP-255 数据列表

CSP-295GP、CSP-295

类别	子类别	伴奏型名称		
Pop&Rock 流行&摇滚	Disco 迪斯科	Funk Disco	放克迪斯科	
		70s Disco Funk	70年代迪斯科放克	
		70s Disco 1	70年代迪斯科1	
		70s Disco 2	70年代迪斯科2	
		Philly Disco	费城迪斯科	
		Disco Chocolate	迪斯科巧克力	
		80s Disco Beat	80年代迪斯科节拍	
		90s Disco	90年代迪斯科	
		Saturday Night	周六夜晚	
		Pop Legend	流行传奇	
		Synth Pop	合成流行	
		Party Anthem	派对社歌	
		Slow'n' Swingin'	慢摇摆	
		Chart EDM	排行榜电子舞曲	
		Street Beatbox	街头Beatbox	
	Big Room	Big Room		
	Dance 舞曲	US Club Dance	美国夜店舞曲	
		Club Dance 1	夜店舞曲1	
		Club Dance 2	夜店舞曲2	
		Retro Dance	怀旧舞曲	
		Club House	夜店浩室	
		Dream Dance	梦幻舞曲	
		Global DJs	全球DJ	
		Electronica	电子舞曲	
		Funky House	放克浩室	
		Cool R&B	超酷节奏布鲁斯	
		Modern Hip Hop	现代嘻哈	
		R&B Soul Ballad	节奏布鲁斯灵魂叙事曲	
		Soul Ballad	灵魂叙事曲	
		Hip Hop	嘻哈	
		Chill Out 弛放	Chillout 1	弛放1
	Chillout 2		弛放2	
	Chill Performer		弛放表演者	
	Cloudy Bay		多云海岸	
	Night Walk		夜晚漫步	
	Play 4 Sofa		沙发音乐	
	Angel Sun		天使阳光	
	Chillout Cafe		弛放咖啡	
	Trance 迷幻		6-8 Classic Synth	6-8拍经典合成
			Euro Trance	欧洲迷幻
		Trance Pop	迷幻流行	
	Country&Blues 乡村&布鲁斯	Modern Country 现代乡村	Country Star	乡村之星
			Bluegrass Rock	蓝草摇滚
			Country Songwriter	乡村词曲作者
			Nashville Pop	纳什维尔流行
			Nashville Rock	纳什维尔摇滚
			Californian Country	加利福尼亚乡村
			Country 8Beat 1	乡村8拍1
			Country 8Beat 2	乡村8拍2
			Country 8Beat 3	乡村8拍3
Country Pop			乡村流行	
Easy Country Pop			轻松乡村流行	
70s Easy Pop			70年代轻松流行	
Country Hits			乡村金曲	
Country Strummin'			乡村扫弦	
Country Rock			乡村摇滚	
Country Blues			乡村布鲁斯	
Modern Pickin'			现代弹拨	
Country Straits			乡村海峡	
Top Chart Country			顶级排行榜乡村	
Folk Song Duo			民间乐曲二重唱	
Trad Country 传统乡村			60s Country Pop	60年代乡村流行
			Hoedown	热烈民间舞蹈
			Bluegrass	蓝草
			Country Shuffle	乡村曳步舞
			Country Swing	乡村摇摆
		70s Country Swing	70年代乡村摇摆	
		Country Waltz	乡村华尔兹	
		Country Singalong	乡村齐唱	
		Pickin' Swing	弹拨摇摆	
		Country 2-4	乡村2-4拍	
		Standard Swing	标准摇摆	
		Country Swing Ballad	乡村摇摆叙事曲	
		Slow Country Pop	慢速乡村流行	
		Country Ballad 1	乡村叙事曲1	
		Country Ballad 2	乡村叙事曲2	
Country Pop Ballad		乡村流行叙事曲		

类别	子类别	伴奏型名称		
Country&Blues 乡村&布鲁斯	Blues 布鲁斯	Texas Blues	德克萨斯布鲁斯	
		King Blues	国王布鲁斯	
		The Blues	布鲁斯	
		Slow Blues	慢速布鲁斯	
		Blues Rock	布鲁斯摇滚	
		Blues Shuffle	布鲁斯曳步舞	
		R&B Shuffle	节奏布鲁斯曳步舞	
		Blueberry Blues	蓝莓布鲁斯	
		Piano Blues 1	钢琴布鲁斯1	
		Piano Blues 2	钢琴布鲁斯2	
	Gospel 福音	Amazing Gospel	惊奇福音	
		Hollywood Gospel	好莱坞福音	
		Gospel Swing	福音摇摆	
		Gospel Ballad	福音叙事曲	
		Southern Gospel	南方福音	
		Gospel Brothers	福音兄弟	
		Gospel Sisters	福音姐妹	
		Acoustic Jazz	原声爵士	
		Cool Piano Jazz	超酷钢琴爵士	
		Instrumental Jazz	器乐爵士	
Standards&Jazz 标准&爵士	Jazz Combo 爵士组合	Jazz Guitar Club	爵士吉他夜店	
		Cool Jazz Club	超酷爵士夜店	
		Slow Jazz Ballad	慢速爵士叙事曲	
		Fast Jazz	快速爵士	
		Trad Piano Jazz	传统钢琴爵士	
		Trad Piano Ballad	传统钢琴叙事曲	
		Manhattan Swing	曼哈顿摇摆	
		French Jazz	法国爵士	
		*1 Swing Medium	中速摇摆	
		Piano Swing 1	钢琴摇摆1	
		Piano Swing 2	钢琴摇摆2	
		Jazz Ballad	爵士叙事曲	
		2Beat Swing	2拍摇摆	
		Big Band 大乐队	Big Band Jazz	大乐队爵士
			Classic Big Band	经典大乐队
			Modern Big Band	现代大乐队
			Big Band Blues	大乐队布鲁斯
			Orch Big Band 1	管弦大乐队1
			Orch Big Band 2	管弦大乐队2
			Big Band Fast 1	快速大乐队1
	Big Band Fast 2		快速大乐队2	
	Big Band Ballad		大乐队叙事曲	
	Big Band Medium		大乐队中速	
	Swingin' Big Band		摇摆大乐队	
	Big Band Shuffle		大乐队曳步舞	
	40s Swing Ballad		40年代摇摆叙事曲	
	Jump Jive		跳跃捷舞	
	Afro Cuban		AfroCuban	
	Orchestra 管弦摇摆	Easy Swing 1	轻松摇摆1	
		Easy Swing 2	轻松摇摆2	
		Dreamy Ballad	梦幻叙事曲	
		Cool Jazz Ballad	超酷爵士叙事曲	
		Orchestral Swing 1	管弦摇摆1	
		Orchestral Swing 2	管弦摇摆2	
		Easy Listening	轻松音乐	
		Midnight Swing	午夜摇摆	
		Jazz Waltz 爵士华尔兹	*1 Cool Jazz Waltz	超酷爵士华尔兹
			Slow Jazz Waltz	慢速爵士华尔兹
	Jazz Waltz Fast		快速爵士华尔兹	
	*1 Easy Waltz		轻松华尔兹	
	MOR Waltz		MOR华尔兹	
	Five Four		5-4拍	
	Jazz Waltz		爵士华尔兹	
	Dixie&Trad Jazz 迪克西兰&传统爵士		Ragtime	拉格泰姆
			Dixieland	迪克西兰
Charleston			查尔斯顿	
Saloon Piano		沙龙钢琴		
Piano Rag 1		钢琴拉格泰姆1		
Piano Rag 2		钢琴拉格泰姆2		
Stride 1		大跨度1		
Stride 2		大跨度2		
Fusion 融合		70s Scat Legend	70年代拟声传奇	
		Jazz Fusion	爵士融合	
	Fusion Shuffle	融合曳步舞		
	Jazz Funk	爵士放克		

可从乐器选择标记有“*1”的伴奏型。

CSP-295GP、CSP-295、CSP-275、CSP-255 数据列表

伴奏型列表

CSP-295GP、CSP-295

类别	子类别	伴奏型名称	
Entertainment 演艺厅	Movie&Show 电影&秀场	Boxing Legend 拳击传奇	
		Gunslinger 杀手	
		Wild West 狂野西部	
		Secret Service 情报局	
		Sci-Fi March 科幻进行曲	
		Movie Horns 电影圆号	
		70s US Teens Musical 70年代美国青少年音乐剧	
		00s US Musical Swing 00年代美国音乐剧摇摆	
		On Broadway 百老汇	
		*1 Mod Broadway Ballad 现代百老汇叙事曲	
		Ethereal Movie 空灵电影	
		Movie Classic 电影经典	
		Movie Soundtrack 电影原声	
		Choir Soundtrack 合唱原声	
		Animation Fantasy 动画奇幻	
		Cartoon Ballad 卡通叙事曲	
		Icy Ballad 冰冷叙事曲	
		Movie Panther 电影豹	
		70s TV Theme 70年代电视主题曲	
		Movie Disco 电影迪斯科	
		Movie Ballad 电影叙事曲	
		80s Movie Ballad 80年代电影叙事曲	
		Broadway Ballad 百老汇叙事曲	
		Guitar Serenade 吉他小夜曲	
		Movie Swing 1 电影摇摆1	
		Movie Swing 2 电影摇摆2	
		It's Showtime 开场时刻	
		Tap Dance Swing 踢踏舞摇摆	
		Musical 音乐剧	
		Easy Listening 轻松音乐	Party A Gogo 派对阿哥哥
			Easy Ballad 轻松叙事曲
			Orchestral 6-8 管弦6-8拍
			Orchestral 12-8 管弦12-8拍
	Tijuana 蒂华纳		
	6-8 Slow Rock 6-8拍慢摇滚		
	Romantic Ballad 浪漫叙事曲		
	Classic Piano Bld 经典钢琴叙事曲		
	Singalong Dance Band 独唱舞曲乐队		
	Singalong Piano 独唱钢琴		
	Pub Piano 酒吧钢琴		
	70s French Hit 70年代法语金曲		
	Romantic Waltz 浪漫华尔兹		
	Ballroom 舞厅		Final Waltz 终曲华尔兹
			Vocal Waltz 人声华尔兹
			English Waltz 英国华尔兹
			Slow Waltz 慢速华尔兹
			Vocal Foxtrot 人声狐步
			Quickstep 双人快步舞
		Slow Foxtrot 慢狐步	
		Cha-Cha 恰恰	
		Samba 桑巴	
		Pasodoble 斗牛舞	
Beguine 贝桂英			
Tango 探戈			
Jive 牛仔舞			
Foxtrot 狐步舞			
Swing Fox 摇摆狐步			
Standard Waltz 标准华尔兹			
Standard Rumba 标准伦巴			
Piano Rumba 钢琴伦巴			
Piano Beguine 钢琴贝桂英			
Piano Cha-Cha 钢琴恰恰			
Organ 风琴	Euro Pop Organ 欧洲流行风琴		
	Organ Swing 风琴摇摆		
	Organ Bossa 风琴波萨		
	Organ Samba 风琴桑巴		
	Organ Cha-Cha 风琴恰恰		
	Organ Rumba 风琴伦巴		
	Organ Quickstep 风琴快步舞		
	Elec Organ Ballad 电子舞曲风琴叙事曲		
	Jazz Organ Combo 爵士风琴组合		
	Jazz Organ Groove 爵士风琴律动		
	60s Organ Ballad 60年代风琴叙事曲		
	Theatre Foxtrot 剧院狐步		
	Theatre Quickstep 剧院双人快步舞		
	Theatre March 剧院行进曲		
	Organ Hymn 风琴圣歌		

CSP-255、CSP-275

类别	子类别	伴奏型名称	
Entertainment 演艺厅	Holiday 节日	Xmas Showcase 圣诞展示柜	
		Christmas Ballad 圣诞叙事曲	
		Christmas Swing 1 圣诞摇摆1	
		Christmas Swing 2 圣诞摇摆2	
		Christmas Waltz 圣诞华尔兹	
		Xmas Schlager 圣诞施拉格	
		Schlager 施拉格	Disco Fox 2017 迪斯科狐步2017
			Dream Schlager 梦幻施拉格
			Fantasy Fox 奇幻狐步
			Oktober Rock Hit 十月摇滚金曲
			Schlager Fox 施拉格狐步
			Young Fox 青春狐步
			Young Ballad 年轻叙事曲
			Hello Shuffle 你好曳步舞
			Modern Schlager 现代施拉格
			Schlager Rock 施拉格摇滚
			Schlager Pop 施拉格流行
			Schlager Beat 施拉格节拍
			Schlager Alp 施拉格阿尔卑斯
	Schlager Rumba 施拉格伦巴		
	Schlager 6-8 施拉格6-8拍		
	Schlager Fever 施拉格狂热		
	Party Polka 派对波尔卡		
	Schlager Polka 施拉格波尔卡		
	Alpen Ballad 1 阿尔卑斯叙事曲1		
	Alpen Ballad 2 阿尔卑斯叙事曲2		
	Schlager Palace 施拉格宫殿		
	Polka Pop 波尔卡流行		
	Schlager Shuffle 施拉格曳步舞		
	Schlager Samba 施拉格桑巴		
	Disco Fox 迪斯科狐步		
	Disco Fox Rock 迪斯科狐步摇滚		
	German Rock 德国摇滚		
	Schlager Waltz 施拉格华尔兹		
	Mallorca Party 马略卡岛派对		
	Mallorca Disco 马略卡岛迪斯科		
	Party Arena 剧场派对		
	Soft Schlager 轻柔施拉格		
	Apres Ski Hit 滑雪后金曲		
	Synth Pop Duo 合成流行二重唱		
	8Beat Adria 8拍亚德里亚		
	Scand Bugg 斯堪的纳维亚巴格		
	Scand Shuffle 斯堪的纳维亚曳步舞		
	Scand Slow Rock 斯堪的纳维亚慢摇滚		
	Scand Country 斯堪的纳维亚乡村		
	Latin&World 拉丁&世界各地	Brazil 巴西	*1 Brazilian Bossa 巴西波萨
			Cool Bossa 超酷波萨
			Bossa Slow 波萨慢速
			Bossa Fast 波萨快速
			Bossa Brazil 波萨巴西
			Bossa Nova 波萨诺瓦
			Lounge Bossa 沙发波萨
Jazz Samba 爵士桑巴			
Samba Fast 桑巴快速			
Piano Samba 钢琴桑巴			
Piano Bossa 钢琴波萨			
Cuba 古巴		Rumba Bolero 伦巴波莱罗	
		Guitar Rumba 吉他伦巴	
		Guajira 瓜希拉	
		Guaguanco Guaguanco	
		Salsa 萨尔萨	
		Cuban Son Cuban Son	
		Mexico 墨西哥	Mariachi Waltz 墨西哥流浪华尔兹
			Mexican Dance 墨西哥舞曲
			Bolero Lento 波莱罗慢板
	Caribbean 加勒比海		Live Merengue 现场默朗格
Pop Cumbia 流行昆比亚			
Bachata 巴恰塔			
Sheriff Reggae 警长雷鬼			
Happy Reggae 快乐雷鬼			
European 欧洲	Rumba Island 伦巴岛		
	Flamenco 弗拉门戈		
	Tango Flamencos 探戈弗拉门戈		
	Pop Cha-Cha 流行恰恰		
	Sirtaki 瑟塔基		
	Tarantella 塔兰泰拉		
	Spanish Paso 西班牙斗牛舞		

可从乐器选择标记有“*1”的伴奏型。

CSP-295GP、CSP-295、CSP-275、CSP-255 数据列表

伴奏型列表

CSP-255、CSP-275

类别	子类别	伴奏型名称		
Latin&World 拉丁&世界各地	European 欧洲	Italian Mazurka	意大利玛祖卡	
		Latin Pop 拉丁流行	拉丁灵歌	
	Celtic 凯尔特	Rock Cha-Cha	摇滚恰恰	
		Latin Party Pop	拉丁派对流行	
		Pop Latin	流行拉丁	
		Pop Latin Ballad	流行拉丁叙事曲	
		Pop Bossa	流行波萨	
		Celtic Dance 3-4	凯尔特舞曲3-4拍	
		Celtic Dance	凯尔特舞曲	
		Irish Dance	爱尔兰舞曲	
		Irish Hymn	爱尔兰圣歌	
		Scottish Jig	苏格兰吉格舞	
	World 世界各地	Scottish Reel	苏格兰里尔舞	
		Scottish Polka	苏格兰波尔卡	
		Scottish Strathspey	苏格兰斯特拉斯佩舞	
		Hawaiian	夏威夷	
		Turkish Euro	土耳其欧洲	
		J-Pop Hit 1	日本流行音乐金曲1	
		J-Pop Hit 2	日本流行音乐金曲2	
		Classic 古典	Viennese Waltz	维也纳华尔兹
			Orch Pop Classics	管弦流行经典
			Moonlight 6-8	月光6-8拍
	Proms March		威风进行曲	
	Orchestral March		管弦进行曲	
	Orchestral Polka		管弦波尔卡	
	Orchestral Bolero		管弦波莱罗	
	String Adagio		弦乐慢板	
	Baroque Air		巴洛克咏叹调	
	Green Fantasia		绿色奇幻	
	Trad Waltz 传统华尔兹	Classical Menuet	经典小步舞曲	
		Classical Serenade	经典小夜曲	
		Romantic Ballet	浪漫芭蕾	
		Choral Symphony	唱诗班交响乐	
		Ethereal Voices	空灵人声	
		Nocturne	夜曲	
		Traditional 1	传统1	
		Traditional 2	传统2	
		Traditional 3	传统3	
		Arpeggio 1	琶音1	
	March&Polka 进行曲&波卡	Arpeggio 2	琶音2	
		Arpeggio 3	琶音3	
		Oberkraner Waltz 1	Ober华尔兹1	
		Oberkraner Waltz 2	Ober华尔兹2	
		French Musette	法国缪赛特	
		French Waltz	法国华尔兹	
		Scottish Waltz	苏格兰华尔兹	
		Italian Waltz	意大利华尔兹	
		Scand Waltz	斯堪的纳维亚华尔兹	
		Bohemian Waltz	波西米亚华尔兹	
		German Waltz	德国华尔兹	
Waltz		华尔兹		
Piano Slow Waltz		钢琴慢速华尔兹		
US March		美国进行曲		
6-8 March		6-8拍进行曲		
Brass Band		铜管乐队		
Zither Polka		齐特琴波尔卡		
German March 1		德国进行曲1		
German March 2		德国进行曲2		
Oberkraner Polka 1		Ober波尔卡1		
Oberkraner Polka 2	Ober波尔卡2			
Alpen Land	阿尔卑斯地			
Piano March 1	钢琴进行曲1			
Piano March 2	钢琴进行曲2			
6-8 Piano March	6-8拍钢琴进行曲			
4 Stroke	4次击打			

类别	子类别	伴奏型名称		
Pop&Rock 流行&摇滚	Pop 流行	Sky Pop	天空流行	
		Boy Band Pop	男团流行	
		Reggaeton 1	雷击顿1	
		Reggaeton 2	雷击顿2	
		90s Guitar Pop	80年代吉他流行	
		Brit Pop Swing	英式流行摇摆	
		90s Pop Shuffle	90年代流行曳步舞	
		Chart Piano Shuffle	排行榜钢琴曳步舞	
		Crazy Pop	疯狂流行	
		Funk Pop Rock	放克流行摇滚	
		Wonder 8Beat	奇幻8拍	
		Up-tempo 8Beat	快节奏8拍	
		80s Boy Band	00年代男团	
		80s Guitar Pop	80年代吉他流行	
		80s 8Beat	60年代8拍	
		Contemp Gtr Pop	当代吉他流行	
		West Coast Beat	西岸节拍	
		*1 Standard 8Beat	标准8拍	
		Cool 8Beat	超酷8拍	
		00s Boy Band	00年代男团	
	80s American Pop	80年代美国流行		
	Live 8Beat	现场8拍		
	Pop Evergreen	流行长青		
	Classic 8Beat	经典8拍		
	Easy Pop	轻松流行		
	Unplugged Pop	不插电流行		
	Piano 8Beat	钢琴8拍		
	Rock 摇滚	80s Classic Rock	80年代经典摇滚	
		80s Power Rock	80年代力量摇滚	
		80s Edgy Rock	80年代前卫摇滚	
		80s Rock Diva	80年代摇滚歌姬	
		6-8 Rock	6-8拍摇滚	
		80s Rock Beat	80年代摇滚节拍	
		80s Synth Rock	80年代合成摇滚	
		Stadium Rock	体育场摇滚	
		Brit Rock Pop	英式摇滚流行	
		Standard Rock	标准摇滚	
		Slow Rock	慢速摇滚	
		70s Pop&Rock 60年代流行&摇滚	Swedish Monster Pop	瑞典野兽流行
			Swedish 8Beat Pop	瑞典8拍流行
			70s Pop Duo 1	70年代流行二重唱1
			70s Pop Duo 2	70年代流行二重唱2
			70s Glam Piano	70年代魅力钢琴
			70s Euro Pop	70年代欧洲流行
			70s Kids Pop	70年代儿童流行
			70s Euro River Pop	70年代欧洲河畔流行
			Swedish Pop Shuffle	瑞典流行曳步舞
	70s Piano Rock		70年代钢琴摇滚	
	60s Pop&Rock 60年代流行&摇滚	Glam Piano Rock	魅力钢琴摇滚	
		70s Hard Rock	70年代硬摇滚	
70s Shuffle Rock		70年代曳步舞摇滚		
70s Straight Rock		70年代正拍摇滚		
Vintage Guitar Pop		复古吉他流行		
70s Swing Piano		70年代摇摆钢琴		
70s Piano Hit		70年代钢琴金曲		
70s US Pop Duo		70年代美国流行二重唱		
60s Pop Ballad		60年代流行叙事曲		
60s Soft Brit Pop		60年代轻柔英式流行		
50s Rock&Roll 50年代摇滚	60s Blue Eyed Soul	60年代蓝眼灵魂乐		
	60s Shadowed Pop	60年代影子流行		
	60s Vintage Rumba	60年代复古伦巴		
	*1 60s Big Hit	60年代大金曲		
	60s 8Beat	60年代8拍		
	60s Rising Pop	60年代新兴流行		
	60s Underground	60年代地下		
	60s Piano Pop	60年代钢琴流行		
	60s Chart Swing	60年代排行榜摇摆		
	60s Vintage Rock	60年代复古摇滚		
60s Rock & Roll	50年代摇滚			
60s Pop&Rock	60年代流行摇滚			
Captain Sax 6-8	船长萨克斯6-8拍			
Bubblegum Pop	泡泡糖流行			
60s Vintage Pop	60年代复古流行			
Rock & Roll	摇滚1			
50s Rock & Roll	50年代摇滚			
Rock & Roll Jive	摇滚牛仔舞			
Rock & Roll Shuffle	摇滚曳步舞			

可从乐器选择标记有“*1”的伴奏型。

CSP-295GP、CSP-295、CSP-275、CSP-255 数据列表

伴奏型列表

CSP-255、CSP-275

类别	子类别	伴奏型名称	
Pop&Rock 流行&摇滚	50s Rock&Roll 50年代摇滚	Oldies Rock & Roll	独立摇滚
		Skiffle	噪音爵士
Piano Boogie		钢琴布吉	
Vintage R&R		复古摇滚	
Twist		扭转	
Piano R&R		钢琴摇滚	
Piano Boogie Woogie		钢琴布吉乌吉	
Pop&Rock Ballad 摇滚叙事曲	Pop&Rock Ballad 摇滚叙事曲	Songwriter Ballad	词曲作者叙事曲
		Unplugged Ballad	不插电叙事曲
		6-8 Guitar Ballad	6-8拍吉他叙事曲
		12-8 Pop Ballad	12-8拍流行叙事曲
		Orch Rock Ballad 1	管弦摇滚叙事曲1
		Orch Rock Ballad 2	管弦摇滚叙事曲2
		Smooth Pop Ballad	柔和流行叙事曲
		80s Analog Ballad	80年代模拟叙事曲
		80s Diva Ballad	80年代天后叙事曲
		16Beat Ballad	16拍叙事曲
		Piano Ballad	钢琴叙事曲
		90s 8Beat Ballad	70年代8拍叙事曲
		Boy Band Ballad	男团叙事曲
		Modern Pop Ballad	现代流行叙事曲
		80s Piano Ballad	8拍钢琴叙事曲
		70s 8Beat Ballad	70年代8拍叙事曲
		70s Piano Pop Bld	70年代钢琴流行叙事曲
		70s Chart Ballad	70年代排行榜叙事曲
		Standard Piano Bld	标准钢琴叙事曲
		Easy 8Beat	轻松8拍
		6-8 Soul Ballad	6-8拍灵魂叙事曲
		*1 6-8 Ballad Rock	6-8拍叙事曲摇滚
		90s Piano Ballad	8拍钢琴叙事曲
		90s Smooth Ballad	80年代柔和叙事曲
		80s Smooth Ballad	80年代柔和叙事曲
		*1 Smooth Ballad	柔和叙事曲
		Mod 6-8 Piano Bld	现代6-8拍钢琴叙事曲
		Light Ballad	轻叙事曲
		Epic Ballad	史诗管弦乐叙事曲
		MOR 16Beat	MOR16拍
		Easy Acoustic Ballad	轻松原声叙事曲
		Pop Waltz	流行华尔兹
		8Beat Piano Ballad	8拍钢琴叙事曲
Worship 崇拜	Worship 崇拜	Christian Rock	基督摇滚
		Gospel Worship	福音崇拜
		Worship Slow	慢速崇拜
		Worship Medium	中速崇拜
		Worship Fast	快速崇拜
		Worship 6-8	6-8拍崇拜
		Worship Irish Rock	崇拜爱尔兰摇滚
		Worship Power Bld	崇拜力量叙事曲
Soul 灵魂	Soul 灵魂	Mr. Soul	灵魂先生
		Soul Shuffle	灵魂曳步舞
		70s Soul Ballad	70年代灵魂叙事曲
		Soul Supreme	灵魂至上
		Detroit Pop	底特律流行
		Motor City	摩托城市
		Sexy Soul	性感灵魂
		Lovely Shuffle	优雅曳步舞
		70s US Funk	70年代美国放克
		Frankly Soul	坦率灵魂
		Kool Shuffle	超酷曳步舞
		70s Chart Soul	70年代排行榜灵魂
		Live Soul Band	现场灵魂乐团
		*1 Funky Shuffle	放克曳步舞
70s Cool Shuffle	70年代超酷曳步舞		
Disco 迪斯科	Disco 迪斯科	Funk Disco	放克迪斯科
		70s Disco Funk	70年代迪斯科放克
		70s Disco 1	70年代迪斯科1
		70s Disco 2	70年代迪斯科2
		Philly Disco	费城迪斯科
		Disco Chocolate	迪斯科巧克力
		80s Disco Beat	80年代迪斯科节拍
		90s Disco	90年代迪斯科
		Saturday Night	周六夜晚
		Pop Legend	流行传奇
		Synth Pop	合成流行
		Party Anthem	派对社歌
		Dance 舞曲	Dance 舞曲
Chart EDM	排行榜电子舞曲		

类别	子类别	伴奏型名称				
Pop&Rock 流行&摇滚	Dance 舞曲	Street Beatbox	街头Beatbox			
		Big Room	Big Room			
		US Club Dance	美国夜店舞曲			
		Club Dance 1	夜店舞曲1			
		Club Dance 2	夜店舞曲2			
		Retro Dance	怀旧舞曲			
		Club House	夜店浩室			
		Dream Dance	梦幻舞曲			
		Global DJs	全球DJ			
		Electronica	电子舞曲			
		Funky House	放克浩室			
		Cool R&B	超酷节奏布鲁斯			
		Modern R&B 现代节奏布鲁斯	Modern R&B 现代节奏布鲁斯	Modern Hip Hop	现代嘻哈	
	R&B Soul Ballad			节奏布鲁斯灵魂叙事曲		
	Soul Ballad			灵魂叙事曲		
	Hip Hop			嘻哈		
	Chill Out 弛放			Chill Out 弛放	Chillout 1	弛放1
	Chillout 2				弛放2	
	Chill Performer	弛放表演者				
	Cloudy Bay	多云海岸				
	Night Walk	夜晚漫步				
	Play 4 Sofa	沙发音乐				
	Trance 迷幻	Trance 迷幻	6-8 Classic Synth	6-8拍经典合成		
			Euro Trance	欧洲迷幻		
			Trance Pop	迷幻流行		
	Country&Blues 乡村&布鲁斯	Modern Country 现代乡村	Country Star	乡村之星		
			Bluegrass Rock	蓝草摇滚		
			Country Songwriter	乡村词曲作者		
			Nashville Pop	纳什维尔流行		
			Nashville Rock	纳什维尔摇滚		
			Country 8Beat 1	乡村8拍1		
			Country 8Beat 2	乡村8拍2		
			Country 8Beat 3	乡村8拍3		
Country Pop			乡村流行			
70s Easy Pop			70年代轻松流行			
Country Hits			乡村金曲			
Country Strummin'			乡村扫弦			
Country Rock			乡村摇滚			
Country Blues			乡村布鲁斯			
Modern Pickin'			现代弹拨			
Country Straits			乡村海峡			
Top Chart Country			顶级排行榜乡村			
Folk Song Duo		民间乐曲二重唱				
Trad Country 传统乡村		Trad Country 传统乡村	60s Country Pop	60年代乡村流行		
			Hoedown	热烈民间舞蹈		
			Bluegrass	蓝草		
			Country Shuffle	乡村曳步舞		
			Country Swing	乡村摇摆		
			70s Country Swing	70年代乡村摇摆		
			Country Waltz	乡村华尔兹		
			Country Singalong	乡村齐唱		
			Pickin' Swing	弹拨摇摆		
			Country 2-4	乡村2-4拍		
Country Ballad 乡村叙事曲		Country Ballad 乡村叙事曲	Standard Swing	标准摇摆		
			Country Swing Ballad	乡村摇摆叙事曲		
			Country Ballad 1	乡村叙事曲1		
			Country Ballad 2	乡村叙事曲2		
			Country Pop Ballad	乡村流行叙事曲		
Blues 布鲁斯	Blues 布鲁斯	Texas Blues	德克萨斯布鲁斯			
		King Blues	国王布鲁斯			
		The Blues	布鲁斯			
		Slow Blues	慢速布鲁斯			
		Blues Rock	布鲁斯摇滚			
		Blues Shuffle	布鲁斯曳步舞			
		R&B Shuffle	节奏布鲁斯曳步舞			
		Blueberry Blues	蓝莓布鲁斯			
		Piano Blues 1	钢琴布鲁斯1			
		Piano Blues 2	钢琴布鲁斯2			
		Gospel 福音	Gospel 福音	Amazing Gospel	惊奇福音	
Hollywood Gospel	好莱坞福音					
Gospel Ballad	福音叙事曲					
Southern Gospel	南方福音					
Gospel Brothers	福音兄弟					
Gospel Sisters	福音姐妹					

CSP-255、CSP-275

类别	子类别	伴奏型名称		
Standards&Jazz 标准&爵士	Jazz Combo 爵士组合	Acoustic Jazz	原声爵士	
		Cool Piano Jazz	超酷钢琴爵士	
		Instrumental Jazz	器乐爵士	
		Jazz Guitar Club	爵士吉他夜店	
		Cool Jazz Club	超酷爵士夜店	
		Slow Jazz Ballad	慢速爵士叙事曲	
		Fast Jazz	快速爵士	
		Trad Piano Jazz	传统钢琴爵士	
		Trad Piano Ballad	传统钢琴叙事曲	
		Manhattan Swing	曼哈顿摇摆	
		French Jazz	法国爵士	
		*1 Swing Medium	中速摇摆	
		Piano Swing 1	钢琴摇摆1	
		Piano Swing 2	钢琴摇摆2	
		Jazz Ballad	爵士叙事曲	
		2Beat Swing	2拍摇摆	
		Big Band 大乐队	Big Band Jazz	大乐队爵士
			Classic Big Band	经典大乐队
			Modern Big Band	现代大乐队
			Big Band Blues	大乐队布鲁斯
			Orch Big Band 1	管弦大乐队1
			Orch Big Band 2	管弦大乐队2
			Big Band Fast 1	快速大乐队1
	Big Band Fast 2		快速大乐队2	
	Big Band Ballad		大乐队叙事曲	
	Big Band Medium		大乐队中速	
	Swingin' Big Band		摇摆大乐队	
	Big Band Shuffle		大乐队曳步舞	
	40s Swing Ballad		40年代摇摆叙事曲	
	Jump Jive		跳跃捷舞	
	Afro Cuban		AfroCuban	
	Orchestra 管弦摇摆	Easy Swing 1	轻松摇摆1	
		Easy Swing 2	轻松摇摆2	
		Dreamy Ballad	梦幻叙事曲	
		Cool Jazz Ballad	超酷爵士叙事曲	
		Orchestral Swing 1	管弦摇摆1	
		Orchestral Swing 2	管弦摇摆2	
		Easy Listening	轻松音乐	
		Midnight Swing	午夜摇摆	
		Jazz Waltz 爵士华尔兹	*1 Cool Jazz Waltz	超酷爵士华尔兹
			Slow Jazz Waltz	慢速爵士华尔兹
	Jazz Waltz Fast		快速爵士华尔兹	
	*1 Easy Waltz		轻松华尔兹	
	MOR Waltz		MOR华尔兹	
	Five Four		5-4拍	
	Jazz Waltz		爵士华尔兹	
	Dixie&Trad Jazz 迪克西兰&传统爵士	Ragtime	拉格泰姆	
		Dixieland	迪克西兰	
		Charleston	查尔斯顿	
		Saloon Piano	沙龙钢琴	
Piano Rag 1		钢琴拉格泰姆1		
Piano Rag 2		钢琴拉格泰姆2		
Stride 1		大跨度1		
Stride 2		大跨度2		
Fusion 融合		70s Scat Legend	70年代拟声传奇	
		Jazz Fusion	爵士融合	
	Fusion Shuffle	融合曳步舞		
	Jazz Funk	爵士放克		
Entertainment 演艺厅	Movie&Show 电影&秀场	Boxing Legend	拳击传奇	
		Gunslinger	杀手	
		Wild West	狂野西部	
		Secret Service	情报局	
		Sci-Fi March	科幻进行曲	
		Movie Horns	电影圆号	
		70s US Teens Musical	70年代美国青少年音乐剧	
		00s US Musical Swing	00年代美国音乐剧摇摆	
		On Broadway	百老汇	
		*1 Mod Broadway Ballad	现代百老汇叙事曲	
		Ethereal Movie	空灵电影	
		Movie Classic	电影经典	
		Movie Soundtrack	电影原声	
		Choir Soundtrack	合唱原声	
		Animation Fantasy	动画奇幻	
		Cartoon Ballad	卡通叙事曲	
		Icy Ballad	冰冷叙事曲	
		Movie Panther	电影豹	
		70s TV Theme	70年代电视主题曲	

类别	子类别	伴奏型名称		
Entertainment 演艺厅	Movie&Show 电影&秀场	Movie Disco	电影迪斯科	
		Movie Ballad	电影叙事曲	
		80s Movie Ballad	80年代电影叙事曲	
		Broadway Ballad	百老汇叙事曲	
		Guitar Serenade	吉他小夜曲	
		Movie Swing 1	电影摇摆1	
		Movie Swing 2	电影摇摆2	
		It's Showtime	开场时刻	
		Tap Dance Swing	踢踏舞摇摆	
		Musical	音乐剧	
		Easy Listening 轻松音乐	Party A Gogo	派对阿哥哥
			Easy Ballad	轻松叙事曲
			Orchestral 6-8	管弦12-8拍
			Orchestral 12-8	管弦12-8拍
			Tijuana	蒂华纳
			6-8 Slow Rock	6-8拍慢摇滚
			Romantic Ballad	浪漫叙事曲
			Classic Piano Bld	经典钢琴叙事曲
			Singalong Dance Band	独唱舞曲乐队
			Singalong Piano	独唱钢琴
	Pub Piano	酒吧钢琴		
	70s French Hit	70年代法语金曲		
	Ballroom 舞厅	Final Waltz	终曲华尔兹	
		Vocal Waltz	人声华尔兹	
		English Waltz	英国华尔兹	
		Slow Waltz	慢速华尔兹	
		Vocal Foxtrot	人声狐步	
		Quickstep	双人快步舞	
		Slow Foxtrot	慢狐步	
		Cha-Cha	恰恰	
		Samba	桑巴	
		Pasodoble	斗牛舞	
		Beguine	贝桂英	
		Tango	探戈	
		Jive	牛仔舞	
		Foxtrot	狐步舞	
		Swing Fox	摇摆狐步	
		Standard Waltz	标准华尔兹	
		Standard Rumba	标准伦巴	
		Piano Rumba	钢琴伦巴	
		Piano Beguine	钢琴贝桂英	
		Piano Cha-Cha	钢琴恰恰	
	Organ 风琴	Euro Pop Organ	欧洲流行风琴	
		Organ Swing	风琴摇摆	
		Organ Bossa	风琴波萨	
		Organ Samba	风琴桑巴	
		Organ Cha-Cha	风琴恰恰	
		Organ Rumba	风琴伦巴	
		Organ Quickstep	风琴快步舞曲	
		Elec Organ Ballad	电子舞曲风琴叙事曲	
Jazz Organ Combo		爵士风琴组合		
Jazz Organ Groove		爵士风琴律动		
60s Organ Ballad	60年代风琴叙事曲			
Theatre Quickstep	剧院双人快步舞			
Holiday 节日	Xmas Showcase	圣诞展示柜		
	Christmas Ballad	圣诞叙事曲		
	Christmas Swing 1	圣诞摇摆1		
	Christmas Swing 2	圣诞摇摆2		
	Christmas Waltz	圣诞华尔兹		
Schlager 施拉格	Xmas Schlager	圣诞施拉格		
	Disco Fox 2017	迪斯科狐步2017		
	Dream Schlager	梦幻施拉格		
	Fantasy Fox	奇幻狐步		
	Oktober Rock Hit	十月摇滚金曲		
	Schlager Fox	施拉格狐步		
	Schlager Pop	施拉格流行		
	Schlager Beat	施拉格节拍		
	Schlager Alp	施拉格阿尔卑斯		
	Schlager Rumba	施拉格伦巴		
	Schlager 6-8	施拉格6-8拍		
	Schlager Fever	施拉格狂热		
	Party Polka	派对波尔卡		
	Schlager Polka	施拉格波尔卡		
	Alpen Ballad 1	阿尔卑斯叙事曲1		
	Alpen Ballad 2	阿尔卑斯叙事曲2		
	Schlager Palace	施拉格宫殿		
	Polka Pop	波尔卡流行		

CSP-255、CSP-275

类别	子类别	伴奏型名称		
Entertainment 演艺厅	Schlager 施拉格	Schlager Shuffle	施拉格曳步舞	
		Schlager Samba	施拉格桑巴	
		Disco Fox	迪斯科狐步	
		Disco Fox Rock	迪斯科狐步摇滚	
		German Rock	德国摇滚	
		Schlager Waltz	施拉格华尔兹	
		Mallorca Party	马略卡岛派对	
		Party Arena	剧场派对	
		Soft Schlager	轻柔施拉格	
		Apres Ski Hit	滑雪后金曲	
		Synth Pop Duo	合成流行二重唱	
		8Beat Adria	8拍亚德里亚	
		Scand Bugg	斯堪的纳维亚巴格	
		Scand Shuffle	斯堪的纳维亚曳步舞	
		Scand Slow Rock	斯堪的纳维亚慢摇滚	
Scand Country	斯堪的纳维亚乡村			
Latin&World 拉丁&世界各地	Brazil 巴西	*1 Brazilian Bossa	巴西波萨	
		Cool Bossa	超酷波萨	
		Bossa Slow	波萨慢速	
		Bossa Fast	波萨快速	
		Bossa Brazil	波萨巴西	
		Bossa Nova	波萨诺瓦	
		Lounge Bossa	沙发波萨	
		Jazz Samba	爵士桑巴	
		Samba Fast	桑巴快速	
		Piano Samba	钢琴桑巴	
		Piano Bossa	钢琴波萨	
		Cuba 古巴	Rumba Bolero	伦巴波莱罗
			Guitar Rumba	吉他伦巴
			Guajira	瓜希拉
			Guaguanco	Guaguanco
	Salsa		萨尔萨	
	Mexico 墨西哥	Mariachi Waltz	墨西哥流浪华尔兹	
		Mexican Dance	墨西哥舞曲	
		Bolero Lento	波莱罗慢板	
	Caribbean 加勒比海	Live Merengue	现场默朗格	
		Pop Cumbia	流行昆比亚	
		Bachata	巴恰塔	
		Sheriff Reggae	警长雷鬼	
		Happy Reggae	快乐雷鬼	
	European 欧洲	Rumba Island	伦巴岛	
		Flamenco	弗拉门戈	
		Tango Flamencos	探戈弗拉门戈	
		Pop Cha-Cha	流行恰恰	
		Sirtaki	瑟塔基	
		Tarantella	塔兰泰拉	
		Spanish Paso	西班牙斗牛舞	
	Latin Pop 拉丁流行	Italian Mazurka	意大利玛祖卡	
		Latin Soul	拉丁灵魂	
Rock Cha-Cha		摇滚恰恰		
Latin Party Pop		拉丁派对流行		
Pop Latin		流行拉丁		
Celtic 凯尔特	Pop Latin Ballad	流行拉丁叙事曲		
	Pop Bossa	流行波萨		
	Celtic Dance 3-4	凯尔特舞曲3-4拍		
	Celtic Dance	凯尔特舞曲		
	Irish Dance	爱尔兰舞曲		
	Irish Hymn	爱尔兰圣歌		
	Scottish Jig	苏格兰吉格舞		
	Scottish Reel	苏格兰里尔舞		
World 世界各地	Scottish Polka	苏格兰波尔卡		
	Scottish Strathspey	苏格兰斯特拉斯佩舞		
	Hawaiian	夏威夷		
	Turkish Euro	土耳其欧洲		
	J-Pop Hit 1	日本流行音乐金曲1		
	J-Pop Hit 2	日本流行音乐金曲2		
	Classic 古典	Viennese Waltz	维也纳华尔兹	
		Orch Pop Classics	管弦流行经典	
		Moonlight 6-8	月光6-8拍	
		Proms March	威风进行曲	
Orchestral March		管弦进行曲		
Orchestral Polka		管弦波尔卡		
Orchestral Bolero		管弦波莱罗		
String Adagio		弦乐慢板		
Baroque Air		巴洛克咏叹调		
Green Fantasia		绿色奇幻		

类别	子类别	伴奏型名称		
Latin&World 拉丁&世界各地	Classic 古典	Classical Menuet	经典小步舞曲	
		Classical Serenade	经典小夜曲	
		Romantic Ballet	浪漫芭蕾	
		Choral Symphony	唱诗班交响乐	
		Ethereal Voices	空灵人声	
		Nocturne	夜曲	
		Traditional 1	传统1	
		Traditional 2	传统2	
		Traditional 3	传统3	
		Arpeggio 1	琶音1	
		Arpeggio 2	琶音2	
		Arpeggio 3	琶音3	
		Trad Waltz 传统华尔兹	Oberkrainer Waltz 1	Ober华尔兹1
			Oberkrainer Waltz 2	Ober华尔兹2
			French Musette	法国缪赛特
	French Waltz		法国华尔兹	
	Scottish Waltz		苏格兰华尔兹	
	Italian Waltz		意大利华尔兹	
	Scand Waltz		斯堪的纳维亚华尔兹	
	Bohemian Waltz		波西米亚华尔兹	
	German Waltz		德国华尔兹	
	Waltz		华尔兹	
	March&Polka 进行曲&波卡	Piano Slow Waltz	钢琴慢速华尔兹	
		US March	美国进行曲	
		6-8 March	6-8拍进行曲	
		Brass Band	铜管乐队	
		Zither Polka	齐特琴波尔卡	
		German March 1	德国进行曲1	
		German March 2	德国进行曲2	
		Oberkrainer Polka 1	Ober波尔卡1	
		Oberkrainer Polka 2	Ober波尔卡2	
		Alpen Land	阿尔卑斯地	
		Piano March 1	钢琴进行曲1	
Piano March 2		钢琴进行曲2		
6-8 Piano March		6-8拍钢琴进行曲		
4 Stroke		4次击打		


可从乐器选择标记有“*1”的伴奏型。

CSP-295GP、CSP-295、CSP-275、CSP-255 数据列表

伴奏型列表

播放伴奏型的和弦类型

本章节介绍当和弦检测区设置为“Lower”（下键盘）时如何指定显示的和弦（C调）。

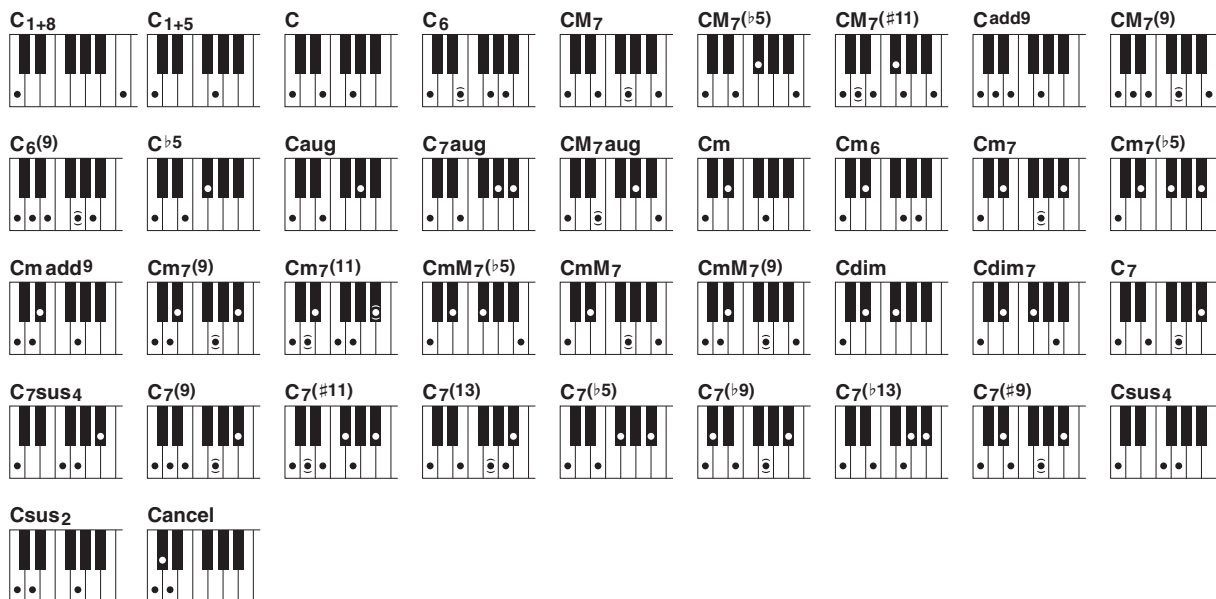

和弦名称 [缩写]	音符	以根音“C”显示
1+8	1+8	C1+8
1+5	1+5	C1+5
Major [M]	1+3+5	C
Sixth [6]	1+(3)+5+6	C6
Major seventh [M7]	1+3+(5)+7	CM7
Major seventh flatted fifth [M7b5]	1+3+b5+7	CM7(b5)
Major seventh add sharp eleventh [M7(#11)]	1+(2)+3+#4+5+7	CM7(#11)
Add ninth [(add9)]	1+2+3+5	Cadd9
Major seventh ninth [M7_9]	1+2+3+(5)+7	CM7(9)
Sixth ninth [6_9]	1+2+3+(5)+6	C6(9)
Flatted fifth [(b5)]	1+3+b5	Cb5
Augmented [aug]	1+3+#5	Caug
Seventh augmented [7aug]	1+3+#5+b7	C7aug
Major seventh augmented [M7aug]	1+(3)+#5+7	CM7aug
Minor [m]	1+b3+5	Cm
Minor sixth [m6]	1+b3+5+6	Cm6
Minor seventh [m7]	1+b3+(5)+b7	Cm7
Minor seventh flatted fifth [m7b5]	1+b3+b5+b7	Cm7(b5)
Minor add ninth [m(add9)]	1+2+b3+5	Cm add9
Minor seventh ninth [m7(9)]	1+2+b3+(5)+b7	Cm7(9)
Minor seventh eleventh [m7(11)]	1+(2)+b3+4+5+(b7)	Cm7(11)
Minor major seventh flatted fifth [mM7b5]	1+b3+b5+7	CmM7(b5)
Minor major seventh [mM7]	1+b3+(5)+7	CmM7
Minor major seventh ninth [mM7(9)]	1+2+b3+(5)+7	CmM7(9)
Diminished [dim]	1+b3+b5	Cdim
Diminished seventh [dim7]	1+b3+b5+6	Cdim7
Seventh [7]	1+3+(5)+b7	C7
Seventh suspended fourth [7sus4]	1+4+5+b7	C7sus4
Seventh ninth [7(9)]	1+2+3+(5)+b7	C7(9)
Seventh add sharp eleventh [7(#11)]	1+(2)+3+#4+5+b7	C7(#11)
Seventh add thirteenth [7(13)]	1+3+(5)+6+b7	C7(13)
Seventh flatted fifth [7b5]	1+3+b5+b7	C7(b5)
Seventh flatted ninth [7(b9)]	1+b2+3+(5)+b7	C7(b9)
Seventh add flatted thirteenth [7(b13)]	1+3+5+b6+b7	C7(b13)
Seventh sharp ninth [7(#9)]	1+#2+3+(5)+b7	C7(#9)
Suspended fourth [sus4]	1+4+5	Csus4
One plus two plus five [sus2]	1+2+5	Csus2
cancel	1+b2+2	Cancel

* 括号内的音符可以忽略。

效果类型列表

混响模块

类别	类别名称	说明	MSB	LSB
Reverb	Real Large Hall +	模拟具有丰富中音的大型大厅音效的真实混响。	1	35
	Real Medium Hall +	模拟具有丰富中音的中型大厅音效的真实混响。	1	36
	Real Small Hall +	模拟具有丰富中音的小型大厅音效的真实混响。	1	37
	Real Large Hall	模拟大型大厅音效的真实混响。	1	32
	Real Medium Hall	模拟中型大厅音效的真实混响。	1	33
	Real Bright Hall	模拟明亮大厅音效的真实混响。	1	34
	Basic Hall	模拟大厅音效的混响。标准设置。	1	21
	Light Hall	模拟大厅音效的混响。适用于轻音乐。	1	22
	Ballad Hall	模拟大厅音效的混响。适用于叙事音乐。	1	19
	Piano Hall	模拟大厅音效的混响。适用于钢琴音色。	1	20
	Hall 1	模拟大厅音效的混响。	1	0
	Hall 2		1	16
	Hall 3		1	17
	Hall 4		1	18
	Hall 5		1	1
	Vocal Hall 1	适用于人声的混响。	1	27
	Vocal Hall 2		1	28
	Piano Recital Hall	模拟中型大厅音效的混响。适用于钢琴音色。	1	24
	Piano Concert Hall	模拟大型大厅音效的混响。适用于钢琴音色。	1	4
	Piano Cathedral	模拟大教堂音效的混响。适用于钢琴音色。	1	5
	Real Room +	模拟具有丰富中音的房间音效的真实混响。	2	34
	Real Room	模拟房间音效的真实混响。	2	32
	Real Power Room	模拟具有强大房间反射的房间音效的真实混响。	2	33
	Acoustic Room	模拟房间音效的混响。标准设置。	2	20
	Drums Room	模拟房间音效的混响。适用于鼓音色。	2	21
	Piano Chamber	模拟音乐室音效的混响。适用于钢琴音色。	2	24
	Stage 1	适用于独奏乐器的混响。	3	16
	Piano Club	模拟俱乐部音效的混响。适用于钢琴音色。	3	24
	Real Large Plate +	模拟具有丰富中音的大型钢板混响单元的真实混响。	4	35
	Real Medium Plate +	模拟具有丰富中音的中型钢板混响单元的真实混响。	4	36
	Real Large Plate	模拟大型钢板混响单元的真实混响。	4	32
	Real Medium Plate	模拟中型钢板混响单元的真实混响。	4	33
	Real Rattle Plate	模拟具有弹簧响环的钢板混响单元的真实混响。	4	34
	Large Plate +	模拟具有丰富中音的大型钢板混响单元的混响。	4	18
Plate 1	模拟钢板混响单元的混响。	4	16	
Piano Plate	模拟钢板混响单元的混响。适用于钢琴音色。	4	24	
Legacy	Hall M	模拟大厅音效的混响。	1	6
	Hall L		1	7
	Atmosphere Hall	具有氛围的独特长混响。	1	23
	Large Hall	模拟大厅音效的混响。	1	2
	Medium Hall		1	3
	Percussion Room	模拟房间音效的混响。适用于打击乐器音色。	2	22
	Room 1	模拟房间音效的混响。	2	16
	Room 2		2	17
	Room 3		2	18
	Room 4		2	19
	Room 5		2	0
	Room 6		2	1
	Room 7		2	2
	Room S		2	5
	Room M		2	6
	Room L		2	7
	Warm Room	模拟温暖房间音效的混响。	2	3
	White Room	带有少许初始延时的独特短暂混响。	16	0
	Woody Room	模拟木质结构房间音效的混响。	2	4
	Stage 2	适用于独奏乐器的混响。	3	17
	Stage 3		3	0
	Stage 4		3	1
	Plate 2	模拟钢板混响单元的混响。	4	17
	Plate 3		4	0
	GM Plate		4	7
	Rich Plate	模拟丰富钢板混响单元的混响。	4	1
	Tunnel	模拟圆柱形空间声音左右扩展的效果。	17	0
	Canyon	制造一个无限延伸的假想声学空间。	18	0
	Basement	少许的初始延时后紧随带有独特共鸣的混响。	19	0
	---	No Effect	无效果。	0

人声和声参数列表

人声和声类型列表

类别名称	MSB	LSB	人声和声	人声效果	说明
DuetHarmony	12	49	开	关	主唱加 1 个带颤音的和声声部的标准设置。适合许多音乐类型。
StandardHarmony	12	50	开	关	主唱加 2 或 3 个带颤音的和声声部的标准设置。适合许多音乐类型。
EasyHarmony	12	51	开	开	主唱加 2 个带颤音的简单和声声部的标准设置。适合许多音乐类型。
LightHarmony	12	52	开	关	主唱音高上带 2 或 3 个和声声部的轻声。
StudioSingers	12	57	开	开	主唱带适当 EQ 和少混响的和声，适合录音室制作。
QuartetHarmony	12	53	开	关	主唱加 3 个带颤音的和声声部的标准设置。适合许多音乐类型。
BigHarmony	12	54	开	关	3 个和声声部与主唱重叠，形成强大的和声。适合许多音乐类型。
BigAcapella	12	55	开	关	主唱的特色阿卡贝拉声音 + 3 个声部开放和声（2 个声部和声 + 低音声部）。
BigChoir	12	56	开	开	主唱音高上带 2 或 3 个和声声部的强有力声音。
VocoderSchlager	12	58	开	关	声码器音色适合施拉格音乐的和声。
StandardDuet	12	0	开	关	主唱加 1 个和声声部的标准设置。适合许多音乐类型。
StandardTrio	12	1	开	关	主唱加 2 个和声声部的标准设置。适合许多音乐类型。
StandardQuartet	12	2	开	关	主唱加 3 个和声声部的标准设置。适合许多音乐类型。
StudioVocals	12	33	开	开	适合带有合适 EQ 设置和较少混响的录音室后期制作。
JazzyQuartet	12	3	开	关	适合低音、男高音和假声男高音歌手；适合爵士表演。您将听到另外第 6 个音符。
SchlagerTrio	12	4	开	开	适合标准的带有简单和声和弦的流行音乐演奏。
DestinyPop	12	5	开	开	适合带有主唱加 2 个和声声部的女歌手；适合女性流行音乐和节奏布鲁斯表演。
VocalDoubler	12	34	关	开	使用这些预设将您的演唱实时地与原曲混合。在人声和声画面中打开“和声”按钮，会添加带有 Vocal Doubler 效果的和声声部。
VocoderVH	12	6	开	关	标准声码器设置；使用“上键盘”声部控制和声音符的理想之选。
VocoderMono	12	7	开	关	标准声码器设置；使用“上键盘”声部控制的理想之选。您可以弹奏单声道（单个音符）的旋律。
Rock&Roll	12	35	关	开	适合 50 年代和 60 年代带有典型延迟声的摇滚乐曲。在人声和声画面中打开“和声”按钮，会添加带有布鲁斯和弦的和声声部。
TempoCross	12	36	关	开	主唱中的速度交叉延迟。在人声和声画面中打开“和声”添加和声声部；适合流行乐曲或特别展示的效果。
HeavyVoice	12	37	关	开	适合带有过载人声的摇滚和流行。在人声和声画面中打开“和声”按钮，会添加带有下降 1 个八度的和声。
TelephoneChoir	12	38	开	开	典型的低保真人声合奏；用于老式的和奏声音或摇滚、流行和爵士中令人兴奋的效果。
LikeThe80s	12	39	开	开	适合带有典型混响感的 80 年代流行乐。
Gramophone	12	40	开	开	典型的 30 年代人声合奏；用于老式的留声机声音。
PokerPhaser	12	41	开	开	适合使用主唱移相器效果的现代流行乐曲。
DetuneVoice	12	8	开	关	主唱加 2 个不和谐的和声声部，用于使人激动的不和谐声音。
PerfectFourth	12	9	开	开	四重唱仅适用于八度；所有声部平行移动。
SingCMajorScale	12	10	开	关	唱出 C 大调音阶，和声声部将以 C 大调音阶为基础创造出合适的合唱音符。可以通过人声和声画面的“和声分配”设置来编辑根音调性和类型。
BalladChoir	12	11	开	开	适合带有较长混响时间的民谣背景人声。
ChurchChoir	12	12	开	开	适合标准教堂乐曲和带有较长混响时间的圣诞节乐曲；建议用于低音、男高音和假声男高音音色。
GregorianChoir	12	13	开	开	适合节奏自由、带有较长混响的格里高里圣歌咏叹调单声道歌曲；所有声部平行移动。
GospelChoir	12	14	开	开	适合和声声部带有较长混响的福音乐曲，并带有大小七和弦的特征。
CosmicChoir	12	42	开	开	极端的相位人声；常用于舞曲和现代音乐。
AlpenGirls	12	15	开	开	适合主唱之上带有 2 个女性和声声部的男歌手。
CountryRock	12	16	开	开	典型的乡村摇滚四重唱；建议范围是男高音和女中音。
R&B Diva	12	17	开	开	适合节奏布鲁斯表演的女中音歌手；也适合男高音主唱。
ClosedPopChicks	12	18	开	开	适合下面带有 2 个和声声部的女歌手。为下述另外的（第 3 个）声部更改和声 3 的音量。
QueenOfPop	12	43	关	开	适合使用速度延迟的流行和节奏布鲁斯乐曲。在人声和声画面中打开“和声”按钮，会添加第 2 个声部。
Bob->Mary	12	19	开	开	加入较长的虚构混响后，男歌手的声音可以听上去像女性声音。使用人声和声画面的“平衡”添加男性二重唱伙伴。
Mary->Bob	12	20	开	关	加入较短的混响后，女歌手的声音可以听上去像男性声音。使用人声和声画面的“平衡”添加女性二重唱伙伴。
FlangingVocals	12	44	关	开	适合现代流行、摇滚和舞曲音乐。
JazzySingers	12	21	开	开	适合低音和男高音歌手。和声声部添加 3 个女性爵士歌手。
QuartetOnStage	12	22	开	开	适合摇滚和流行音乐。和声声部组成四重唱。
DelayedHarmony	12	45	开	开	适合带有作为背景、节奏同步延迟的多种类型唱诗。
KidsChoir	12	23	开	关	想要再次变成孩子？使用该预设类型并与您的朋友一起歌唱……
ChorusChoir	12	46	开	开	合唱效果为您的声音和和声声部增添了丰富且令人激动的特性。
BohemianVocoder	12	47	开	开	节奏镶边声码器类型；适合摇滚或流行乐曲以及前奏。
RobotVoice	12	48	开	开	您是否想让声音听上去像机器人？这就是相应的设置。使用 Harm.3 用于变形。
ChordalXG	90	0	开	关	前一 Vocal Harmony 系统的 CHORDAL 类型设置。
DetuneXG	91	0	开	关	前一 Vocal Harmony 系统的 DETUNE 类型设置。
ChromaticXG	92	0	开	关	前一 Vocal Harmony 系统 CHROMATIC 类型设置。
VocoderXG	89	0	开	关	前一 Vocal Harmony 系统 VOCODER 类型设置。
Thru	64	0	关	关	不带任何和声和效果进行旁通。

人声效果类型列表

类别名称	说明	MSB	LSB
Romantic Reverb	人声声部的长混响。浪漫的感觉。	1	0
80s Pop Reverb	人声声部的长混响。80年代流行音乐的感觉。	1	16
Room	模拟房间音效的混响。	2	0
Concert Stage	模拟音乐会舞台的混响。	3	0
Plate	模拟钢板混响单元的混响。	4	0
Vocal Doubler	带集中感觉的即时延迟。	5	16
Stereo Spread	带扩散感觉的即时延迟。	5	17
Delay	产生简单延迟声音：L、R 和 C（中央）。	5	0
Short Delay	产生具有狭窄感觉的短延迟声音。	5	1
Rock & Roll Delay	产生拍击回响。适合摇滚音乐。	5	18
Cross Delay	两种延迟声音的反馈相互交叉。	8	0
Tempo Delay	速度同步的延迟。	21	0
Tempo Cross Delay	速度同步的交叉延迟。	22	0
Chorus	传统型合唱程序，合唱效果热烈丰富。	66	0
EQ Hi-Fi	增强高频和低频的均衡器效果。	76	16
EQ TEL	削弱高频和低频的均衡器效果。	76	0
Gramophone	产生带有留声机感觉的低保真声音。	94	0
Robot	产生带有机器人感觉的低保真声音。	94	16
Overdriven	产生过载声音。适合摇滚和舞曲。	98	0
Scream & Shout	产生严重失真的声音。	98	16
Tempo Flanger	速度同步的增效器。	107	0
Tempo Phaser	速度同步的移相器。	108	0
Tempo Auto Pan	速度同步的自动移相。	121	0
No Effect	无效果。	0	0

参数图表

屏幕	参数	备份*1	备份/恢复文件*2	注册记忆		注释		
				注册	编组			
钢琴工坊	主	钢琴音色	×	×	○	音色		
		混响类型	×	×	○	通用		
		琴盖位置	○*	○*	○	音色	*为每个钢琴音色保存。	
	钢琴工坊设置	琴盖位置	○*	○*	○	音色	*为每个钢琴音色保存。	
		亮度	○*	○*	○	音色	*为每个钢琴音色保存。	
		力度曲线	力度曲线	○	○	×		
			固定力度	○	○	×		
		环境	混响类型	×	×	○	通用	
			混响深度	○*	○*	○	音色	*为每个钢琴音色保存。
		主调音	主调音	○	○	×		
		VRM	VRM 开 / 关	○*	○*	○	音色	*为每个钢琴音色保存。
		制音共鸣	制音共鸣	○*	○*	○	音色	*为每个钢琴音色保存。
		制音器噪音	制音器噪音	○*	○*	○	音色	*为每个钢琴音色保存。
		琴弦共鸣	琴弦共鸣	○*	○*	○	音色	*为每个钢琴音色保存。
		双鸣共振	双鸣共振	○*	○*	○	音色	*为每个钢琴音色保存。
		琴体共鸣	琴体共鸣	○*	○*	○	音色	*为每个钢琴音色保存。
		三角钢琴表现	三角钢琴表现	○*	○*	○	音色	*为每个钢琴音色保存。
半踏板踏点	半踏板踏点	○	○	×				
一键设置	调音	○*	○*	×		*为每个钢琴音色保存。		
	音量	○*	○*	×		*为每个钢琴音色保存。		
音色	主	主音色	×	×	○	音色		
		层 打开 / 关闭	×	×	○	音色		
		堆叠音色	×	×	○	音色		
		左 开 / 关	×	×	○	音色		
		左音色	×	×	○	音色		
		分割点	○	○	○	音色、伴奏		
	音色选择	喜好	○	○	×			
	音色设置	八度	八度	×	×	○	音色	
			调音台	声部 开 / 关	×	×	○	音色
		声像	×	×	○	音色		
		混响类型	×	×	○	通用		
		混响深度	×	×	○	音色		
		音量	×	×	○	音色		
伴奏	主	伴奏	×	×	○	伴奏		
		同步开始 开 / 关	×	×	○	伴奏		
		音量	×	×	○	伴奏		
		速度	×	×	○	伴奏		
		声部 开 / 关	×	×	○	伴奏		
		乐段	×	×	○	伴奏		
	伴奏选择	喜好	○	○	×			
	伴奏设置	指法	和弦检测区域	○	○	○	伴奏	
			分割点	○	○	○	音色、伴奏	
			左手部分发音	○	○	○	伴奏	
		伴奏	前奏 开 / 关	○	○	×		
			尾奏 开 / 关	○	○	×		
			动态控制	×	×	○	伴奏	
			自动乐段更改 开 / 关	×	×	○	伴奏	
			自动乐段更改时序	×	×	○	伴奏	
			自动乐段更改灵敏度	×	×	○	伴奏	
速度			○	○	×			
调音台	声部 开 / 关	×	×	○	伴奏			
	声像	×	×	○	伴奏			
	混响类型	×	×	○	通用			
	混响深度	×	×	○	伴奏			
	音量	×	×	○	伴奏			
乐曲	主	乐曲	×	×	○	乐曲		
		AB 反复	×	×	○	乐曲		
		指导 开 / 关	×	×	○	乐曲		
		MIDI 乐曲音量	×	×	○	乐曲		
		音频乐曲音量	×	×	○*	乐曲	*仅在连接到Wi-Fi网络时可用。	

屏幕		参数	备份*1	备份/恢复文件*2	注册记忆		注释	
					注册	编组		
乐曲	主	MIDI 乐曲速度	×	×	○	乐曲		
		音频乐曲速度	×	×	○	乐曲		
		MIDI 乐曲移调	×	×	○	乐曲		
		音频乐曲移调	×	×	○	乐曲		
		声部 开 / 关 *	×	×	○	乐曲	*仅在选择MIDI乐曲时可用。	
		和弦图表	○*	○*	×		*为每首音频乐曲保存，但不为MIDI乐曲保存。	
	乐曲选择	喜好	○	○*	×		*不备份“音乐库”类别中的乐曲。	
		乐曲反复	×	×	×			
		用户乐曲	○	○	×			
	设置	编曲	伴奏乐谱模式 *	○	○	○	乐曲	*仅在选择音频乐曲时可用。为每首音频乐曲保存。
			伴奏音乐 *	×	×	○	乐曲	*仅在选择音频乐曲时可用。
			旋律消除 *	×	×	○	乐曲	*仅在选择音频乐曲时可用。
			伴奏 *	×	×	○	伴奏	*仅在选择音频乐曲时可用。
			声部 开 / 关 *	×	×	○	伴奏	*仅在选择音频乐曲时可用。
		回放	下落式引导灯 开 / 关	○	○	×		
			下落式引导灯速度	○	○	×		
			指导类型 *	○	○	×		*仅在选择MIDI乐曲时可用。
			快速播放 开 / 关 *	○	○	×		*仅在选择MIDI乐曲时可用。
			MIDI 声部通道 - 自动分配 开 / 关 *	×	×	○	乐曲	*仅在选择MIDI乐曲时可用。
			MIDI 声部通道 - 右 *	×	×	○	乐曲	*仅在选择MIDI乐曲时可用。
			MIDI 声部通道 - 左 *	×	×	○	乐曲	*仅在选择MIDI乐曲时可用。
		乐谱	大小	○	○	×		
			声部	×	×	○	乐曲	
			右声部的大谱表显示	×	×	○	乐曲	
			和弦 开 / 关	○	○	×		*仅在选择MIDI乐曲时可用。
			歌词 开 / 关 *	○	○	×		*仅在选择MIDI乐曲时可用。
		和弦	量化 *	×	×	○	乐曲	*仅在选择MIDI乐曲时可用。
			歌词 开 / 关 *	○	○	×		*仅在选择MIDI乐曲时可用。
		歌词	简易和弦	○	○	×		*仅在选择音频乐曲时可用。
			和弦 开 / 关 *	○	○	×		*仅在选择MIDI乐曲时可用。
		调音台	语言 *	○	○	×		*仅在选择MIDI乐曲时可用。
			声部 开 / 关	×	×	○	乐曲、伴奏 *	*选择MIDI乐曲时，“乐曲”可用。选择音频乐曲时，“伴奏”可用。
		录音	声像	×	×	○	乐曲、伴奏 *	*选择MIDI乐曲时，“乐曲”可用。选择音频乐曲时，“伴奏”可用。
混响类型			×	×	○	通用		
混响深度			×	×	○	乐曲、伴奏 *	*选择MIDI乐曲时，“乐曲”可用。选择音频乐曲时，“伴奏”可用。	
音量			×	×	○	乐曲、伴奏 *	*选择MIDI乐曲时，“乐曲”可用。选择音频乐曲时，“伴奏”可用。	
录制方法	×		×	○	乐曲			
注册记忆	录制声部 开 / 关 *	×	×	×		*仅适用于MIDI录音		
	录制通道 *	×	×	×		*仅适用于MIDI录音		
节拍器	注册记忆	○	○	×				
	速度	×	×	○	其它			
	节拍器节拍	×	×	×				
	铃声 开 / 关	○	○	×				
平衡	音量	○	○	×				
	伴奏音量	×	×	○	伴奏			
	主音色音量	×	×	○	音色			
	堆叠音色音量	×	×	○	音色			
	左音色音量	×	×	○	音色			
	MIDI 乐曲音量	×	×	○	乐曲			
	音频乐曲音量 *	×	×	○	乐曲	*仅在连接到Wi-Fi网络时可用。		
	麦克风音量	×	×	○	其它			
Aux In 音量	○	○	○	其它				

屏幕	参数	备份*1	备份/恢复文件*2	注册记忆		注释		
				注册	编组			
实用工具	移调	键盘 / 伴奏移调	×	×	○	其它		
		MIDI 乐曲移调	×	×	○	乐曲		
		音频乐曲移调	×	×	○	乐曲		
	调音	主调音	○	○	×			
		音阶调律类型	×	×	○	其它		
		音阶调律基本音	×	×	○	其它		
	键盘	力度曲线	○	○	×			
		固定力度	○	○	×			
	踏板	主	右踏板功能	×	×	○	其它	
			中间踏板功能	×	×	○	其它	
			左踏板功能	×	×	○	其它	
			AUX 踏板功能	×	×	○	其它	
			AUX 踏板极性	○	○	×		
			主音色开关 (中和左)	○	○	×		
		设置	声部 开 / 关	×	×	○	其它	
			半踏板踏点	○	○	×		
			柔音踏板深度	×	×	○	其它	
			滑奏 升高 / 降低	×	×	○	其它	
			滑奏范围	×	×	○	其它	
			滑奏踩下音高变化速度	×	×	○	其它	
			滑奏释放音高变化速度	×	×	○	其它	
			弯音 升高 / 降低	×	×	○	其它	
			弯音范围	×	×	○	其它	
			麦克风	麦克风 开 / 关	×	×	○	其它
				麦克风音量	×	×	○	其它
				麦克风设置	×	×	○	其它
	麦克风混响深度	×		×	○	其它		
	麦克风噪音门限 开 / 关	×		×	○	其它		
	人声和声类型	×		×	○	其它		
	人声和声 开 / 关	×		×	○	其它		
	人声效果 开 / 关	×		×	○	其它		
	领唱音量	×		×	○	其它		
	和声音量	×		×	○	其它		
	主 EQ	主		类型	×	×	○	其它
				频率	×	×	○	其它
			增益	×	×	○	其它	
			Q	×	×	○	其它	
		主 EQ 选择	用户设置	○	○	×		
	声音设置	扬声器	○	○	×			
		双声道 开 / 关	○	○	×			
		IAC 开 / 关	○	○	×			
		IAC 深度	○	○	×			
AUX IN 噪音门限 开 / 关		○	○	×				
系统	语言	○	×	×				
	隐私 - 允许数据发送 开 / 关	○	○	×				
	音频录音格式	○	○	×				
	自动关机	○	○	×				
乐器	Wi-Fi 设置	主机名称	×	×	×			
		通道	×	×	×			
示范	示范设置	反复	○	○	×			
		自动开始	○	○	×			

*1 即使在退出应用程序后，这些参数也会被保存。

*2 这些参数可以在实用工具菜单上备份/恢复。

○: 有
×: 无

