

MOTIF XS 1.10 版的新功能


Yamaha 已将 MOTIF XS 固件版本升级到了 1.10 版，新增了许多新功能。在这本使用说明书的补充部分中介绍了这些变化。

■ 支持 USB ASCII 键盘

可通过 USB TO DEVICE 接口将 ASCII 键盘连接到乐器。连接了键盘后，您就可以输入音色名称、乐曲名称、文件名和其它字母数字文本，从而输入通常需要数字键盘功能才能输入的参数值，以及用功能键和快捷键来操作乐器。

面板按钮和 ASCII 键盘上与之对应的按键

MOTIF XS	ASCII 键盘	MOTIF XS	ASCII 键盘
F1 – F6	F1 – F6	STOP	End
SF1 – SF6	F7 – F12	PLAY	Page Down
INC/YES	+	EDIT	Print Screen/Sys Rq
DEC/NO	-	JOB	Scroll Lock
EXIT	Escape	STORE	Pause/Break
ENTER	Enter	UP	UP
TOP	Insert	DOWN	DOWN
REWIND	Home	LEFT	LEFT
FORWARD	Page Up	RIGHT	RIGHT
RECORD	Delete	(无)	数字键盘*、ASCII 字符

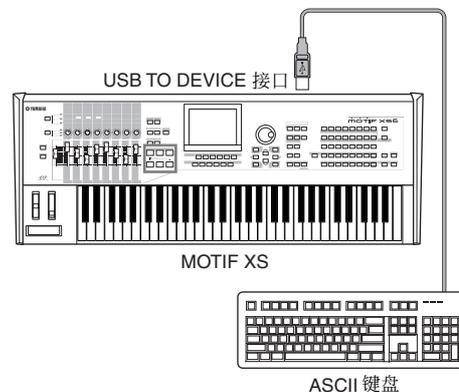

* 支持数字键盘输入的模式：

- 乐曲 / 模板演奏
- 乐曲 / 模板编辑
- 乐曲 / 模板作业
- 混音播放
- 文件
- 工具
- 采样
- 音序器设定

* 某些不支持数字键盘输入的参数。

■ 新“IEEE1394 Driver”参数

使用说明书的第 262 页

自动载入画面，用于指定当打开乐器电源时的默认画面以及自动载入的文件，现在该画面中包括名为“IEEE1394 Driver”的参数。使用此参数，您可将驱动程序设定为在将电脑的 IEEE1394 接口与乐器的 mLAN 接口（仅当安装了选购的 mLAN16E2 时才可用于 MOTIF XS6/7）相连时使用的驱动程序。

设定：mLAN, FW


mLAN

当使用 AI 驱动程序或 mLAN 工具 /mLAN 驱动程序时选择“mLAN”。尤其是当只将单台 MOTIF XS 连接到电脑或通过 mLAN 连接兼容 mLAN 的设备时使用此设定。

FW

当使用 Yamaha Steinberg FW 驱动程序时选择“FW”。尤其是当使用 Steinberg MR816 CSX 或 MR816 X 等设备连接到电脑时使用此设定。

注意 Yamaha Steinberg FW 驱动程序不支持将一台以上的 MOTIF XS 同时连接到电脑。有关在 Yamaha Steinberg FW 驱动程序环境中的 MOTIF XS 使用限制的详情，请访问我们的以下网址：
http://www.yamahasyth.com/download/motif_xs.html



仅当存储工具设定（使用说明书的第 259 页）和重新启动 MOTIF XS 之后，才会应用对此参数的变更。如果在变更参数后试图立即重新启动，则“Please keep power on”（请勿关闭电源）讯息将显示约 30 秒。为了确保重新启动后 MOTIF XS 正常运行，当显示此讯息时，切勿关闭电源。

■ 变更为快速设定预设设定

使用说明书的第 271 页

在新版本中，在演奏音色 / 乐曲 / 模板模式中录制到电脑预设设定的快速设定功能已被稍稍修改，将“MIDI Sync”设定从“internal”改为了“auto”。因此，当选择了快速设定预设设定时，乐器将与接收自外部 MIDI 设备的 MIDI 时钟相同步，而如果未接收到外部 MIDI 时钟，则将自动选择乐器的内部时钟。



■ 保存网络电脑的用户名

使用说明书的第 87 页

在之前的固件版本中，当在文件模式中访问网络中的电脑时，必须要输入用户名和密码。但是，现在您可将您的用户名作为参数保存到 MOTIF XS 上。这样，当连接到网络中的电脑时，在显示的对话框中将自动输入用户名，而您只需输入密码即可访问共享目录。



■ 切入和切出的新复制功能

使用说明书的第 187 页

当在乐曲模式录制设定画面中将“Record Type”（录制类型）设定为“punch”时，您可用此模式的音轨查看画面中的位置 1 和 2（第 178 页）将小节设定分别复制到切入和切出位置。当“Record Type”（录制类型）设定为“punch”时，[F3] 按钮的选项卡菜单中将显示“Copy Loc”。按此按钮可复制小节。



■ 外部 MIDI 设备的程序变更

使用 3 个 MIDI 数据项目（即 Bank Select MSB、Bank Select LSB 和 Program Change）（MOTIF XS 数据列表的第 56 页）即可从外部 MIDI 设备变更 MOTIF XS 音色。在之前的固件版本中，仅当接收到的 MIDI 数据中包含正确顺序的 Bank Select MSB 和 LSB 时，才可进行程序变更。但是，现在您可反转这些事件的顺序，或者 MIDI 数据可以只包含 2 个事件中的 1 个。

■ 变更音轨或声部选择时，弹奏音符可以继续发声

之前，当您变更当前音轨或声部选择时，乐曲 / 模板模式中键盘上弹奏的任何音符将停止发声。而在新版本的固件中，在此情况下按住音符将继续发声。

■ 采样录制画面中的参数名变更

使用说明书的第 164 页

在这次固件升级中，采样模式采样录制画面中的“Stereo/Mono”参数已被更名为“Mono/Stereo”。此外，相应的设定名称也将改变为“L mono”、“R mono”和“L+R mono”。