



드럼 모듈 및 심벌즈 패드 조립

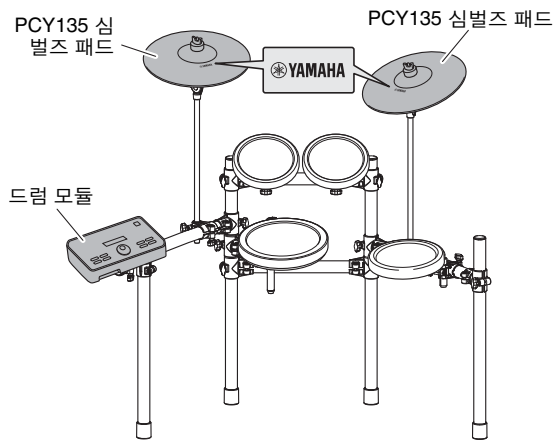


심벌즈 패드의 내장 센서는 상단 표면의 Yamaha 로고 가까이에 위치해 있습니다. 패드의 성능을 최상으로 발휘하려면 로고 주변 부분을 사용자가 쉽게 칠 수 있는 위치로 하여 패드를 배치해야 합니다(위의 그림 참조).

■ 드럼 모듈

1. 모듈 홀더 나사를 사용하여 모듈 홀더를 드럼 모듈 밑면에 고정시킵니다.

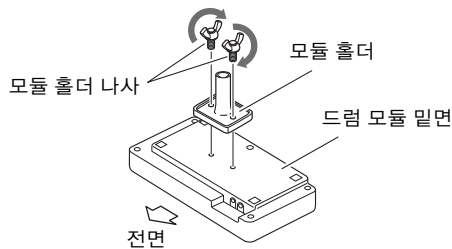


2. 모듈 홀더를 홀더 클램프 안으로 밀고 클램프 볼트를 조여 제자리에 고정시킵니다.

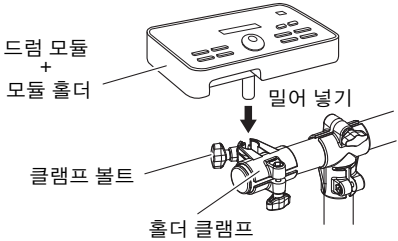


■ 각 심벌즈 패드

1. 튜닝 키를 사용하여 스톱퍼의 키 볼트를 풉니다.

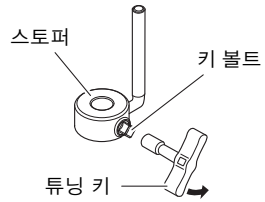

2. 심벌즈 홀더에서 링 너트, 펠트 패드 2개, 볼트 커버를 제거합니다.

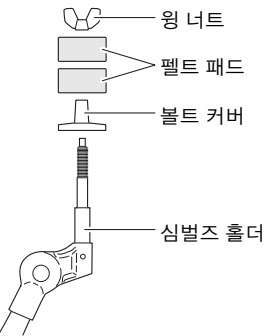


3. 스톱퍼를 심벌즈 홀더에 놓습니다.


* 위 1단계에서 키 볼트가 충분히 풀리지 않은 경우 스톱퍼가 심벌즈 홀더의 샤프트에 걸리지 않을 수도 있습니다. 이 경우에는 키 볼트를 최대한 푸십시오(빠지지 않을 정도로).

4. 볼트 커버를 다시 끼웁니다.

* 볼트 커버를 나사 부분쪽으로 돌려 조이고 제자리에 단단히 고정시킵니다.

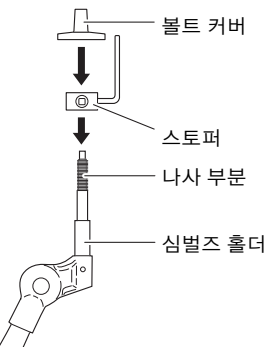

5. 아래 그림과 같이 스톱퍼가 볼트 커버 바닥면에 완전히 접촉하게 한 후 튜닝 키를 사용하여 스톱퍼의 키 볼트를 조입니다.

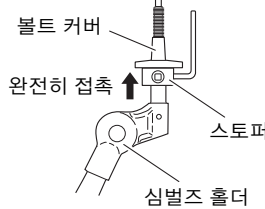

6. 2단계에서 제거한 펠트 패드 중 하나를 심벌즈 홀더에 놓습니다.


7. 심벌즈 스탠드에 패드를 장착합니다. 심벌즈 홀더의 샤프트를 중앙 구멍에 끼운 상태로 패드를 내려 제자리에 고정시킵니다. 장착된 후에는 스톱퍼 핀이 패드의 작은 쪽 구멍 안에 있어야 합니다.

* 스톱퍼 핀이 작은 쪽 구멍에 제대로 들어가 있지 않은 상태로 심벌즈 패드를 치는 경우 패드가 회전하여 케이블이 빠질 수 있습니다. 따라서 위의 5단계에서의 설명과 같이 스톱퍼를 고정시켜야 합니다.

8. 심벌즈 패드와 함께 제공되는 펠트 패드를 조립합니다.

위 2단계에서 심벌즈 홀더에서 제거한 두 번째 펠트 패드는 조립 시에는 필요하지 않습니다.

9. 링 너트를 조여 패드를 심벌즈 홀더에 고정시킵니다.

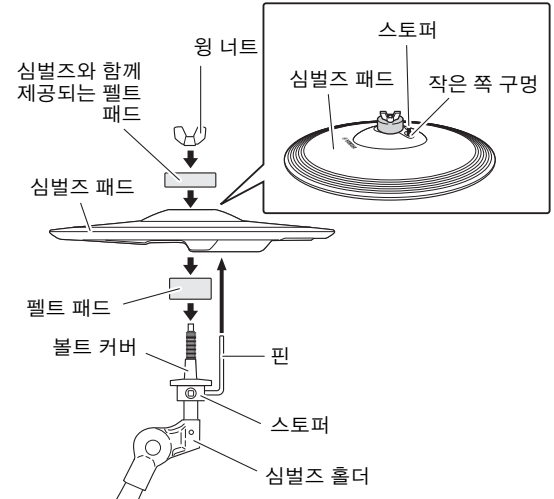


하이햇 스탠드 조립

1. 드럼 매트(별매품)를 사용할 수 없는 경우에는 바닥에 카드를 깔아서 바닥 표면이 긁히는 것을 방지합니다.

2. 하이햇 스탠드의 링 볼트 ①을 풉니다.

3. 아래 그림과 같이 다리 3개를 펼친 후 링 볼트를 다시 조여 제자리에 고정시킵니다.

4. 아래 그림과 같이 커넥팅 로드를 프레임 구멍에 넣습니다.

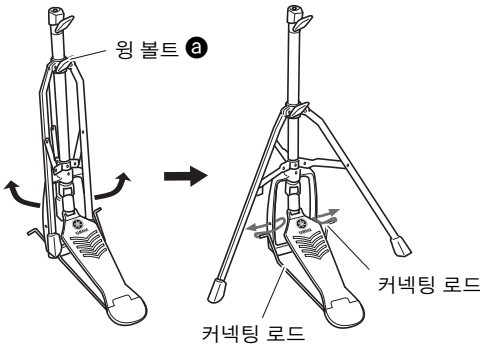

5. 오른쪽 그림과 같이 하이햇 클러치의 링 볼트 ②를 풀고 하이햇 클러치를 분리합니다.


* 본 설명서에 수록되어 있는 표준 방식으로 전자 드럼 키트를 조립할 경우 하이햇 클러치가 필요하지 않습니다. 대신 RHH135 리얼 하이햇 패드와 함 제공되는 하이햇 클러치가 사용됩니다.

6. 상부 튜브 [A]에서 하이햇 샤프트 [B]를 분리합니다.

7. 6단계의 하이햇 샤프트 [B]를 하부 튜브 [C] 쪽으로 끝까지 삽입하여 끝부분을 돌립니다.

8. 하이햇 샤프트 [B]에 상부 튜브 [A]를 삽입하고 링 볼트 c를 조여 바닥 시트가 하부 튜브 ③ 상단과 하이햇 샤프트 [B] 상단 사이의 약 절반 위치가 되었을 때 제자리에 고정시킵니다.

9. 바닥 시트의 상단에서 펠트 패드를 분리합니다. 본 설명서에 수록되어 있는 표준 방식으로 전자 드럼 키트를 조립할 경우 펠트 패드가 필요하지 않습니다.

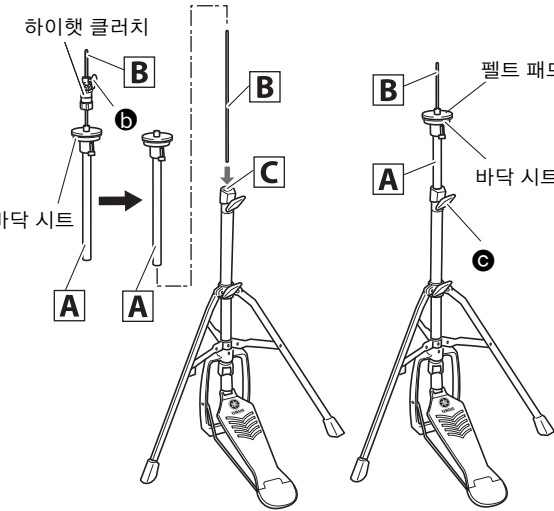

10. RHH135 리얼 하이햇 패드를 조립합니다.


* 자세한 지침은 RHH135 사용설명서의 설치 부분을 참조하십시오.

킥 패드 조립

1. 드럼 매트(별매품)를 사용할 수 없는 경우에는 바닥에 카드를 깔아서 바닥 표면이 긁히는 것을 방지합니다.

2. 킥 패드 프레임에서 링 볼트 4개, 스프링 와셔 및 플랫 와셔를 분리하고 각각을 분리한 순서대로 옆에 놓습니다.

3. 오른쪽 그림과 같이 베이스 섹션을 프레임에 연결한 다음 앞 단계에서 베이스 측면에서 분리한 링 볼트, 스프링 와셔 및 플랫 와셔를 조립하여 제자리에 고정시킵니다.

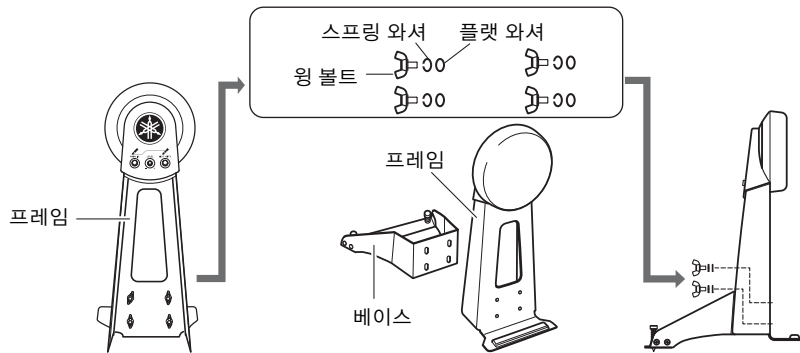



4. 하이햇 스탠드와 킥 패드를 반대쪽 페이지의 표준 조립의 예와 같이 정렬합니다.

주의사항 하이햇 스탠드 및 킥 패드 아래 바닥에 드럼 매트(별매품)를 놓습니다. 드럼 키트 패키지의 카드를 바닥에 깔아도 바닥 표면의 손상을 방지할 수 있습니다.

5. 패드를 드럼 모듈에 연결합니다.


각 패드의 출력을 해당 드럼 모듈 입력에 연결합니다.

1. 9채널 스네이크 케이블의 1자형 단부를 드럼 모듈 후면의 트리거 입력 잭 ([●SNARE]-[●HI-HAT] 및 [HI-HAT CONTROL])에 꽂습니다.
- 표준 설치 방법을 사용할 경우에는 스네어 케이블의 각 플러그에 부착되어 있는 스티커에 해당 패드 이름이 표시되어 있으므로 참조하십시오.

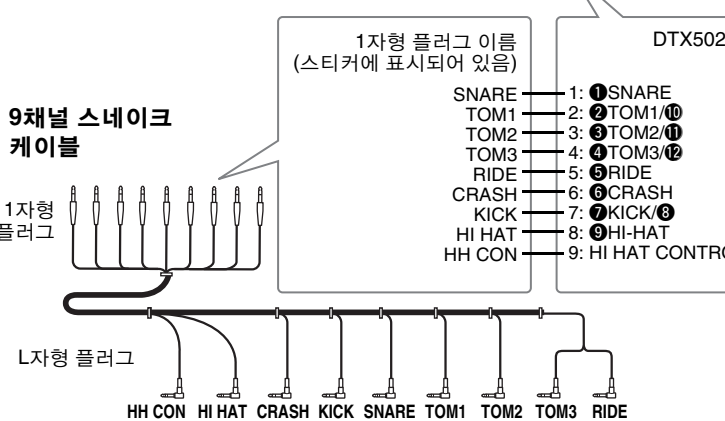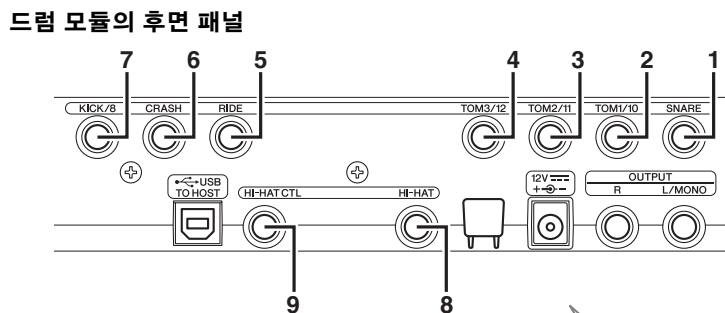

2. 9채널 스네이크 케이블의 L자형 단부를 해당 패드에 꽂습니다.

패드 잭의 위치

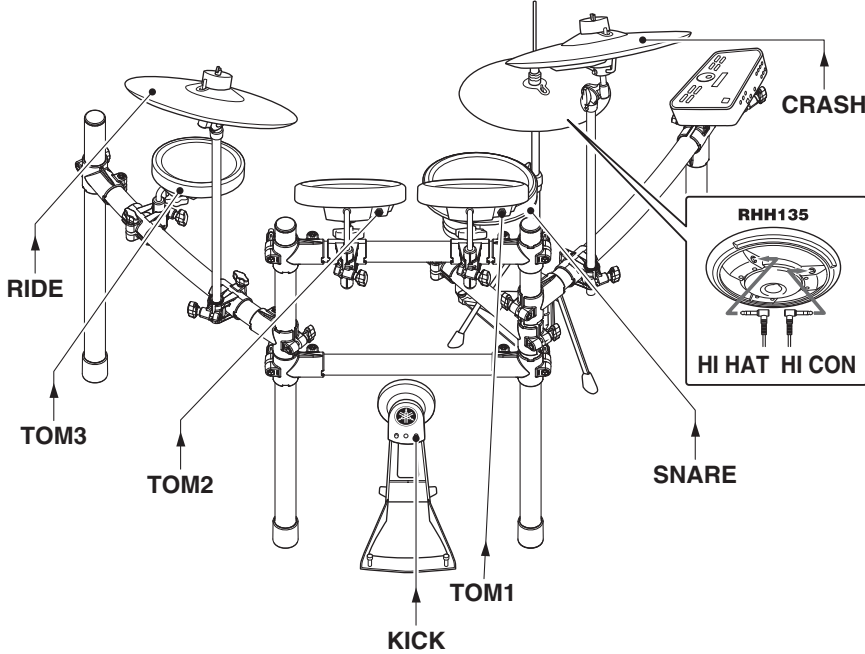


3. 스네어 및 탐 패드의 경우 케이블을 케이블 클립에 감아 빠지지 않도록 합니다.

주의사항 과도하게 구부릴 경우 패드 케이블이 손상될 수 있습니다. 따라서 케이블을 클립에 감을 때는 케이블이 너무 심하게 구부러지지 않도록 주의하십시오.

6. 드럼 모듈에 전원 어댑터를 연결합니다.


1. 전원 어댑터의 DC 코드를 12V 커넥터에 꽂습니다. 전원 어댑터의 DC 코드를 코드 클립에 걸어 제자리에 고정시킵니다.

드럼 모듈의 후면 패널

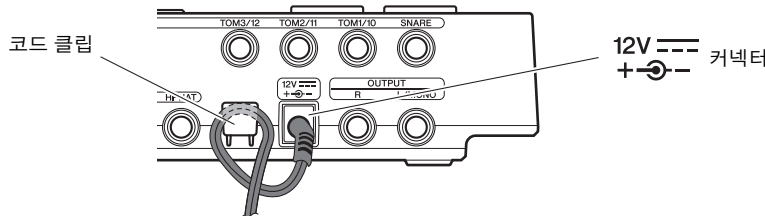

2. 케이블 밴드를 사용하여 케이블을 위 그림에 표시된 동그라미 위치(○)인 키트 랙에 고정시킵니다.

3. 어댑터의 AC 코드를 벽 소켓에 꽂습니다.

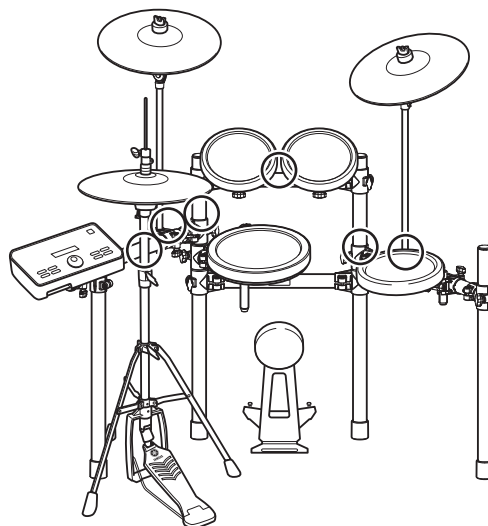

이제 전자 드럼 키트를 사용할 수 있습니다. * 드럼 모듈의 커는 방법, 음향 생성 방법 및 기타 이후 단계에 대한 지침은 모듈과 함께 제공되는 사용설명서를 참조하십시오.