

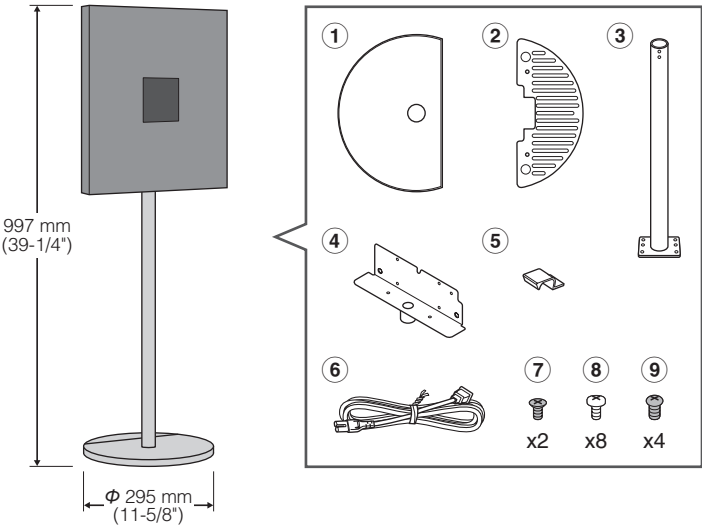
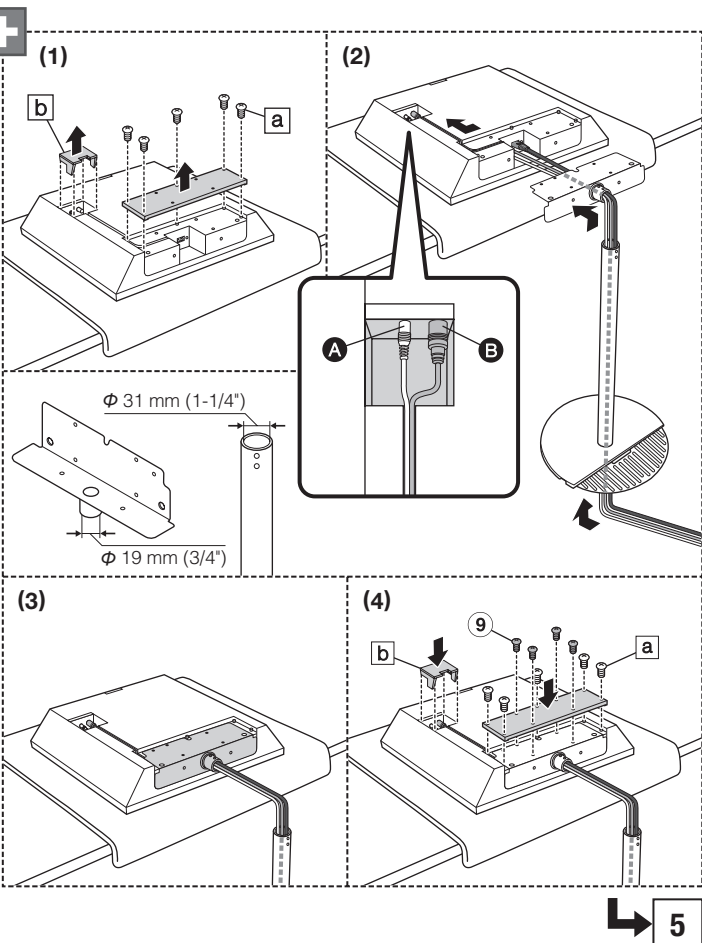
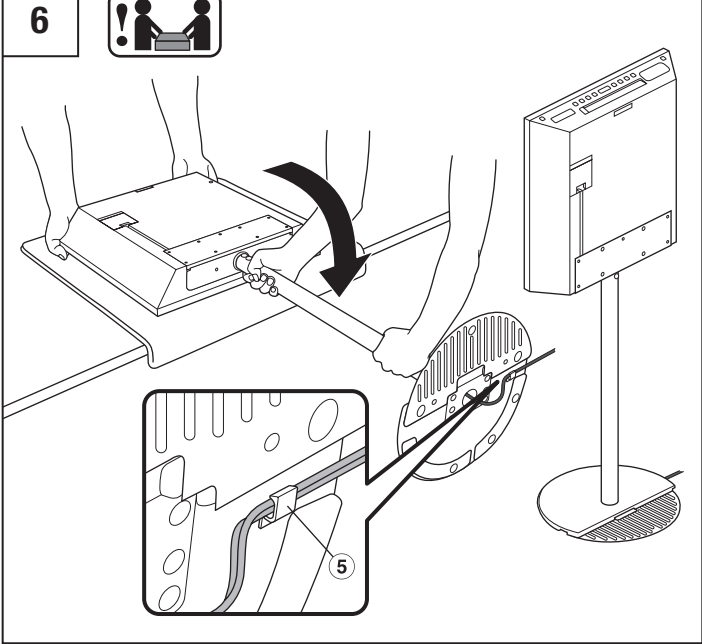
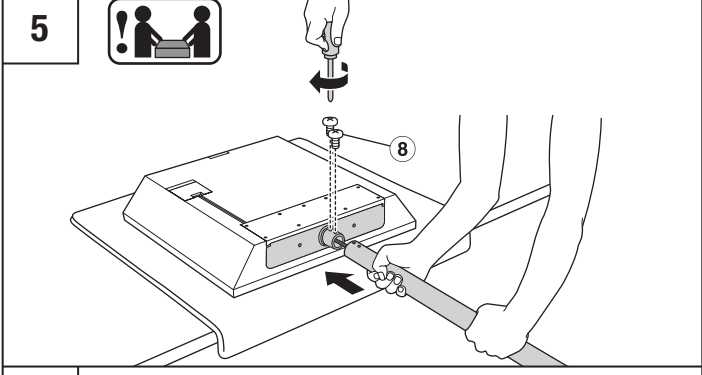


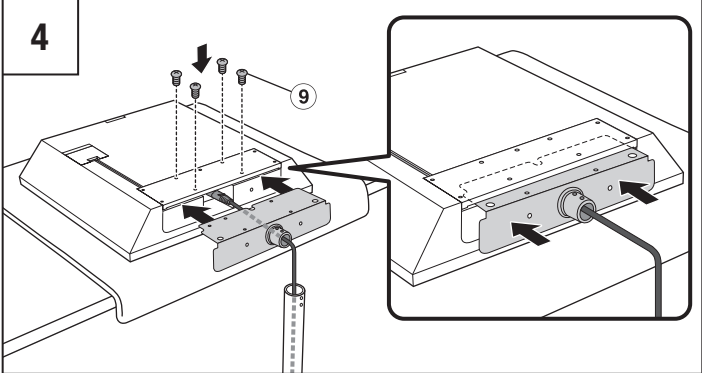

ISX-800

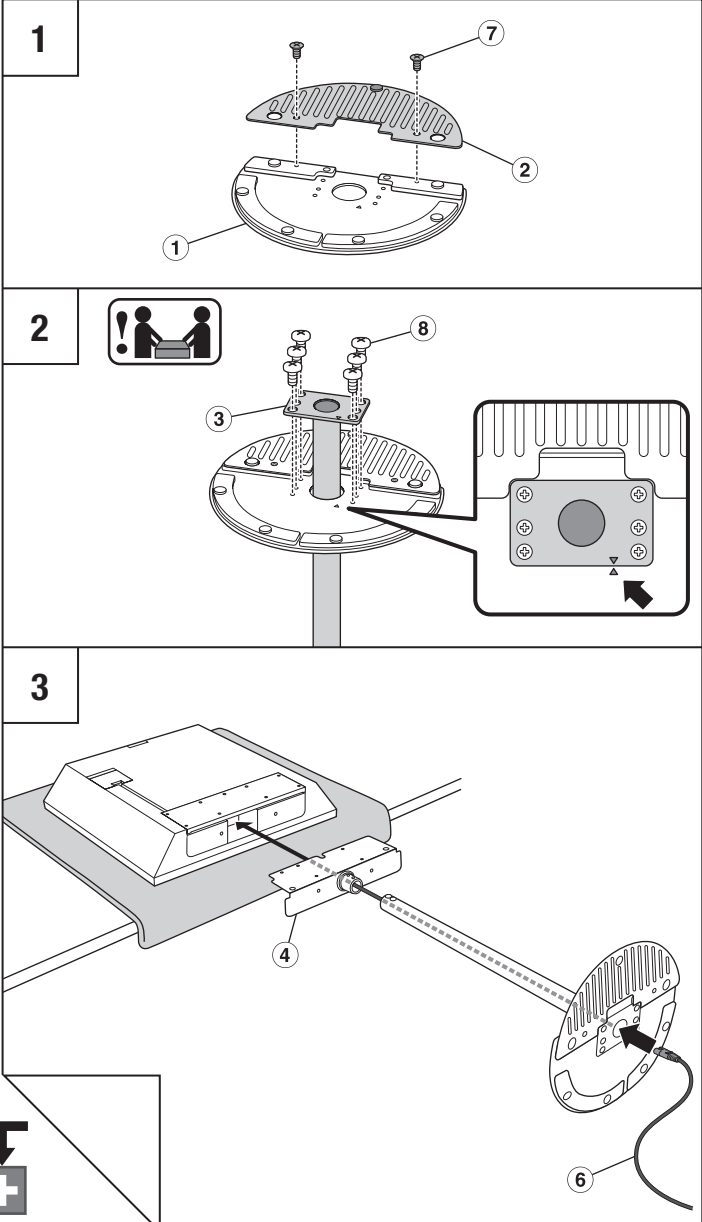

Assembly Guide English

Be sure to assemble the stand before using the product. For information about precautions or how to use the product after assembly, refer to "Owner's Manual".

Cautions

Since this unit is tall and heavy, falling of the product might cause a personal injury or damage to the floor.

- **Assembly must be done by two or more people with sufficient care.**
- **Install the unit on a stable place to prevent a fall caused by vibrations (earthquake, etc.) or contact by children.**

- Do not get on or lean on the unit.
- Be careful not to trip over the power cable, etc.
- To prevent the unit from falling, be sure to use the supplied screws specified in this guide.
- To prevent the unit from discoloring and warping, keep this unit away from direct sunlight and heat sources (stoves, etc.).
- Do not use chemical solvents (benzene, thinner, chemical wipe, etc.) to clean the unit. Use a dry, soft cloth.
- When moving the unit, be sure to hold the main unit and pole.

Supplied accessories

- The following supplied accessories are required for assembly.
- Prepare a Phillips (+) screwdriver for assembly. (Never use electric tools.)

① Base	⑦ Screw x 2 (Flat-head screw: M4 x 8 mm)
② Support	⑧ Screw x 8 (Screw: M5 x 8 mm)
③ Pole	⑨ Screw x 4 (Screw: M4 x 8 mm)
④ Bracket	⑩ 3.5 mm stereo mini plug cable (commercially available)
⑤ Cable clamp	⑪ Outdoor antenna cable (commercially available)
⑥ Power cable	

NOTE Keep the Cable clamp out of reach of children so as to ensure that it is not mistakenly swallowed.

When passing cables through the pole

- ⑩ 3.5 mm stereo mini plug cable (commercially available)
- ⑪ Outdoor antenna cable (commercially available)

Assembly procedure

If you want to place the unit against a wall, start from step 2.

1. Fix the support (2) to the bottom of the base (1) using the two M4 screws (7).
NOTE You will see dampers (anti-vibration rubber pads) on the bottom of the base.
2. Pass the pole (3) through the hole from the bottom of the base, and attach them using six M5 screws (8) so that the triangle marks face each other.
3. Lay a soft cloth on a table, and place the main unit on it with the rear side up. Insert the power cable (6) from the bottom of the base, and pass it through the pole and bracket (4). Then connect the power cable to the main unit.
(To pass a stereo mini-plug cable and/or an outdoor antenna cable through the pole, proceed to Option below.)
4. While taking a slack of the cable, insert the bracket into the slit of the main unit, and fix it using the four M4 screws (9).
NOTE Be careful not to remove the plug from the main unit. Insert the bracket all the way into the slit of the main unit.
5. While taking a slack of the cable, attach the pole to the bracket so that the screw holes are matched, and fix them using two M5 screws (8).
6. Fix the cable to the bottom of the base using the cable clamp (5). This will prevent the cable from being caught between the base and floor.
NOTE Attach the cable clamp to the bottom of the base after deciding the direction in which the cable to be pulled.

Raise the unit and place on a floor.

Option: passing a 3.5 (1/8") mm stereo miniplug cable and/or an outdoor antenna cable through the pole

- (1) Remove the five screws (A) that fix the rear cover of the main unit, and remove the rear cover. Remove the terminal cover (B).
- (2) Insert the stereo miniplug cable (commercially available) (A) and/or the outdoor antenna cable (commercially available) (B) from the bottom of the base, and pass the cables through the pole and bracket. Then connect the cables to the main unit so that the cables run along the groove.
NOTE
 - The number and layout of the terminals differ according to the country or area.
 - Depending on the diameter or shape, some cables will not pass through the pole (inner diameter: 31 mm (1-1/4")) or bracket (inner diameter: 19 mm (3/4")). In this case, connect the cables to the main unit without passing through the pole and bracket.
- (3) While taking a slack of the cable, set the bracket onto the main unit so that the screw holes are matched.
- (4) Fix the rear cover removed in step (1) using the five screws (A). Fix the bracket using the four M4 screws (9). Attach the terminal cover (B). (Proceed to step 5.)

Monteringsanvisning Svenska

Se till att montera ihop stativet innan du använder produkten. Information om försiktighetsåtgärder eller hur du använder produkten efter monteringen hittar du i Bruksanvisning.

Försiktigt

Då den här produkten är hög och tung kan den orsaka personskador eller skador på golvet om den faller.

- **Monteringen måste göras av minst två personer och med försiktighet.**
- **Installera enheten på ett stabilt underlag för att förhindra att den faller pga. vibrationer (jordbävning, osv.) eller i kontakt med barn.**

- Sitt inte på och luta dig inte mot enheten.
- Var försiktig så att du inte snubblar över strömkablen, osv.
- Förhindra att enheten faller genom att använda de medföljande skruvarna som anges i den här anvisningen.
- Förhindra att enheten missfärgas eller deformeras genom att inte placera den i direkt solljus eller nära värmekällor (spisar, osv).
- Använd inte kemiska lösningsmedel (bensin, thinner, rengöringsduk förpreparerad med kemikalier, osv) när du rengör enheten. Använd en torr, mjuk trasa.
- När du flyttar enheten bör du se till att hålla i huvudenheten och stängan.

Medföljande tillbehör

- Följande tillbehör behövs för monteringen.
- Ha en stjärnskruvmejsel till hands för monteringen. (Använd aldrig elverktyg.)

① Sockel	⑦ Skruv x 2 (skruv med platt huvud: M4 x 8 mm)
② Stöd	⑧ Skruv x 8 (skruv: M5 x 8 mm)
③ Stång	⑨ Skruv x 4 (skruv: M4 x 8 mm)
④ Konsol	
⑤ Kabelklämma	

OBES Håll kabelklämman utom räckhåll för barn så att de inte stoppar den i munnen.

⑥ Strömkabel

När kablar leds genom stängan

- ⑩ 3,5 mm kabel för ministereokontakt (säljs i handeln)
- ⑪ Antennkabel för utomhusbruk (säljs i handeln)

Monteringsanvisning

Om du vill placera enheten mot en vägg börjar du från steg 2.

1. Fäst stödet (2) på sockelns undersida (1) med de två M4-skruvarna (7).
OBES Det finns dampare (vibrationsdämpande gummiuddar) på sockelns undersida.
2. För stängan (3) genom hålet från sockelns undersida och fäst med de sex M5-skruvarna (8) så att triangle symbolerna möts.
3. Lägg en mjuk fil på bordet och placera huvudenheten på den med baksidan uppåt. För in strömkabeln (6) från sockelns undersida och i genom stängan och konsolen (4). Anslut sedan strömkabeln till huvudenheten.
(Om du ska föra in en kabel med ministereokontakt och/eller en antennkabel för utomhusbruk genom stängan fortsätter du till Alternativ nedan.)
4. Låt kabeln hänga ned, sätt in konsolen i springan på huvudenheten och sätt fast den med de fyra M4-skruvarna (9).
OBES Var försiktig så att du inte tar bort kontakten från huvudenheten. Sätt in konsolen helt i springan på huvudenheten.
5. Låt kabeln hänga ned, fäst stängan på konsolen och passa in skruvhålen. Sätt sedan fast dem med de två M5-skruvarna (8).
6. Fäst kabeln på sockelns undersida med kabelklämma (5). Detta hindrar kabeln från att klämmas fast mellan sockeln och golvet.
OBES Fäst kabelklämman på sockelns undersida efter att du bestämt i vilken riktning kabeln ska dras.

Res upp enheten och ställ den på golvet.

Alternativ: föra in en 3,5 mm kabel med ministereokontakt och/eller en antennkabel för utomhusbruk genom stängan

- (1) Ta bort de fem skruvarna (A) som fäster huvudenhetens bakstycke och ta bort bakstycket. Ta bort locket över uttagen (B).
- (2) För in kabeln med ministereokontakt (säljs i handeln) (A) och/eller en antennkabel för utomhusbruk (säljs i handeln) (B) från sockelns undersida och i genom stängan och konsolen. Anslut sedan kablarna till huvudenheten så att de går längs med fördjupningen.
OBES
 - Numret och bilden för uttaget varierar beroende på land och område.
 - Vissa kablar kan inte dras genom stängan (innerdiameter: 31 mm) eller konsolen (innerdiameter: 19 mm) beroende på diameter eller form. Om så är fallet ansluter du kablarna till huvudenheten utan att dra genom stängan och konsolen.
- (3) Låt kabeln hänga ned, sätt konsolen på huvudenheten och passa in skruvhålen.
- (4) Sätt fast bakstycket som togs bort i steg (1) med de fem skruvarna (A). Fäst konsolen med de fyra M4-skruvarna (9). Sätt tillbaka locket över uttagen (B). (Fortsätt till steg 5.)

Guide d'installation Français

Veillez à procéder à l'assemblage du support avant d'utiliser le produit. Pour obtenir des informations sur les précautions d'emploi du produit après assemblage, reportez-vous au « Mode d'emploi ».

Attention

Cette unité étant haute et massive, sa chute risque de provoquer des blessures aux personnes ou des dégâts au sol.

- **L'assemblage doit être exécuté par au moins deux personnes soucieuses de manipuler le produit avec les précautions nécessaires.**
- **Installez l'unité sur une surface stable afin d'éviter toute chute éventuelle causée par des vibrations (tremblements de terre, etc.) ou le contact avec des enfants.**

- Évitez de vous appuyer sur l'unité ou de monter dessus.
- Prenez garde de ne pas trébucher sur le câble d'alimentation.
- Pour empêcher l'unité de tomber, assurez-vous d'utiliser les vis fournies spécifiées dans ce guide.
- Pour empêcher l'unité de se décolorer et de se voiler, conservez-la éloignée du rayonnement solaire direct et des sources de chaleur (fours, etc.).
- N'utilisez pas de solvant chimique (benzène, diluant, serviette imprégnée de produits chimiques) pour nettoyer l'unité. Utilisez un tissu sec et doux.
- Lors du déplacement de l'unité, veillez à la tenir en même temps que la perche.

Accessoires fournis

- Les accessoires fournis suivants sont requis pour l'assemblage.
- Apprêtez un tournevis standard à embout cruciforme pour l'assemblage. (N'utilisez jamais d'outils électriques.)

① Socle	⑦ Vis x 2 (Vis à tête plate : M4 x 8 mm)
② Support	⑧ Vis x 8 (Vis : M5 x 8 mm)
③ Perche	⑨ Vis x 4 (Vis : M4 x 8 mm)
④ Fixation	
⑤ Bride pour câble	

NOTE Conservez la bride pour câble hors de la portée des enfants afin qu'elle ne soit pas accidentellement avalée.

⑥ Câble d'alimentation

Pour faire passer les câbles via la perche

- ⑩ Câble mini-jack stéréo de 3,5 mm (disponible dans le commerce)
- ⑪ Câble d'antenne extérieure (disponible dans le commerce)

Procédure d'assemblage

Si vous souhaitez placer l'unité contre un mur, débutez la procédure à l'étape 2.

1. Fixez le support (2) au bas du socle (1) à l'aide des deux vis M4 (7).
NOTE Les amortisseurs (pads en caoutchouc anti-vibration) situés en bas du socle devraient être visibles.
2. Faites passer la perche (3) par le trou du bas du socle, puis fixez-la à l'aide des six vis M5 (8) en veillant à ce les marques triangle soient disposées en face à face.
3. Étendez un tissu doux sur une table et placez dessus l'unité principale avec sa partie arrière orientée vers le haut. Introduisez le câble d'alimentation (6) par le bas du socle et faites-le passer le long de la perche et de la fixation (4). Branchez ensuite le câble d'alimentation à l'unité principale.
(Pour faire passer un câble mini-jack stéréo et/ou un câble d'antenne extérieure par la perche, allez à l'option ci-dessous.)
4. Tout en veillant à garder le câble détendu, insérez la fixation dans la fente de l'unité, et fixez-la à l'aide des quatre vis M4 (9).
NOTE Veillez à ne jamais débrancher la fiche de l'unité principale. Insérez la fixation jusqu'en bout de course dans la fente de l'unité principale.
5. Tout en veillant à garder le câble détendu, fixez la perche à la fixation de manière à faire correspondre les trous des vis, et fixez-les à l'aide de deux vis M5 (8).
6. Fixez le câble sur le bas du socle à l'aide de la bride pour câble (5). Cela évitera au câble d'être pris entre le socle et le sol.
NOTE Fixez la bride pour câble sur le bas du socle après avoir décidé de la direction dans laquelle le câble devra être tiré.

Soulevez l'unité et placez-la au sol.

Option : pour faire passer un câble mini-jack stéréo 3,5 mm et/ou un câble d'antenne extérieure via la perche

- (1) Retirez les cinq vis (A) qui fixent le couvercle arrière de l'unité principale, et retirez le couvercle arrière. Retirez le cache de la borne (B).
- (2) Introduisez le câble mini-jack stéréo (disponible dans le commerce) (A) et/ou le câble de l'antenne extérieure (disponible dans le commerce) (B) par le bas du socle, puis faites passer les câbles à travers la perche et la fixation. Connectez ensuite les câbles à l'unité principale de sorte qu'ils soient disposés le long de la rainure.
NOTE
 - Le nombre et la disposition des bornes varient selon le pays ou la région.
 - Selon leur diamètre ou leur forme, certains câbles ne pourront pas passer par la perche (diamètre intérieur : 31 mm) ou la fixation (diamètre intérieur : 19 mm). Dans ce cas, connectez les câbles à l'unité principale sans les faire passer par la perche et la fixation.
- (3) Tout en veillant à garder le câble détendu, fixez la fixation sur l'unité principale de manière à respecter la correspondance des trous de vis.
- (4) Fixez le couvercle arrière que vous avez retiré à l'étape (1) à l'aide des cinq vis fournies (A). Fixez la fixation à l'aide des quatre vis M4 (9). Fixez le cache de la borne (B). (Passez à l'étape 5.)

Guida per l'assemblaggio Italiano

Accertarsi di assemblare il supporto prima di utilizzare il prodotto. Per informazioni sulle precauzioni o sulle modalità di utilizzo del prodotto dopo l'assemblaggio, consultare il "Manuale di istruzioni".

Attenzione

Date le dimensioni e il peso dell'unità, la caduta del prodotto potrebbe causare lesioni personali o danneggiare il pavimento.

- **L'assemblaggio deve essere effettuato da due o più persone e richiede la giusta attenzione.**
- **Installare l'unità su una superficie stabile per evitare cadute causate da vibrazioni (ad es. scosse sismiche) o da urti involontari di bambini.**

- Non appoggiarsi all'unità.
- Fare attenzione a non inciampare nel cavo di alimentazione o simili.
- Per evitare cadute dell'unità, utilizzare le viti in dotazione specificate in questa guida.
- Per evitare sbriciamento o deformazione dell'unità, tenere l'unità al riparo dalla luce diretta del sole e da sorgenti di calore (ad es. forn).
- Non utilizzare solventi chimici (benzene, solventi, salviette imbevute di agenti chimici o altro) per pulire l'unità. Utilizzare un panno morbido e asciutto.
- Quando si sposta l'unità, afferrare l'unità principale e l'asta.

Accessori in dotazione

- Per l'assemblaggio sono necessari gli accessori in dotazione elencati di seguito.
- Preparare un cacciavite a stella (+) per l'assemblaggio. (Non utilizzare mai strumenti elettrici.)

① Base	⑦ Vite x 2 (vite a testa piatta: M4 x 8 mm)
② Sostegno	⑧ Vite x 8 (vite: M5 x 8 mm)
③ Asta	⑨ Vite x 4 (vite: M4 x 8 mm)
④ Staffa	
⑤ Morsetto cavo	

NOTE Tenere il morsetto cavo al di fuori della portata dei bambini, per evitare che venga ingerito per errore.

⑥ Cavo di alimentazione

Per il passaggio dei cavi attraverso l'asta

- ⑩ Cavo con jack stereo da 3,5 mm (disponibile in commercio)
- ⑪ Cavo per antenna da esterni (disponibile in commercio)

Procedura di assemblaggio

Per fissare l'unità a parete, iniziare la procedura dal passaggio 2.

1. Fissare il sostegno (2) alla parte inferiore della base (1) mediante le due viti M4 (7).
NOTE Nella parte inferiore della base sono presenti degli ammortizzatori (cuscinetti anti-vibrazione in gomma).
2. Far passare l'asta (3) attraverso il foro nella parte inferiore della base, quindi fissarla mediante le sei viti M5 (8) in modo che i contrassegni triangle vengano a trovarsi in posizione speculare.
3. Stendere un panno morbido su un tavolo e collocarvi sopra l'unità principale, con la parte posteriore rivolta verso l'alto. Inserire il cavo di alimentazione (6) nella parte inferiore della base base, e farlo passare attraverso l'asta e la staffa (4). Quindi, collegare il cavo di alimentazione all'unità principale.
(Per far passare un cavo con jack stereo e/o un cavo per antenna da esterni, vedere Opzione di seguito.)
4. Lasciando libera un'eccedenza del cavo, inserire la staffa nella fessura dell'unità principale e fissarla utilizzando le quattro viti M4 (9).
NOTE Fare attenzione a non rimuovere la presa dall'unità principale. Inserire completamente la staffa nella fessura dell'unità principale.
5. Lasciando libera un'eccedenza del cavo, montare l'asta alla staffa in modo che i fori per le viti corrispondano e inserire le due viti M5 (8).
6. Fissare il cavo alla parte inferiore della base mediante il morsetto cavo (5). In questo modo il cavo non verrà schiacciato tra la base e il pavimento.
NOTE Fissare il morsetto cavo alla parte inferiore della base dopo aver deciso in quale direzione dovrà essere tirato il cavo.

Solvere l'unità e posizionarla su una superficie piana (pavimento).

Opzione: passaggio di un cavo con jack stereo da 3,5 mm e/o di un cavo per antenna da esterni attraverso l'asta

- (1) Rimuovere le cinque viti (A) che fissano il coperchio posteriore dell'unità principale e rimuovere il coperchio posteriore. Rimuovere il coperchio del terminale (B).
- (2) Inserire il cavo con jack stereo (disponibile in commercio) (A) e/o il cavo dell'antenna da esterni (disponibile in commercio) (B) nella parte inferiore della base e far passare i cavi attraverso l'asta e la staffa. Quindi, collegare i cavi all'unità principale in modo facendoli passare lungo la scanalatura.
NOTE
 - Il numero e il layout dei terminali varia in funzione della nazione o dell'area geografica.
 - A seconda del diametro o della forma, alcuni cavi potrebbero non passare attraverso l'asta (diametro interno: 31 mm) o la staffa (diametro interno: 19 mm). In questo caso, collegare i cavi all'unità principale senza farli passare attraverso l'asta e la staffa.
- (3) Lasciando libera un'eccedenza del cavo, posizionare la staffa sull'unità principale in modo che i fori delle viti corrispondano.
- (4) Fissare il coperchio posteriore rimosso al passaggio (1) mediante le cinque viti (A). Fissare la staffa mediante le quattro viti M4 (9). Fissare il coperchio del terminale (B). (Andare al passaggio 5.)

Montageanleitung Deutsch

Achten Sie darauf, den Ständer zu montieren, bevor Sie das Produkt verwenden. Informationen über die Vorsichtsmaßnahmen oder die Verwendung des Produkts nach dem Zusammenbau entnehmen Sie bitte der „Bedienungsanleitung“.

Vorsicht

Da diese Einheit groß und schwer ist, kann ein Umfallen des Produkts Personenbeschäden verursachen oder Schäden am Fußboden hinterlassen.

- **Der Zusammenbau muss von mindestens zwei Personen mit ausreichender Vorsicht vorgenommen werden.**
- **Installieren Sie die Einheit auf einer stabilen Unterlage, um ein Herunterfallen oder Umfallen aufgrund starker Schwingungen (Erdbeben usw.) oder durch Einfluss von Kindern zu vermeiden.**

- Steigen Sie nicht auf die Einheit, und lehnen Sie sich nicht daran.
- Achten Sie darauf, nicht über das Netzkabel usw. zu stolpern.
- Um ein Umfallen der Einheit zu vermeiden, verwenden Sie auf jeden Fall die beiliegenden Schrauben, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Um zu verhindern, dass die Einheit sich verfärbt oder verformt, halten Sie diese Einheit von direktem Sonnenlicht und Wärmequellen (Öfen usw.) entfernt.
- Verwenden Sie keine chemischen Lösemittel (Benzin, Verdünnung, chemische Waschlösung usw.) zur Reinigung der Einheit. Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch.
- Wenn Sie die Einheit bewegen, fassen Sie sie immer an der Haupteinheit und dem Stab an.

Mittelgeliefertes Zubehör

- Das folgende, mitgelieferte Zubehör ist für den Zusammenbau erforderlich.
- Halten Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher (+) bereit. (Verwenden Sie keine elektrischen Werkzeuge.)

① Sockel	⑦ Schraube x 2 (Senkkopfschraube: M4 x 8 mm)
② Auflage	⑧ Schraube x 8 (Schraube: M5 x 8 mm)
③ Stab	⑨ Schraube x 4 (Schraube: M4 x 8 mm)
④ Halterung	
⑤ Kabelklemme	

HINWEIS Halten Sie die Kabelklemme außerhalb der Reichweite von Kindern, um sicherzustellen, dass sie nicht versehentlich verschluckt wird.

⑥ Netzkabel

Beim Durchführen der Kabel durch die Stange

- ⑩ 3,5-mm-Stereo-Minklinkenkabel (handelsüblich)
- ⑪ Kabel zur Außenantenne (handelsüblich)

Montagevorgang

Wenn Sie die Einheit an einer Wand montieren möchten, beginnen Sie mit Schritt Nr. 2.

1. Befestigen Sie die Auflage (2) unten am Sockel (1) mittels zweier M4-Schrauben (7).
HINWEIS Sie sehen Dämpfer (Schwingung dämpfende Gummifüße) unten am Sockel.
2. Führen Sie den Stab (3) durch die Öffnung unten im Sockel, und befestigen Sie sie mit sechs M5-Schrauben (8), so dass die triangle-Markierungen sich genau gegenüber stehen.
3. Legen Sie ein weiches Tuch auf einen Tisch, und legen Sie die Haupteinheit mit der Rückseite nach oben darauf. Stecken Sie das Netzkabel (6) durch die Unterseite des Sockels, und führen Sie es durch den Stab und die Halterung (4). Schließen Sie dann das Netzkabel an der Haupteinheit an.
(Um auch ein Stereo-Minklinkenkabel und/oder ein Außenantennenkabel durch den Stab zu führen, fahren Sie fort wie unter Option weiter unten beschrieben.)
4. Während Sie darauf achten, dass keine Schlaufen im Kabelverlauf entstehen, führen Sie die Halterung in den Schlitz an der Haupteinheit, und befestigen Sie ihn mit vier M4-Schrauben (9).
HINWEIS Achten Sie darauf, nicht den Stecker aus der Haupteinheit herauszuziehen. Führen Sie die Halterung ganz in den Schlitz an der Haupteinheit ein.
5. Während Sie weiterhin Schlaufenbildung im Kabel verhindern, verbinden Sie den Stab so mit der Halterung, dass die Schraubenlöcher übereinstimmen, und befestigen Sie ihn mit zwei M5-Schrauben (8).
6. Befestigen Sie das Kabel unten am Sockel mittels der Kabelklemme (5). Dadurch vermeiden Sie, dass das Kabel zwischen Sockel und Boden eingeklemmt wird.
HINWEIS Befestigen Sie die Kabelklemme unten am Sockel, nachdem Sie entschieden haben, in welche Richtung Sie das Kabel verlegen möchten.

Heben Sie die Einheit an und stellen Sie sie auf den Boden.

Option: Durchführen eines 3,5-mm-Stereo-Minklinkenkabels und/oder eines Außenantennenkabels durch die Stange

- (1) Entfernen Sie die fünf Schrauben (A), welche die Rückwand der Haupteinheit halten, und nehmen Sie die Rückwand ab. Entfernen Sie die Anschlussabdeckung (B).
- (2) Führen Sie das Stereo-Minklinkenkabel (handelsüblich) (A) und/oder das Kabel der Außenantenne (handelsüblich) (B) durch die Unterseite des Sockels, und führen Sie die Kabel durch Stab und Halterung hindurch. Schließen Sie dann alle Kabel an der Haupteinheit an, so dass die Kabel entlang der Rille laufen.
HINWEIS
 - Anzahl und Lage der Buchsen unterscheiden sich je nach Erwerbsland oder -bereich.
 - Je nach Form oder Durchmesser passen einige Kabel nicht durch den Stab (Innen Durchmesser: 31 mm) oder die Halterung (Innen Durchmesser: 19 mm) hindurch. Schließen Sie in diesem Fall die Kabel an der Haupteinheit an, ohne sie durch Stab und Halterung zu führen.
- (3) Während Sie Schlaufenbildung im Kabel verhindern, verbinden Sie die Halterung so mit der Haupteinheit, dass die Schraubenlöcher übereinstimmen.
- (4) Befestigen Sie die Rückwand, die Sie in Schritt (1) entfernt hatten, mit den fünf Schrauben (A). Befestigen Sie die Halterung mit den vier M4-Schrauben (9). Befestigen Sie die Anschlussabdeckung (B). (Fahren Sie mit Schritt 5 fort.)

Guía de montaje Español

Asegúrese de montar el soporte antes de utilizar el producto. Para obtener información sobre las precauciones de uso del producto después del montaje, consulte el Manual de instrucciones.

Atención

Dado que esta unidad es alta y pesada, si el producto se cae podría causar lesiones personales o daños en el suelo.

- **El montaje debe ser realizado cuidadosamente por dos personas como mínimo.**
- **Instale la unidad en un lugar estable para evitar que pueda caerse debido a vibraciones de cualquier tipo o a que la tiren los niños.**

- No se ponga encima de la unidad ni se apoye en ella.
- Tenga cuidado de no tropezar con el cable de alimentación, etc.
- Para evitar que la unidad se caiga, asegúrese de utilizar los tornillos suministrados que se especifican en esta guía.
- Para evitar que la unidad pierda color o se deforme, no la exponga directamente a la luz solar ni a fuentes de calor (estufas, etc.).
- No utilice disolventes químicos (gasolina, diluyente, limpiador químico, etc.) para limpiar la unidad. Utilice un paño seco y suave.
- Al mover la unidad, asegúrese de sujetar la unidad principal y la barra.

Accesorios incluidos

- Para el montaje se necesitan los siguientes accesorios que se incluyen con la unidad.
- Prepare un destornillador de estrella (+) para realizar el montaje. (No utilice nunca herramientas eléctricas.)

① Base	⑦ 2 tornillos (Tornillo de cabeza plana: M4 x 8 mm)
② Soporte	⑧ 8 tornillos (Tornillo: M5 x 8 mm)
③ Barra	⑨ 4 tornillos (Tornillo: M4 x 8 mm)
④ Ménsula	
⑤ Abrazadera de cable	

NOTE Mantenga la abrazadera para el cable fuera del alcance los niños para evitar que la traigan accidentalmente.

⑥ Cable de alimentación

Si se pasan los cables por la barra

- ⑩ Cable miniconector estéreo de 3,5 mm (disponible en el mercado)
- ⑪ Cable para antena exterior (disponible en el mercado)

Procedimiento de montaje


Si se va a colocar la unidad contra una pared, empiece por el paso 2.

1. Sujete el soporte (2) en la parte inferior de la base (1) utilizando para ello los dos tornillos M4 (7).
NOTE En la parte interior de la base encontrará amortiguadores (tacos de goma antivibración).
2. Pase la barra (3) por el orificio de la parte inferior de la base y sujételos con los seis tornillos M5 (8) de forma que las marcas triangle queden una frente a otra.
3. Ponga un trapo suave encima de una mesa y coloque en él la unidad principal con el lado posterior hacia arriba. Inserte el cable de alimentación (6) desde la parte inferior de la base y páselo por la barra y la ménsula (4). A continuación, conecte el cable de alimentación a la unidad principal.
(Para pasar un cable miniconector estéreo y/o un cable de antena exterior por la barra, continúe con el apartado Opción más abajo.)
4. Dejando el cable flojo, inserte la ménsula en el hueco de la unidad principal y sujétela con los cuatro tornillos M4 (9).
NOTE Tenga cuidado para que el enchufe no se salga de la unidad principal. Introduzca la ménsula hasta el fondo en el hueco de la unidad principal.
5. Dejando flojo el cable, acople la barra en la ménsula de forma que los orificios de los tornillos coincidan, y ajústelos con los dos tornillos M5 (8).
6. Sujete el cable en la parte inferior de la base utilizando para ello la abrazadera del cable (5). Así impedirá que cable quede atrapado entre la base y el suelo.
NOTE Acople la abrazadera del cable en la parte inferior de la base tras decidir en qué dirección se tirará del cable.






Levante la unidad y póngala en el suelo.

Opción: pasar por la barra un cable miniconector estéreo de 3,5 mm y/o un cable de antena exterior

- (1) Retire los cinco tornillos (A) que sujetan la tapa posterior de la unidad principal y quítela. Quite la tapa de los terminales (B).
- (2) Inserte el cable miniconector estéreo (disponible en el mercado) (A) y/o el cable de la antena exterior (disponible en el mercado) (B) desde la parte inferior de la base, y pase los cables por la barra y la ménsula. A continuación conecte los cables a la unidad principal llevándolos por el hueco.
NOTE
 - El número y la disposición de los terminales varía según el país o la zona.
 - Dependiendo del diámetro o de la forma, algunos cables no pasarán por la barra (diámetro interior: 31 mm) o por la ménsula (diámetro interior: 19 mm). En este caso, conecte los cables a la unidad principal sin pasar por la barra y la ménsula.
- (3) Dejando el cable flojo, acople la ménsula en la unidad principal de forma que los orificios de los tornillos coincidan.
- (4) Coloque la tapa posterior que ha quitado en el paso (1) con los cinco tornillos (A). Coloque la ménsula con los cuatro tornillos M4 (9). Coloque la tapa de los terminales (B). (Siga con el paso 5.)

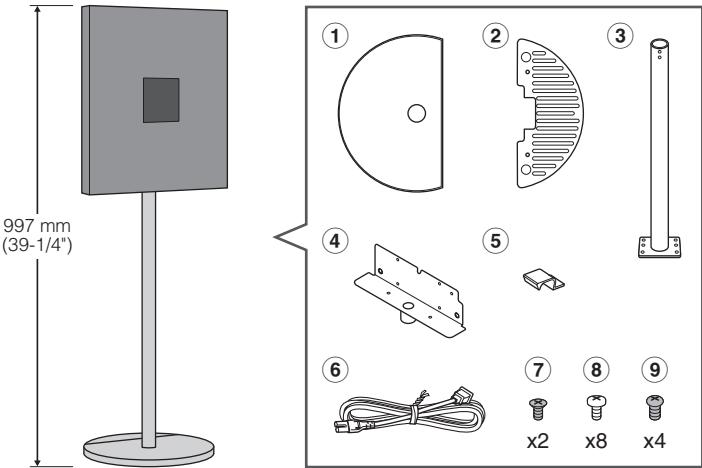

ISX-800

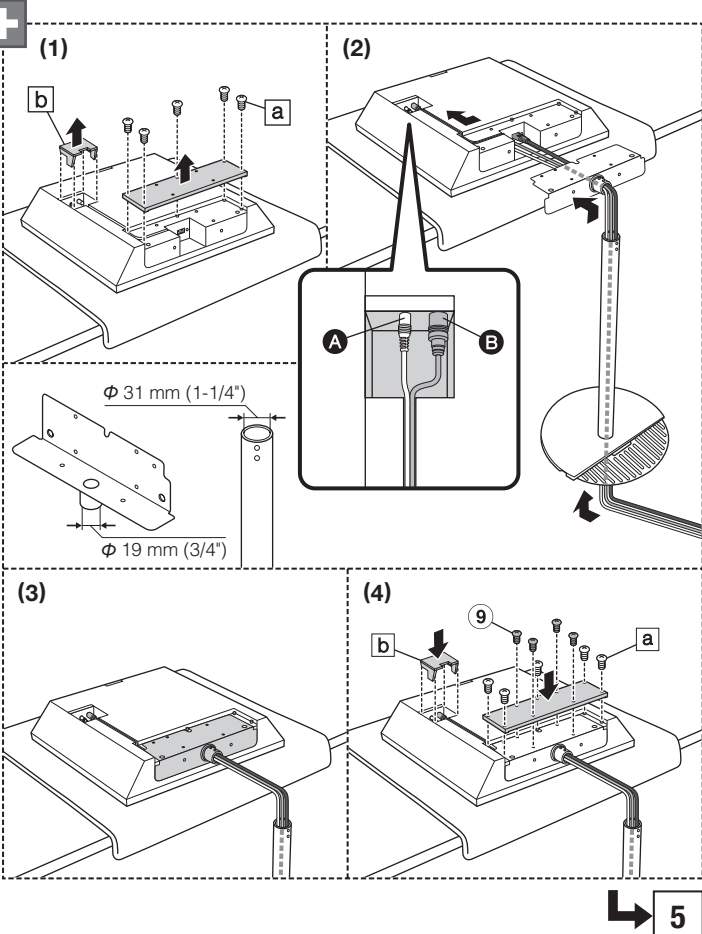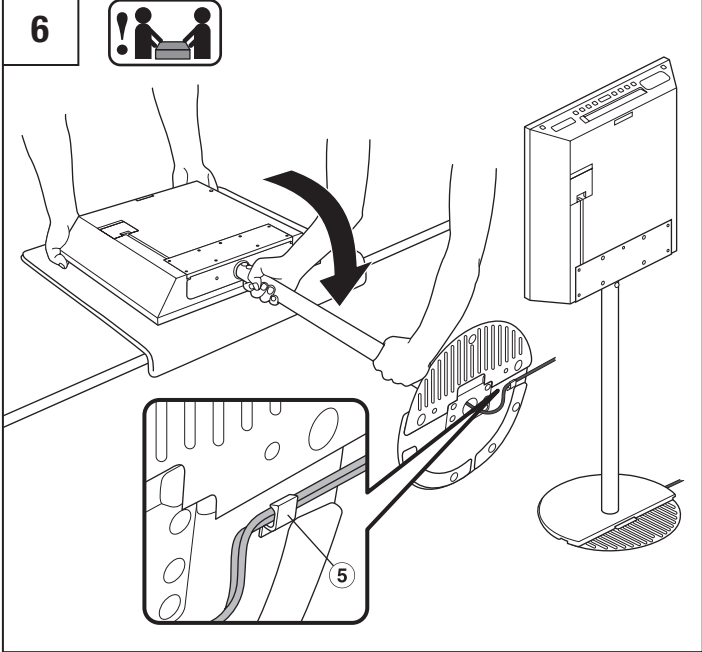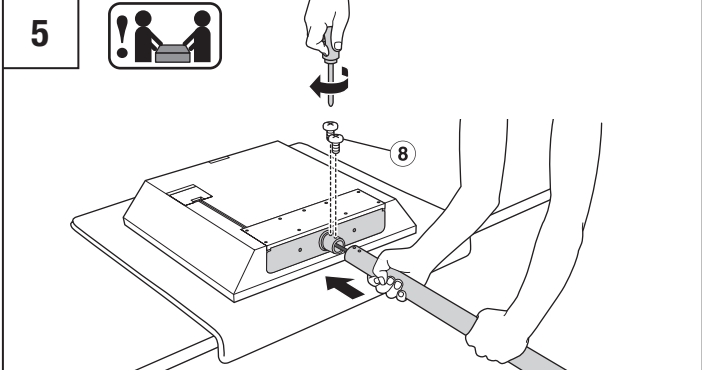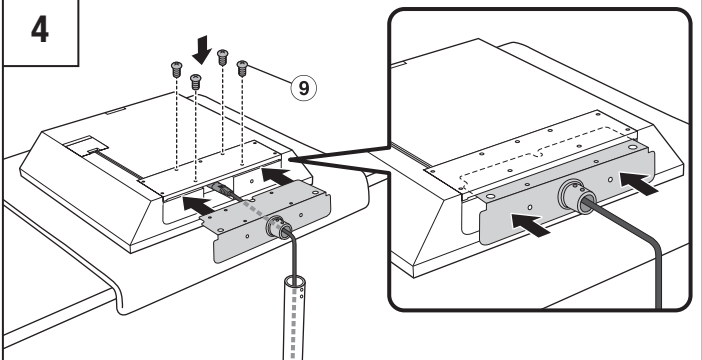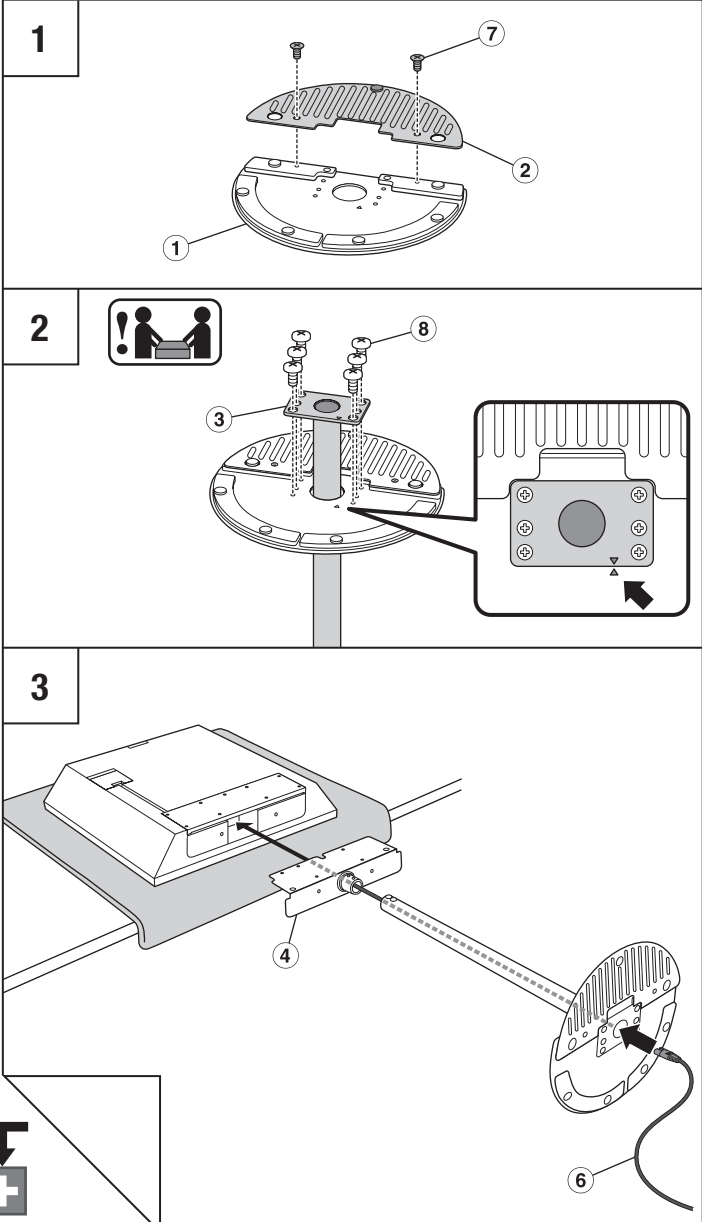

組み立てガイド

日本語

操作を行う前に必ず組み立ててください。安全上のご注意および組み立て後の操作については取扱説明書をご覧ください。

△ ご注意

この製品は背が高く重たいため、転倒するおそれがあります。床を傷つけることがあります。

- **組み立ての際は取り扱いに充分注意し、2人以上で組み立ててください。**
- **設置の際は、床面などの振動やお子様の接触などで製品が転倒しないように設置してください。**

- ・ 製品に乗ったり寄りかかったりしないでください。
- ・ 電源コードを定位置に引っ掛けられないようご注意ください。
- ・ 脱落防止のため、必ず指定された付属のネジを使用して組み立ててください。
- ・ 製品の変色・変形などを防ぐため、直射日光の当たる場所、ストーブの近くなどには置かないでください。
- ・ 乾いた布で拭き掃除するだけで美しく保てます。ベンジン・シンナー・化学ぞうきんは使用しないでください。
- ・ 移動させるときは、必ず本体とポール部分を持って移動させてください。

同梱品

- 組み立てには以下の同梱品が必要です。
- 組み立ての際にはプラスドライバーが必要です (電動工具は使用しないでください)。

① ベース	⑦ ネジ 2 本 (皿ネジ: M4×8mm)
② 転倒防止用金具	⑧ ネジ 8 本 (ネジ: M5×8mm)
③ ポール	⑨ ネジ 4 本 (ネジ: M4×8mm)
④ 取付金具	
⑤ ケーブル押さえ	

△ ご注意

お子様がケーブル押さえを飲み込まないよう、お子様の手の届かないところに保管してください。

ケーブルをポールに通す場合

- 3.5mm ステレオミニプラグケーブル (市販品)
- 屋外アンテナケーブル (市販品)

組み立て手順

- 底面を壁に寄せて設置する場合は手順 2 から始めてください。
- 底面を上にして置いてベース ① に転倒防止用金具 ② を M4 皿ネジ ⑦ 2 本で固定する。

△ ご注意 ダンパー (振動防止用のゴム脚) のある面が底面になります。
- ポール ③ をベースの底面から通し、ポールとベースの底面にある△マークを合わせて M5 ネジ ⑧ 6 本で固定する。
- テーブルの上に柔らかい布などを敷き、本体の背面を上にして置く。電源コード ⑥ をベース底面から入れ、ポール、取付金具 ④ を通して本体に接続する。
(→ステレオミニプラグケーブルや屋外アンテナケーブルをポールに通す場合は手順下のオプションにお進みください。)
- コードのたるみを取りながら、取付金具を本体のスリットに差し込み、M4 ネジ ⑨ 4 本で固定する。

△ ご注意 ・ 本体からプラグが抜けないようご注意ください。
・ 取付金具は奥までしっかり差し込んでください。
- コードをベースに挟まないよう、ケーブル押さえ ⑤ で固定する。

△ ご注意 コードを出す方向を決めてからケーブル押さえをつけてください。

オプション: 3.5mm ステレオミニプラグケーブルや屋外アンテナケーブルをポールに通す場合のみ行ってください。

(1) 本体のリアカバーを固定している 5 本のネジ ⑩ を外し、リアカバーを外す。
端子カバー ⑪ を外す。

(2) ステレオミニプラグケーブル (市販品) ⑫、屋外アンテナケーブル (市販品) ⑬ をベース底面から入れ、ポール、取付金具を通して本体に接続し、溝に沿わせるように取る。

△ ご注意 ・ 端子の数・位置は販売される国や地域によって異なります。
・ ケーブルの太さや形状によっては、ポール (内径 31 mm) や取付金具 (内径 19 mm) に通せない場合があります。その場合は、ポールや取付金具を通さずに接続してください。

(3) コードのたるみを取りながら、取付金具を本体のネジ穴に合わせてセットする。

(4) (1) で外したリアカバーを 5 本のネジ ⑩ で固定する。
取付金具を M4 ネジ ⑨ 4 本で固定する。
端子カバー ⑪ を取り付けます。(→手順 5. にお進みください。)

Montagehandleiding

Nederlands

Monteer de standaard voordat u het product gebruikt. Raadpleeg de 'Gebruiksaanwijzing' voor informatie over voorzorgsmaatregelen en het gebruik van het product na de montage.

⚠ Let op

Dit apparaat is hoog en zwaar. Als het product valt, kan dit persoonlijk letsel of schade aan de vloer veroorzaken.

- **Voer de montage uit met twee of meer mensen en wees voorzichtig.**
- **Installeer het apparaat op een stabiele plaats om te voorkomen dat het valt door trillingen (aardbeving enz.) of door aanraking door kinderen.**

- ・ Klim of leun niet op het apparaat.
- ・ Let op dat u niet over de stroomkabel e.d. struikelt.
- ・ Gebruik de meegeleverde schroeven die in deze handleiding worden beschreven om te voorkomen dat het apparaat valt.
- ・ Houd dit apparaat weg van direct zonlicht en warmtebronnen (fornuizen e.d.) om te voorkomen dat het apparaat verkleurt of kromtrekt.
- ・ Gebruik geen chemische oplosmiddelen (benzine, thinner, chemische schoonmaakmiddelen enz.). Gebruik een droge, zachte doek.
- ・ Als u het apparaat wilt verplaatsen, houd dan altijd zowel het apparaat als de paal vast.

Meegeleverde accessoires

- De volgende meegeleverde accessoires zijn nodig voor de montage.
- Houd een kruiskopschroevendraaier (+) bij de hand voor de montage.
(Gebruik nooit elektrisch gereedschap.)

- | | |
|-----------------|--|
| ① Basis | ⑦ Schroef x 2
(Schroef met platte kop: M4 x 8 mm) |
| ② Ondersteuning | ⑧ Schroef x 8
(Schroef: M5 x 8 mm) |
| ③ Paal | ⑨ Schroef x 4
(Schroef: M4 x 8 mm) |
| ④ Beugel | |
| ⑤ Kabelklem | |
- OPMERKING**
- Houd de kabelklem uit de buurt van kinderen zodat deze niet per ongeluk wordt ingeslikt.
- ⑥ Stroomkabel
- Als u kabels door de paal heen leidt**
- stereo ministekkerkabel van 3,5 mm (afzonderlijk verkrijgbaar)
 - Buitenantennekabel (afzonderlijk verkrijgbaar)

Montageprocedure

- Als u de eenheid tegen een wand wilt plaatsen, begint u bij stap 2.
- Bevestig de ondersteuning ② aan de onderkant van de basis ① met de twee M4-schroeven ⑦.
 - U ziet dempers (rubberen kussentjes tegen het trillen) aan de onderkant van de basis.
 - Steek de paal ③ door het gat vanaf de onderkant van de basis en bevestig ze aan elkaar met zes M5-schroeven ⑧ zodat de △ markeringen naar elkaar wijzen.
 - Leg een zacht kleed op een tafel en plaats het apparaat daar op met de achterkant naar boven. Steek de stroomkabel ⑥ vanaf de onderkant door de basis en leid dit door de paal en beugel ④.
 - Sluit vervolgens de stroomkabel aan op het apparaat.
(Als u een stereo ministekkerkabel en/of een buitenantennekabel door de paal wilt leiden, ga u verder met **Optioneel** hieronder.)
 - Neem een stuk van de kabel, plaats de beugel in de sleuf van het apparaat en bevestig deze met de vier M4-schroeven ⑨.
 - OPMERKING** Zorg dat u de plug niet uit het apparaat haalt. Plaats de beugel helemaal in de sleuf van het apparaat.
 - Neem een stuk van de kabel, bevestig de paal aan de beugel zodat de schroefgaten over elkaar heen vallen en bevestig ze met twee M5-schroeven ⑧.
 - Bevestig de kabel aan de onderkant van de basis met de kabelklem ⑤. Hierdoor zorgt u dat de kabel niet vast komt te zitten tussen de basis en de vloer.

OPMERKING Bevestig de kabelklem aan de onderkant van de basis nadat u hebt bepaald in welke richting de kabel moet worden getrokken.

Til het apparaat op en plaats het op een vloer.

Optioneel: leid een stereo ministekkerkabel van 3,5 mm en/of een buitenantennekabel door de paal

(1) Verwijder de vijf schroeven ⑩ waarmee de achterklep van het apparaat is bevestigd en verwijder de achterklep. Verwijder de aansluitingskap ⑪.

(2) Steek de stereo ministekkerkabel (afzonderlijk verkrijgbaar) ⑫ en/of de buitenantennekabel (afzonderlijk verkrijgbaar) ⑬ vanaf de onderkant door de basis en leid de kabels door de paal en de beugel. Sluit de kabel vervolgens aan op het apparaat en zorg dat de kabels door de groef lopen.

OPMERKING

- ・ Het aantal aansluitingen en de indeling ervan verschillen per land of gebied.
- ・ Afhankelijk van de diameter of vorm passen sommige kabels niet door de paal (binnenste diameter: 31 mm) of beugel (binnenste diameter: 19 mm). Sluit de kabels in dit geval op het apparaat aan zonder ze door de paal en beugel te leiden.

(3) Neem een stuk van de kabel en plaats de beugel op het apparaat zodat de schroefgaten over elkaar vallen.

(4) Bevestig de achterklep die u in stap (1) hebt verwijderd met de vijf schroeven ⑩. Bevestig de beugel met de vier M4-schroeven ⑨. Bevestig de aansluitingskap ⑪. (Ga verder met stap 5.)

组装指南

中文

使用产品之前, 务必组装支架. 关于预防措施或组装后如何使用产品的信息, 请参阅“使用说明书”。

△ 注意事项

由于本装置高大沉重, 如果产品倒下可能会造成人身伤害或损坏地板。

- **组装工作必须由两个或更多的人共同完成, 组装时应小心操作。**
- **装置安装在稳固的地方, 以防装置因震动 (地震等) 或儿童触碰而倒下。**

- ・ 不要爬上或倾斜装置。
- ・ 注意, 不要使电源线等物品绊倒。
- ・ 为防止装置倒下, 务必使用本指南中指定的随产品提供的螺丝。
- ・ 为防止装置变色变形, 请使本装置远离阳光直射和热源 (火炉等)。
- ・ 不要使用化学清洁剂 (苯、稀释剂、化学去污剂等) 来清洗本装置。使用干燥的软布。
- ・ 移动装置时, 务必抓住主装置和支架。

附带的附件

- 组装时需要用到下面附带的附件。
- 准备一把组装用的 Phillips (十字型) 螺丝刀。(切勿使用电动工具。)

- | | |
|-------|------------------------------|
| ① 底座 | ⑦ 2 个螺丝
(平头螺丝: M4 x 8 mm) |
| ② 支架 | ⑧ 8 个螺丝
(螺丝: M5 x 8 mm) |
| ③ 安装杆 | ⑨ 4 个螺丝
(螺丝: M4 x 8 mm) |
| ④ 底座 | |
| ⑤ 电源夹 | |
- △ 注意**
- 将电源线置于儿童够不到的地方, 以确保不会被儿童误吞。
- 在将电缆穿过安装杆时**
- 3.5 mm 立体声袖珍插头电缆 (商用)
 - 室外天线电缆 (商用)

组装程序

- 如果要靠墙放置该装置, 请从第 2 步开始。
- 使用两个 M4 螺丝 ⑦ 将支架 ② 固定在底座 ① 底部。

△ 注意 您将看到底座底部的减振器 (防震橡胶垫)。
 - 将安装杆 ③ 穿过底座底部的孔, 并使用六个 M5 螺丝 ⑧ 将其固定, 使 △ 标记彼此相向。
(要使立体声袖珍插头电缆和/或室外天线电缆穿过孔, 请继续按下面的**可选方案**操作。)
 - 在松动电缆的同时, 将底座插入主装置的缝隙内, 并使用四个 M4 螺丝 ⑨ 将其固定。

△ 注意 小心, 不要从主装置上拔下插头。将底座完全插入主装置的缝隙内。
 - 在松动电缆的同时, 将安装杆连接到底座上, 使螺丝孔对齐, 然后使用两个 M5 螺丝 ⑧ 将其固定。
 - 使用电源夹 ⑤ 将电缆固定到底座底部。此操作可防止电缆卡在底座和地面之间。

△ 注意 在确定电缆的拉动方向后, 将电源夹固定到底座底部。

提起装置, 放在地面上。

△ 可选方案: 将 3.5 mm 立体声袖珍插头电缆和/或室外天线电缆穿过孔

(1) 取下用于固定主装置后盖的五个螺丝 ⑩, 然后取下后盖。取下端子盖 ⑪。

(2) 从底座底部插入立体声袖珍插头电缆 (商用) ⑫和/或室外天线电缆 (商用) ⑬, 并将电缆穿过孔和底座。然后将电缆连接到主装置, 使电缆沿着槽铺设。

△ 注意

- ・ 端子的数量和布局随国家或地区的不同而不同。
- ・ 根据直径或形状, 有些电缆将无法穿过孔 (内径: 31 mm) 或底座 (内径: 19 mm)。在这种情况下, 请将电缆连接到主装置, 而无需使电缆穿过孔和底座。

(3) 在松动电缆的同时, 将底座放到主装置上, 使螺丝孔对齐。

(4) 使用五个螺丝 ⑩ 固定在第 (1) 步中取下的后盖。
使用四个 M4 螺丝 ⑨ 固定底座。
连接端子盖 ⑪。(前进到第 5 步。)

Руководство по сборке

Русский

Обязательно соберите стойку перед эксплуатацией этого устройства. Информацию о мерах предосторожности и инструкции по эксплуатации устройства после сборки см. в «Инструкции по эксплуатации».

⚠ Внимание

Это высокое и тяжелое устройство, поэтому его падение может привести к травме или повреждению пола.

- **Сборкой должны заниматься с должной осторожностью минимум два человека.**
- **Устанавливайте модуль на устойчивой поверхности во избежание его падения из-за вибрации (например, при землетрясении) или детских игр.**

- ・ Не следует опираться или давить на модуль.
- ・ Будьте внимательны и не спотыкайтесь о кабель питания и т.п.
- ・ Для предотвращения падения модуля обязательно используйте прилагаемые винты, указанные в данном руководстве.
- ・ Во избежание обесцвечивания и деформации модуля не подвержайте его воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла (кухонных плит и т.п.).
- ・ Не используйте для очистки модуля химические растворители (бензол, растворитель, жидкость для протирания). Используйте сухую мягкую ткань.
- ・ При перемещении модуля обязательно беритесь за основной модуль и штатив.

Прилагаемые аксессуары

- Для сборки необходимы следующие прилагаемые принадлежности.
- Подготовьте для сборки крестовую отвертку (+). (Не используйте электрические инструменты.)

- | | |
|------------------------------|--|
| ① Основание | ⑦ Винт 2 шт.
(Винт с плоской головкой: M4 x 8 mm) |
| ② Опора | ⑧ Винт 8 шт.
(Винт: M5 x 8 mm) |
| ③ Стойка | ⑨ Винт 4 шт.
(Винт: M4 x 8 mm) |
| ④ Кронштейн | |
| ⑤ Зажим для крепления кабеля | |
- ПРИМЕЧАНИЕ**
- Храните зажим для крепления кабеля в недоступном для детей месте.
- ⑥ Кабель питания
- При протягивании кабелей через штатив**
- Кабель 3,5 мм со стереофоническим мини-разъемом (продается отдельно)
 - Кабель для наружной антенны (продается отдельно)

Процедура сборки

- Если требуется разместить модуль у стены, начните с шага 2.
- Прикрепите опору ② к нижней поверхности основания ① с помощью двух винтов M4s ⑦.

ПРИМЕЧАНИЕ На нижней поверхности основания расположены демпферы (антивибрационные резиновые пластины).
 - Вставьте стойку ③ через отверстие основания (со стороны нижней поверхности) и прикрепите ее к основанию с помощью шести винтов M5 ⑧, чтобы метки △ находились друг против друга.
 - Расстелите на столе мягкую ткань и поместите на нее основной модуль задней панелью вверх. Вставьте кабель питания ⑥ через отверстие в основании и протяните его через стойку и кронштейн ④. Затем подключите кабель питания к основному модулю.
(Для протягивания кабеля со стереофоническим мини-разъемом и/или кабеля наружной антенны через стойку выполните инструкции, приведенные далее в разделе **Дополнительные инструкции**.)
 - Вытянув провисающий кабель, вставьте кронштейн в прорезь на основном модуле и закрепите его с помощью четырех винтов M4 ⑨.

ПРИМЕЧАНИЕ Постарайтесь не отсоединять разъем от основного модуля. Вставьте кронштейн до упора в прорезь на основном модуле.
 - Вытянув провисающий кабель, прикрепите стойку к кронштейну, закрепив его с помощью 2-x винтов M5 ⑧.
 - Закрепите кабель на нижней поверхности основания с помощью зажима для крепления кабеля ⑤. Это предотвратит защемление кабеля между основанием и полом.

ПРИМЕЧАНИЕ Закрепите зажим для крепления кабеля на нижней поверхности основания с учетом направления, в котором должен быть протяннут кабель.
- Поднимите модуль и поставьте его на пол.

Дополнительные инструкции: протягивание кабеля 3,5 мм со стереофоническим мини-разъемом и/или кабеля наружной антенны через штатив

(1) Извлеките пять винтов ⑩, фиксирующих заднюю панель основного модуля, и снимите ее. Снимите крышку с разъема ⑪.

(2) Вставьте кабель со стереофоническим мини-разъемом (продается отдельно) ⑫ и/или кабель наружной антенны (продается отдельно) ⑬ в нижнюю часть основания и протяните кабель через стойку и кронштейн. Затем подключите кабель к основному модулю, проложив их вдоль канавки.
В разных странах или регионах количество и компоновка разъемов могут различаться.
Ряд кабелей определенного диаметра или формы невозможно протянуть через стойку (внутренний диаметр: 31 мм) или кронштейн (внутренний диаметр: 19 мм). В этом случае подключите кабель к основному модулю, не протягивая их через стойку и кронштейн.

(3) Вытянув провисающий кабель, установите кронштейн на основном модуле, совместив отверстия для винтов.

(4) Закрепите заднюю панель, снятую при выполнении шага (1), используя пять винтов ⑩. Закрепите кронштейн с помощью четырех винтов M4 ⑨. Установите крышку на разъем ⑪. (Перейдите к шагу 5.)

조립 안내서

한국어

제품을 사용하기 전에 먼저 스탠드를 조립하십시오. 안전 주의 사항 및 조립 후 제품 사용법에 대한 자세한 내용은 “사용 설명서”를 참조하십시오.

△ 주의

본 장치는 길고 무거우므로 장치를 떨어뜨릴 경우 신체적 손상을 입거나 바닥이 파손될 수 있습니다.

- **2명 이상이 충분한 주의를 기울여 조립해야 합니다.**
- **지진 등의 진동으로 인해 장치가 넘어지거나 어린이의 손이 닿지 않도록 안전한 곳에 장치를 설치하십시오.**

- ・ 장치 위에 올라가 기대지 마십시오.
- ・ 전원 케이블 등에 발이 걸려 넘어지지 않도록 주의하십시오.
- ・ 장치가 넘어지지 않도록 본 설명서에 안내된 지정된 나사를 사용하도록 하십시오.
- ・ 장치의 색이 변하거나 변형되지 않도록 장치를 직사광선이나 스토브 등의 발열체 근처에 두지 마십시오.
- ・ 화학 용매(벤젠, 시너, 세정 티슈 등)를 사용하여 장치를 닦지 마십시오. 마르고 부드러운 천을 사용하십시오.
- ・ 장치를 이동할 때에는 주 장치와 막대를 들고 이동하십시오.

부속품

- 제품 조립을 위해 제공되는 부속품은 다음과 같습니다.
- 조립에는 Phillips (+) 나사 드라이버가 필요합니다. (별대 전기 공구를 사용하지 마십시오.)

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| ① 받침 | ⑦ 나사 2개
(접시머리 나사: M4 x 8mm) |
| ② 지지대 | ⑧ 나사 8개
(나사: M5 x 8mm) |
| ③ 막대 | ⑨ 나사 4개
(나사: M4 x 8mm) |
| ④ 브라켓 | |
| ⑤ 케이블 클램프 | |
- △ 참고**
- 어린이가 잘못해서 상하는 일이 없도록 케이블 클램프는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- △ 막대를 통해 케이블을 연결할 경우**
- 3.5mm 스테레오 미니 플러그 케이블 (구입 가능)
 - 옥외 안테나 케이블(구입 가능)

조립 절차

- 벽에 장치를 고정하려면 2단계부터 시작하십시오.
- 지지대 ②를 받침 ① 하단에 고정합니다.(M4 나사 2개 ⑦ 사용).

△ 참고 받침 하단에는 제동기(진동 방지용 고무 패드)가 있습니다.
 - 막대 ③를 받침 하단의 구멍에 통과시킨 다음 M5 나사 6개 ⑧을 사용하여 고정합니다 (△ 표시가 서로 마주보게 놓음).
 - 테이블에 부드러운 천을 깐 다음 뒷면이 위쪽을 향하도록 주 장치를 놓습니다. 받침 하단을 통해 전원 케이블 ⑥을 넣은 다음 막대와 브라켓 ④을 통과시킵니다. 그런 다음 전원 케이블을 주 장치에 연결합니다.
(스테레오 미니 플러그 케이블 및/또는 옥외 안테나 케이블을 기동에 통과시키려면 아래의 옵션에 나온 단계를 계속하십시오.)
 - 케이블을 잡고 브라켓을 주 장치에 있는 가로로 긴 슬롯에 밀어넣고 M4 나사 4개 ⑨를 사용하여 고정합니다.

△ 참고 주 장치에서 플러그를 제거하지 마십시오. 주 장치에 있는 가로로 긴 슬롯에 브라켓을 완전히 밀어 넣으십시오.
 - 케이블을 잡고 나사 구멍 위치가 겹치도록 기동을 브라켓에 연결한 다음 M5 나사 2개 ⑧을 사용하여 고정합니다.
 - 케이블을 받침 하단에 고정합니다.(케이블 클램프 ⑤ 사용). 이렇게 하면 케이블이 받침과 바닥 사이에 끼이지 않습니다.

△ 참고 케이블을 당길 방향을 결정한 다음 케이블 클램프를 받침 하단에 고정합니다.

장치를 들어 올린 다음 바닥에 놓습니다.

△ 옵션: 3.5mm 스테레오 미니 플러그 케이블 및/또는 옥외 안테나 케이블을 기동에 통과시키는 방법

(1) 주 장치의 뒷면 덮개를 고정하는 나사 5개 ⑩를 제거하고 뒷면 덮개를 분리합니다. 터미널 덮개 ⑪를 분리합니다.

(2) 스테레오 미니 플러그 케이블(구입 가능) ⑫ 및/또는 옥외 안테나 케이블(구입 가능) ⑬을 받침 하단을 통해 집어넣은 다음 막대 및 브라켓을 통과시킵니다. 그런 다음 케이블을 주 장치에 연결하여 케이블이 홈을 따라 놓이도록 합니다.

△ 참고 터미널 수 및 레이아웃은 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다.

지름 및 모양이 재가기 다르므로 일부 케이블은 막대(내부 지름: 31mm) 또는 브라켓(내부 지름: 19mm)을 통과하지 못할 수 있습니다. 이 경우 케이블을 막대 및 브라켓을 통과시키지 말고 주 장치에 바로 연결하십시오.

(3) 케이블을 잡은 다음 나사 구멍 위치가 겹치도록 브라켓을 주 장치에 놓습니다.

(4) (1)단계에서 분리했던 뒷면 덮개를 나사 5개 ⑩를 사용하여 장착합니다. M4 나사 4개 ⑨를 사용하여 브라켓을 고정합니다. 터미널 덮개 ⑪를 장착합니다. (5단계를 계속합니다.)